

# PORTABLE RADIO

CITY 31


PR 3201

БЪЛГАРСКИ



FOR A GOOD REASON


**GRUNDIG**

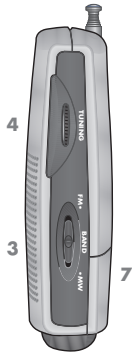



# КОНТРОЛЕРИ

---

- 1 ON/OFF** Включва и изключва устройството;  
**VOL**  Регулира звука.
-  Жак за стандартни стерео слушалки.
- 3 FM-BAND-MW**  
Избира честотни вълни FM (VHF) и MW (средни вълни).
- 4 TUNING** За туниране на радиостанция.
- 5 FM MHz** Дисплей за честотата.  
**MW kHz**
- 6** Телескопична антена за приемане на FM сигнали.
- 7** Отделение за батерии.

# ПОДГОТОВКА

---

- 1 Свалете капака на батерийното отделение отзад на уреда.
- 2 Поставете 2 батерии (микро тип, 1.5 V, LR 06/AM3/AA) в отделението за батерии. Поляритетът на батерията е според маркировката на дъното на отделението.





- 3 Плъзнете обратно капака на батерийното отделение.

## Забележка:

- Ако няма да използвате устройството продължителен период от време, извадете батериите от отделението. Извадете незабавно изтощените батерии.
- Батерии, включително и тези, които не съдържат тежки метали, не бива да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци. Моля, изхвърлете батериите по природосъобразен начин. Следвайте законовите разпоредби, които са в сила във вашия район.

# РЕЖИМ РАДИО

---

- 1 Завъртете **»ON/OFF«** наляво за да включите устройството.
- 2 Можете да свържете слушалките към вход **»«**.
- 3 Настройте звука като използвате **»VOL «**.
- 4 Използвайте **»FM·BAND·MW«** за да изберете честотните вълни (FM или MW).
  - Радиото има вградена антена за MW приемане. Завъртете устройството за да насочите антената.
- 5 Използвайте **»TUNING«** за да тунирате станция.
- 6 Завъртете **»ON/OFF«** надясно за да изключите устройството.

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

---

## Сила на звука на стерео слушалките

Прекомерната сила на звука може да бъде опасна за вас и за другите участници в движението. Слушайте при такава сила на звука, която да ви позволява да чуete външни шумове като клаксони, линейки и полицейски коли.

## Почистване

Не използвайте никакви почистващи вещества, тъй като те могат да повредят корпуса. Почистете устройството с чист влажен кожен парцал.

## Безопасност



Уредът е предназначен за възпроизвеждане на аудио сигнали. Всякаква друга употреба е изрично забранена.

Устройството трябва да е защитено от влага (стичаща се вода и пръски). Никога не отваряйте корпуса на устройството.

Производителят не носи отговорност за повреди, настъпили в резултат на неправилно боравене.

Табелката с данни се намира отзад на уреда.

Устройството е с подтискане на шума, съгласно действащите директиви на ЕС. Този продукт отговаря на европейска директива 2004/108/ЕС.

## Технически данни

Батерии: 2 x 1.5V, LR 06/AM3/AA.

Приемен обхват:

FM 87.5 - 108 MHz, MW 526.5 - 1606.5 kHz.

Мощност: 100 mW.

Размери: 72 x 123 x 34 мм.

Тегло: 170 г.

Правото на промени в техническите и оптичните части е запазено.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 409 1000 12/51

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**