

Váha na zavazadla Beurer LS-10

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLERFINDEN

Obj. č.: 10 17 38



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup váhy na zavazadla LS-10.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Vybavení

LCD displej
Váhový rozsah až 50 kg
S kapesní svítlinou


Vlastnosti

Výška číslic 9 mm
Dobře čitelný displej
Délka pásku 225 mm
Přepínatelné jednotky hmotnosti (kg/lb)
Automatické vypnutí


Rozsah dodávky

Váha na zavazadla
3x baterie LR44
Pásek pro zavěšení


Uvedení do provozu

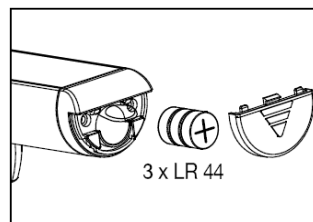

Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.

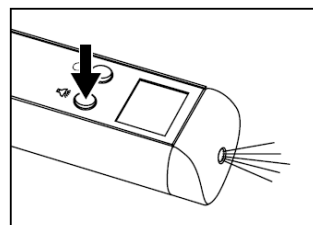


Zapnutí kapesní svítilny: podržet stisknuté.

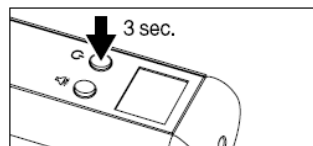




Nastavení jednotky: Vypněte váhu, stiskněte na 3 vteřiny , LCD ukazuje 0.00 kg a bliká „kg“. Pomocí zvolte požadovanou jednotku, vyčkejte 3 vteřiny.

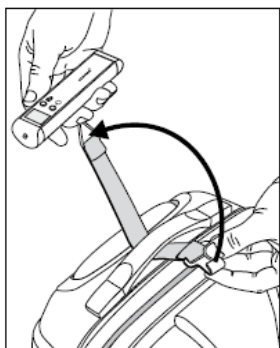Vážení

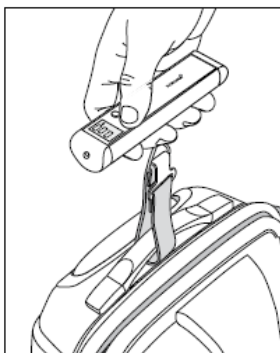


Protáhněte pásek váhy držadlem Vašeho zavazadla.




Stiskněte  Uslyšíte 2 pípnutí a objeví se **0.00** kg. Zajistěte, aby váha nebyla přetížena. (Nezobrazí-li se na displeji **0.00** kg, stiskněte znovu  a vraťte váhu zpět na nulu.)



Zvedněte váhu se zavazadlem horizontálně směrem nahoru. Hmotnost se zobrazí na LCD. Je-li hmotnost stabilní, zabliká zobrazení 3x a pak se ustálí. Váha 2x pípne a zobrazí se „H“.

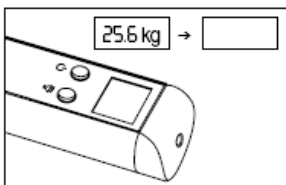


Hmotnost se zobrazí na další 2 minuty, pak se váha automaticky vypne.

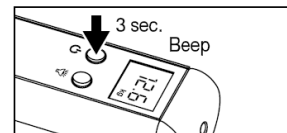


Vypnutí váhy.

Chybová hlášení



Vybité baterie.



Překročení maximální nosnosti (50 kg; 110 lb).



Kalibrace: Vypněte váhu a znovu ji zapněte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do váhy na zavazadla. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Váha nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Přesnost vah může být zhoršena silnými elektromagnetickými poli (např. mobilní telefony).

Typ	LS - 10
Barva	Stříbrná
Napájení	3x baterie LR44
Váhový rozsah	50 kg
Rozlišení hmotnosti	50 g
Rozměry (D x Š x V)	138 x 55 x 32 mm

Záruka

Na váhu na zavazadla poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajišťuje společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/5/2012