

RC model ponorky Sub Explorer II, vč. RC soupravy, RtR



Obj. č.: 23 19 75



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC modelu ponorky včetně dálkového ovládání.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


SUB EXPLORER II

T614

Vlastnosti a parametry



Rozsah dodávky

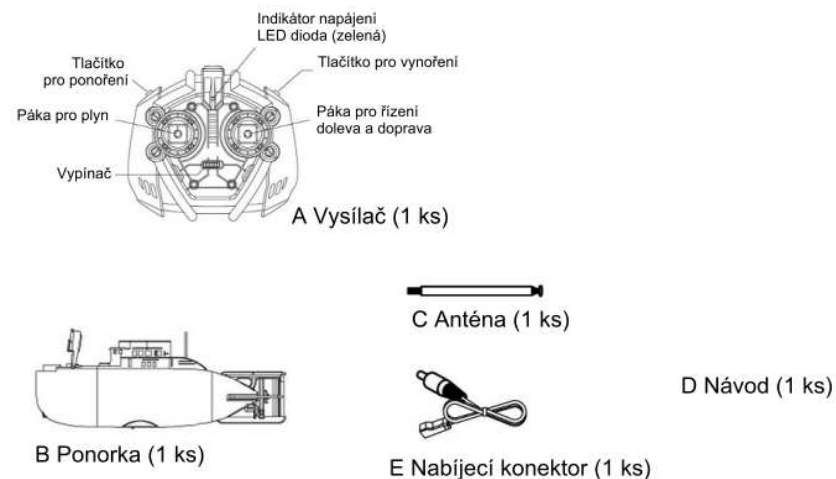


Důležitá upozornění

1. Tento model obsahuje drobné části, které je bezpodmínečně nutné uschovat mimo dosah dětí. Nebezpečí spolknutí!
2. Tento model se hodí pro koupací vany, akvária a bazény, které nejsou hlubší než 0,5 metru.
3. Nepoužívejte model venku.
4. Nikdy model nepoužívejte ve slané vodě nebo ve špinavé vodě.
5. Nikdy model nepoužívejte v moři, v jezerech nebo plaveckých bazénech neznámé hloubky.
6. Pro tento model používejte pouze alkalické baterie.
7. Používejte pouze přiložený vysílač.
8. Baterie nepokládejte do blízkosti vody, nebezpečí zkratu.
9. Baterie nikdy neotevírejte a nevhazujte je do ohně.
10. Předtím, než začnete akumulátorové bloky nabíjet, musíte je vybit. Motor nechte běžet tak dlouho, až zhasne. V tu chvíli jsou akumulátory vybité.
11. Vodní hrátky jsou nebezpečné a u dětí mohou v extrémním případě vést až k utopení, proto byste měli model používat pouze pod dohledem dospělých.
12. V každém případě je model vhodný pouze pro děti starší než 14 let. Tato stavebnice obsahuje přesné elektronické součástky. Za žádných okolností nenechte model upadnout a nerozebírejte ho.
13. Délka antény vysílače a přijímače se nesmí měnit.

Předtím, než ponoříte RC model do vody, zapněte vysílač.


Nezapomeňte uzavřít trup hermetickým uzávěrem, jinak se Vám ponorka zničí.

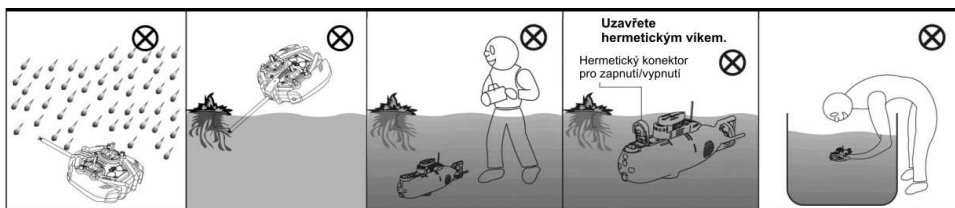

Montáž antény a vložení baterie


Anténu našroubujte do vysílače

1. Našroubujte desku na zadní stranu vysílače (křížový šroubovák).
2. Vložte 6 kusů baterií typu AA a dejte při tom pozor na správnou polaritu.
3. Desku znovu zavřete.

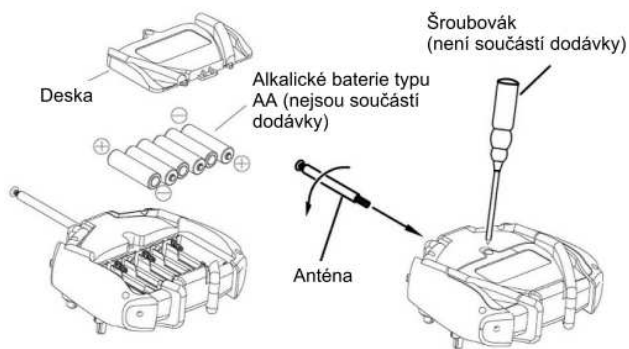

Nabíjení akupacku v ponorce

1. Hermetický uzávěr otevřete, a přerušte tím napájení. Po zavření je ponorka opět pod napětím.
2. Zapojte nabíjecí konektor do nabíjecí zdičky v ponorce a druhý konec nabíjecího kabelu do zdičky ve vysílači.

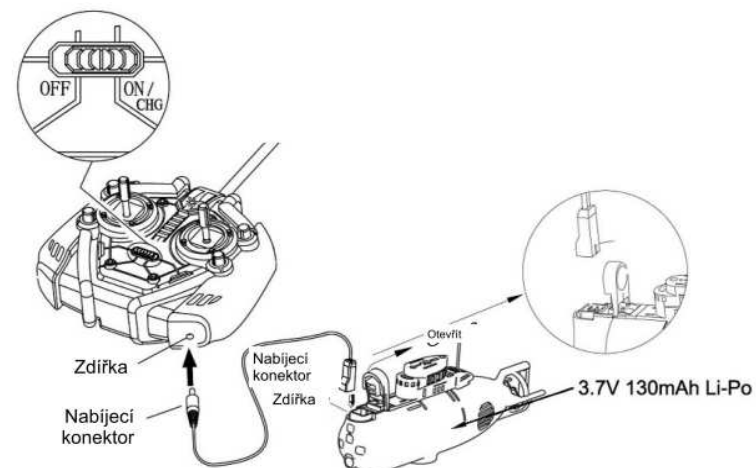

3. Položte ponorku na vodorovný stojánek a vypínač uveďte do polohy ON. Během nabíjení bliká červená kontrolka. Jakmile je nabíjení akumulátoru dokončené, červená LED kontrolka zhasne a trvale se rozsvítí zelená LED kontrolka.



Každé nabíjení trvá asi 35 minut.


4. Nabíjecí konektor vyjměte a nabíječku vypněte (poloha OFF). Nyní je model připravený k provozu.

Ponor


1. Vysílač zapněte (vypínač přesuňte do polohy „ON“) a anténu vytáhněte.
2. Před ponořením se ujistěte, že byl hermetický uzávěr dobře uzavřen a že se do nabíjecí zdičky nemůže dostat voda.

Pozor! Jestliže hermetický uzávěr není dostatečně dobře uzavřený, mohlo by dojít ke vniknutí vody do nabíjecí zdičky ponorky a zničit ji. V takovém případě ztrácíte nárok na záruku!

3. Ponorku vložte do vody.
4. Ponorku ovládejte podle pokynů v návodu.
5. Po použití vyjměte ponorku z vody. Z vody ji vydávejte opatrně, začněte při tom přední částí ponorky. Otevřete hermetický uzávěr, a tím ponorku vyřadíte z provozu. Nakonec vyjměte baterie z vysílače.

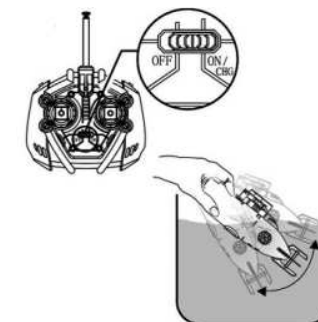


! Předtím, než ponorku vložíte do vody, zavřete hermetický uzávěr!

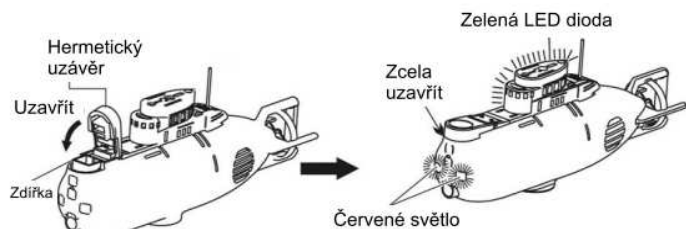


Průběh ponoru

Tato ponorka byla vyrobena na základě patentované technologie, která napodobuje chování skutečné ponorky pod vodou. Model je vybaven automatickým mechanismem pro vynořování při příliš nízkém napětí. V takovém případě zelené světlo zhasne a ponorku pak můžete sebrat z vodní plochy a znovu ji nabít.

Ovládání funkcí

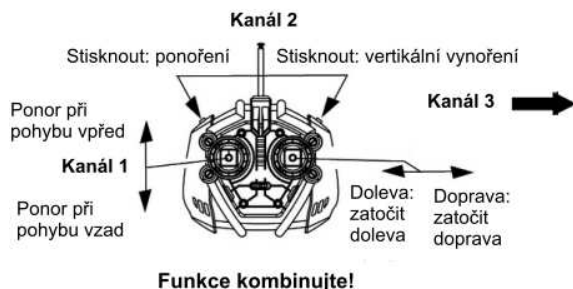

Plynulé ponoření

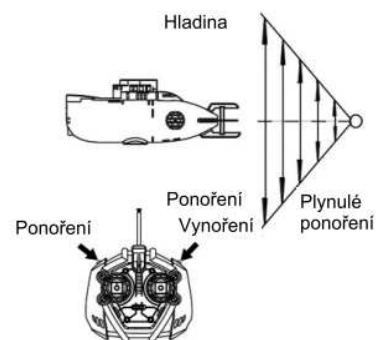


Pro používání modelu ponorky je nutná trpělivost a šikovnost. Ponoření a vynoření je řízeno 2 přepínači na straně vysílače. Podržte tlačítko pro ponor stisknuté tak dlouho, až ponorka dosáhne požadované hloubky. Pro vynoření stiskněte druhé tlačítko. Chcete-li dosaženou hloubku udržet, stiskněte tlačítko pro ponoření a vynoření současně.

! Tlačítko pro ponoření nebo vynoření nedržte stisknuté příliš dlouho, lépe uděláte, když obě tlačítka stisknete jen na okamžik, než dosáhnete požadované hloubky.


Otáčení o 360° za plynulého ponoru

Bylo-li dosaženo požadované hloubky ponoru, stiskněte na okamžik tlačítko pro vynoření a ovládací páku zatlačte doleva nebo doprava. Ponorka se pak otočí o 360°. Chcete-li hloubku ponoru udržet, pohrajte si s tlačítky pro ponoření a vynoření.

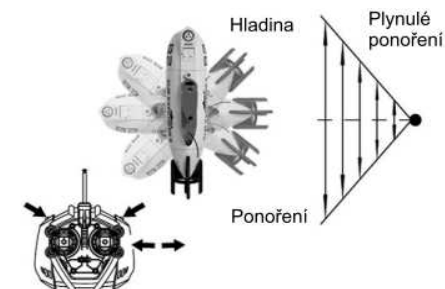

Vodorovný pohyb pod vodou

Když ponorka dosáhla požadované hloubky, posuňte ovládací páku nahoru. Ponorka se začne pohybovat dopředu. Posuňte ovládací páku dolů a ponorka se bude pohybovat dozadu. Je snadnější udržet ponorku v určité hloubce, když podržíte tlačítko pro ponoření nebo vynoření stisknuté.

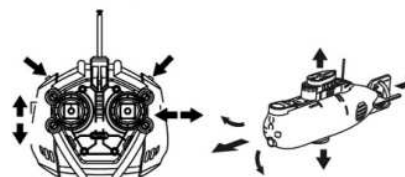

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do modelu ponorky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nemáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.

! Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Model ponorky nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Jestliže ponorka nefunguje správně, může se jednat o rušení jinými vysílači.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!



Jsou-li první doby provozu příliš krátké, není to problém. Akumulátory potřebují 5 až 8 nabíjecích a vybíjecích cyklů, než dosáhnou své plné kapacity.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na RC model ponorky poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/11/2013