

Minimegafon CS-882

Obj. č.: 30 37 80



Obj. č.: 30 38 99



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup minimegafonu CS-882.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Megafon je určen ke zvýšení hlasitosti mluveného projevu, ale také k varování během shromáždění, demonstrací, sportovních událostí apod. Disponuje také zabudovanou sirénou, jejíž hlasitost je nastavitelná. Megafon se smí používat pouze v suchém prostředí.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do minimegafonu. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Minimegafon nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

- Nikdy megafon nesměřujte přímo na osoby nebo zvířata.
- Abyste omezili nebezpečí poškození sluchu během provozu, dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob a dbejte také na přiměřené nastavení hlasitosti.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!


Šetřete životní prostředí!

Vložení baterií

1. Stiskněte knoflík, abyste mohli otevřít přihrádku na baterie, a vyjměte držák na baterie.
2. Vložte šest nových baterií typu AA (Mignon) a dbejte na správnou polaritu. Správná polarita je v přihrádce na baterie označena („+“ = kladný pól, „-“ = záporný pól).
3. Vložte držák na baterie zpátky – kovové kontakty musí směřovat ven – a přihrádku na baterie znovu uzavřete.

Obsluha

1. Megafon zapněte vypínačem (3). Červená LED kontrolka (1) svítí, je-li přístroj připraven k provozu.
2. Stiskněte tlačítko „SIREN“ (4) a zapněte sirénu. Dalším stisknutím tlačítka tuto funkci opět vypnete.
3. Otáčením ovladače hlasitosti „VOLUME“ (5) nastavte hlasitost.
4. Odklopte rukojeť megafonu. Mluvte hlasitě a zřetelně do mikrofonu (2). Přitom dodržujte vzdálenost cca 5 až 10 cm od úst.

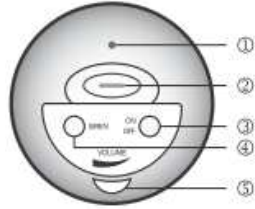

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	9 V/DC
Odběr proudu	2,3 A (siréna a signální tón), 0,15 A (mluvené slovo o střední hlasitosti)
Typ baterie	6 baterií typu AA
Výstupní výkon	max. 5 W
Akustický tlak	105 dB
Akustický dosah	cca 200 m
Rozměry (Øx V)	97 x 155 mm
Hmotnost (bez baterií)	270 g

Záruka

Na minimegafon teploměr poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/06/2011