

Bezdrátová sluchátka WHP 3001

THOMSON

Obj. č.: 31 14 04



Vážení zákazníci,



děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátových sluchátek Thomson WHP 3001. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky



- Sluchátka
- Nabíjecí stanice
- Napájecí adaptér
- 2x akumulátor AAA
- 2 kabely RCA 3,5 mm

Obsluha

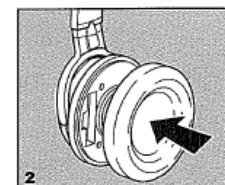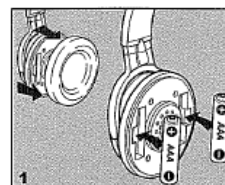



Obrázek 1: Otevřete schránku na pravé straně přijímače bezdrátových sluchátek (R) a vložte dovnitř 2 akumulátory velikosti AAA, které jsou součástí dodávky. Při vkládání dbejte na správnou polaritu akumulátorů (podle označení +/plus a -/minus).

Obrázek 2: Schránku akumulátorů znovu zavřete.

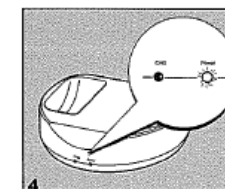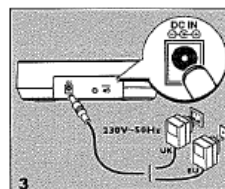


Obrázek 3: Konektor kabelu napájecího adaptéru AC/DC vložte do zdířky s označením DC IN na zadní straně nabíjecí stanice a napájecí adaptér zapojte do zásuvky elektrického proudu s napětím 230 V, 50Hz.

Obrázek 4: Pokud se napájecí stanice připojí k zapnutému zdroji audia, rozsvítí se červená LED kontrolka napájení a signálu.

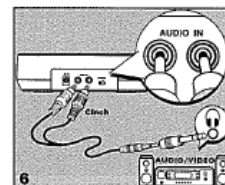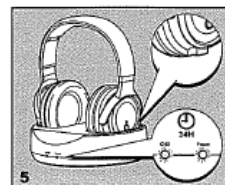


Obrázek 5: Vložte sluchátka do nabíjecí stanice a dávejte pozor, aby se nabíjecí kontakty na sluchátkách dotýkaly kontaktů na stanici (sluchátka zapadnou na místo). Nyní zkontrolujte, zda na stanici svítí zelená LED kontrolka nabíjení. Nechte sluchátka 24 hodin nabíjet. Následně nabíjecí cykly trvají asi 10 hodin.

Obrázek 6: Zapojte cinchový (RCA) konektor audio kabelu do zdířky pro připojení sluchátek na audio zařízení (např. na zesilovači). V případě potřeby použijte adaptér 6,35 / 3,5 mm. Zapněte zařízení a nastavte zvuk asi na ¼ maximální úrovně.

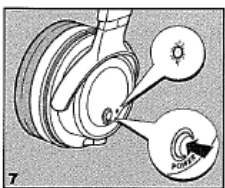


Obrázek 7: Zapněte sluchátka (POWER) a ubezpečte se, že svítí červená LED kontrolka napájení a signálu, která signalizuje, že akumulátory v sluchátkách se nabíjí. Otočný ovladač hlasitosti nastavte na střední úroveň.

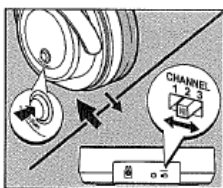

Obrázek 8: Stiskněte jedenkrát tlačítko AUTOSCAN, aby se nastavil příjem signálu ze stanice. Pokud nejste s kvalitou zvuku spokojeni, změňte kanál na zadní straně nabíjecí stanice a stiskněte znovu tlačítko AUTOSCAN.



Obrázek 9: Předtím než si sluchátka nasadíte na hlavu, snižte na nich hlasitost a po nasazení si hlasitost upravte na vyhovující úroveň.

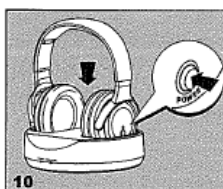

Obrázek 10: Po použití sluchátka vypněte a vložte je zpět do nabíjecí stanice, aby se akumulátory mohly znovu nabíjet.



Pokud je hlasitost příliš nízká, nabíjecí stanice se asi po 2 minutách provozu vypne. Je to v souladu s platnou legislativou, která upravuje vyzařování rádiových emisí v prostředí. Dejte proto pozor, aby se tato funkce nechtěně nespouštěla. Doporučujeme, abyste úroveň hlasitosti na audio zesilovači, televizoru, nebo CD/DVD přehrávači nastavili cca na polovinu maximální hlasitosti (50%). Bližší informace k nastavení hlasitosti sluchátek najdete v návodu k příslušnému zařízení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do sluchátek. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro sluchátek.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	8 V DC; napájecí adaptér 230 V, 50 Hz AC / 8 V DC
Přenosová frekvence:	3 kanály UHF: 863,53 MHz (1), 864,03 MHz (2), 864,53 MHz (3)
Rozsah frekvence:	25 Hz – 11 kHz
Zkreslení:	< 2%
Separace kanálů:	> 25 dB
Poměr signál/šum:	> 54 dB
Dosah:	100 m v otevřeném prostoru, 20 – 30 m uvnitř budov
Konektory:	2 x RCA, zdiřky 3,5 mm a 6,3 mm
Provozní doba akumulátorů:	8 hodin při střední hlasitosti

Záruka

Na bezdrátová sluchátka Thomson WHP 3001 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VALJ04/2017

