



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Megafon se sirénou TM-35



Obj. č.: 31 15 83



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup megafonu MONACOR se sirénou TM-25. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

Megafon TM-35 představuje výkonné zařízení, která lze napájet buď bateriemi nebo externím 12 V zdrojem. Zařízení je vybaveno sirénou, kterou je možné zapnout, jeho výkon činí 25 W.



Popis a ovládací prvky, připojení

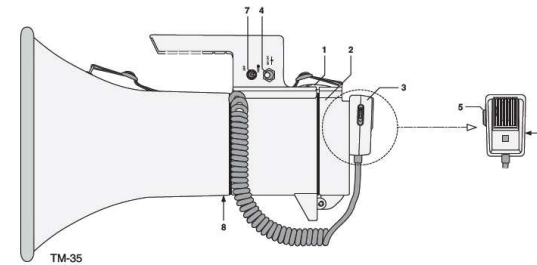

1. Uzávěr schránky pro baterie
2. Kryt schránky baterií
3. Mikrofon
4. Zdíčka pro připojení nízkonapětového konektoru napájení (vnější Ø 5,5 mm, vnitřní Ø 2,1 mm, střed konektoru = kladný pól) z externího napájecího zdroje, např. autobaterie.
5. Tlačítko pro mluvení do mikrofonu; při mluvení držte tlačítko stisknuté. Tlačítko pro mluvení na mikrofonu, který se drží v ruce lze zajistit zasunutím ve směru šipky a v této poloze zůstává stále mikrofon zapnutý.
6. Ovládání hlasitosti
7. Přepínač pro zapnutí a vypnutí sirény
8. Zapuštěný závit pro našroubování megafonu na stativ.

Uvedení do provozu

Megafon lze napájet buď bateriemi, nebo externím 12 V zdrojem. Pokud je megafon připojen k externímu napájení, je napájení vloženými bateriemi vypnuto.

Vkládání a výměna baterií

- 1) Otevřete uzávěr (1) schránky pro baterie a zvedněte kryt (2).
- 2) Do plastového držáku vložte 8 baterií 1,5 V (velikost malé mono). Dodržte přitom správnou polaritu baterií (viz značení v schránce pro baterie).
- 3) Kryt znovu uzavřete a zajistěte jej uzávěrem.

Pokud megafon delší čas nepoužíváte (např. déle než týden), vyjměte baterie ze schránky.

Externí napájení

Pro připojení externího 12 V zdroje napájení, jakým je například autobaterie, odstraňte kryt zdíčky pro připojení nízkonapětového konektoru 12 V DC (4) a zapojte do ní nízkonapětový konektor 5,5 mm / 2,1 mm (vnější/vnitřní průměr). Kladný pól musí být uprostřed kontaktu konektoru. Jako externí zdroj lze použít i 12 V autobaterii se záporným pólem připojeným k zemi. Když chcete využít autobaterii, zapojte jeden konec přiloženého kabelu adaptéru do zdíčky 12 V DC a jeho druhý konec zapojte do autozásuvky.

Obsluha

1. Mluvte do ručního mikrofonu (3) a držte přitom stisknuté tlačítko pro mluvení (5). Mikrofon držte co nejbližší úst. Tlačítko pro mluvení na mikrofonu, který se drží v ruce lze zajistit zasunutím ve směru šipky a v této poloze zůstává mikrofon zapnutý.
2. Ovladačem hlasitosti (6) nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. Pokud se ozve pískání, snižte hlasitost.
3. Pokud chcete spustit sirénu, nastavte přepínač (7) do polohy do polohy "SIREN". V poloze "OFF" je siréna vypnuta.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do megafonu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Megafon nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro megafonu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Model	Výkon	SPL *	Napájení	Rozměry	Hmotnost
TM-35	Max. 35 W	122 dB	8 x 1,5 V baterie velikosti C, nebo externí zdroj 12 V, 2 A	Ø 300 mm x 460 mm	2,5 kg

* SPL = hladina akustického tlaku

Záruka

Na Megafon MONACOR se sirénou TM-35 poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/4/2014