

# PORTABLE RADIO

CITY 31


PR 3201

ČESKY



FOR A GOOD REASON

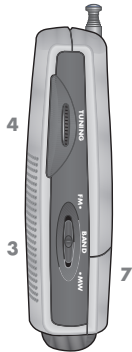

**GRUNDIG**





# OVLADAČE

---

- 1 ON/OFF** Vypne a zapne spotřebič;  
**VOL**  Nastaví hlasitost.
-  Konektor pro komerčně dostupná stereo sluchátka.
- 3 FM-PÁSMO-MW**  
Vybere pásma frekvencí FM (VHF) a MW (Medium Wave).
- 4 LADĚNÍ** Ladění rozhlasové stanice.
- 5 FM MHz** Zobrazení frekvence.  
**MW kHz**
- 6** Teleskopická anténa pro příjem FM.
- 7** Prostor pro baterie.

# PŘÍPRAVA

---

- 1 Sejměte kryt prostoru pro baterie v zadní části spotřebiče.
- 2 Do prostoru pro baterie vložte dva kusy (micro typ, 1.5 V, LR 06/AM3/AA). Ujistěte se, zda je polarita baterie vyznačena ve spodní části prostoru pro baterie.





- 3 Přitlačte kryt prostoru pro baterie zpět.

## Poznámka:

- Nebudete-li spotřebič používat delší dobu, baterie vyjměte. Okamžitě vyjměte plochou baterii.
- Baterie, včetně těch, které neobsahují žádný těžký kov, nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Použité baterie zlikvidujte ekologicky vhodným způsobem. Dodržte právní směrnice, které platí ve vaší zemi.

# REŽIM RÁDIA

---

- 1 Přepněte **ON/OFF**« doleva a zapněte spotřebič.
- 2 Sluchátka můžete zapojit do portu »«.
- 3 Nastavte hlasitost s pomocí »**VOL** «.
- 4 Pro výběr pásma (FM nebo MW) použijte »**FM·BAND·MW**«.  
- Rádio má vestavěnou anténu pro příjem MW.  
Zařízení otočte a nasměrujte anténu.
- 5 Pro naladění stanice použijte »**TUNING**«.
- 6 Přepněte »**ON/OFF**« doprava a vypněte spotřebič.

# OBECNÉ INFORMACE

---

## Hlasitost stereo sluchátek

Nadměrná hlasitost může být nebezpečná vám a ostatním uživatelům. Poslouchejte při hlasitosti, která vám umožňuje slyšet vnější zvuky, např. klaksony, sanitky a policejní vozy.

## Čištění

Nepoužívejte žádné čisticí látky, neboť může dojít k poškození krytu. Spotřebič vyčistěte čistým, vlhkým hadříkem.

## Bezpečnost



Tento spotřebič je určen pro přehrávání audio signálů. Jakékoli jiné použití je výslovně zakázáno. Spotřebič chraňte před vlhkostí (namočení nebo nastříkání vodou). Nikdy neotevírejte kryt zařízení. Výrobce nenese zodpovědnost za poškození vyplývající z nesprávného použití.

Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.

Tento spotřebič má nízkou hlučnost v souladu s platnými směrnici EU. Tento výrobek splňuje evropskou směrnicí 2004/108/ES.

## Technická data

Baterie: 2 x 1.5V, LR 06/AM3/AA.

Rozsah příjmu:

FM 87.5 - 108 MHz, MW 526.5 - 1606.5 kHz.

Výkon: 100 mW.

Rozměry: 72 x 123 x 34 mm

Hmotnost: 170 g.

Technické a designové změny vyhrazeny.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 409 1000 12/51

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**