

Koupelnové rádio do sprchy H-201



Obj. č.: 34 23 98



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup koupelnového rádia do sprchy Sangean H-201. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!





Rozsah dodávky

- Koupelnové rádio do sprchy
- Poutko na ruku
- Návod k obsluze

Vlastnosti a funkce

1. Vestavěná anténa AM/FN pro lepší příjem
2. 10 předvoleb (5 v každém vlnovém pásmu)
3. Vodotěsnost podle JIS7
4. Automatické vyhledávání stanic
5. Velký a přehledný LCD displej
6. Snadno nastavitelný držák a možnost zavěšení
7. Indikátor stavu baterií
8. Hodiny
9. Nastavitelný časovač vypnutí
10. Nastavitelný odpočet času
11. Nouzové LED světlo
12. Bzučák
13. Vodotěsný reproduktor (3 palce)


Popis a ovládací prvky

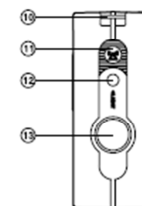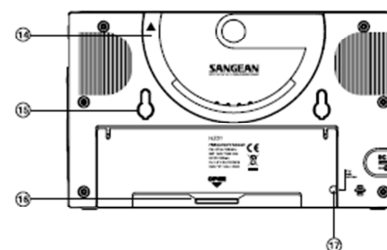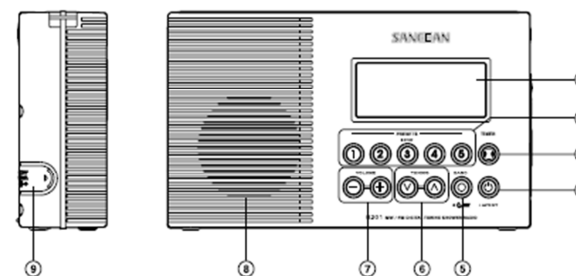

- | | |
|---|------------------------|
| 1. LCD Displej | 10. Kroužek k zavěšení |
| 2. Předvolby stanic (předvolba č. 3 slouží také k změně kroku ladění – Step/Preset) | 11. Bzučák |
| 3. Odpočet času | 12. Tlačítko svítlny |
| 4. Zap. / Vyp. | 13. Svitlna |
| 5. Tlačítko nastavení pásma a času | 14. Rukojeť |
| 6. Ovladač ladění | 15. Úchyt držáku |
| 7. Ovladač hlasitosti | 16. Schránky baterií |
| 8. Reproduktor | 17. Prostor antény |
| 9. Zdíčka připojení napájení | |


Zobrazení na displeji

- A. Stav baterií
- B. Úroveň hlasitosti
- C. Stav automatického vypnutí
- D. Odpočet času
- E. Číslo místa v paměti a zobrazení sekund
- F. Čas a kmitočet
- G. Indikátor vlnového pásma

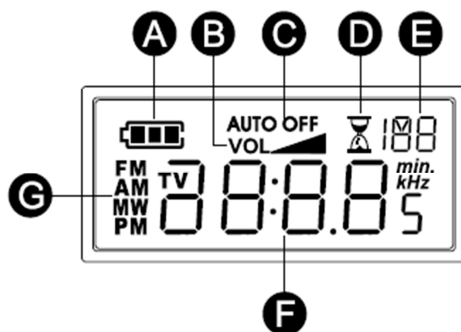

Vložení baterií

1. Položte rádio přední částí dolů na nějaký měkký povrch.
2. Odstraňte úchyt, jak ukazuje níže uvedený obrázek, a zvedněte kryt schránky baterií.
3. Vložte do schránky 2 baterie velké mono.
4. Kryt schránky vraťte na místo.
5. Snížený výkon, rušení nebo zadržávání, to všechno jsou příznaky slabých baterií, které je potřeba vyměnit. Baterie se musí vyměnit, když se na displeji zobrazí „E“ a začne blikat symbol baterie.
6. Pokud se rádio nebude delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

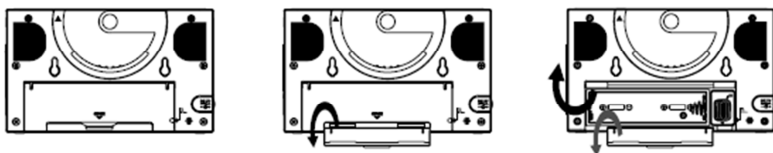

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Použití napájecího adaptéru


1. Odstraňte gumový kryt zdíčky napájení na levé straně rádia.
2. Vložte do zdíčky konektor napájecího adaptéru.
3. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Vždy, když se používá napájecí adaptér, napájení bateriemi se automaticky deaktivuje.

Pokud se rádio nepoužívá, napájecí adaptér odpojte od síťové zásuvky.



Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte ve sprše napájecí adaptér, ale jen baterie.

Nastavení hodin

1. Hodiny začnou běžet, když se do rádia vloží baterie nebo když se rádio připojí k elektrické síti. Na displeji se zobrazí „- - -“.
2. Čas lze nastavit, když je rádio ve vypnutém stavu.
3. Stiskněte a asi 2 sekundy podržte tlačítko pro nastavení času (Time Set) , dokud se neozve pípnutí a na displeji nezačne blikat číslice nastavení hodiny.
4. Stisknutím tlačítka ladění nahoru a dolů nastavte požadovanou hodinu.
5. Stiskněte znovu tlačítko pro nastavení času, dokud nezačne blikat číslice nastavení minut.
6. Stisknutím tlačítka ladění nahoru a dolů nastavte požadovanou minutu.
7. Nakonec tlačítkem pro nastavení času potvrďte a ukončete nastavení. Začne blikat ukazatel sekund.

Obsluha

Stanice na rádiu můžete naladit třemi způsoby: manuálně, automaticky a volbou některé z předvoleb.

Manuální ladění

1. Stisknutím tlačítka Zap. / Vyp. zapnete rádio.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka pásma (Band) vyberte požadované vlnové pásmo. V případě, že chcete používat pásmo FM, vytáhněte drát antény z prostoru v schránce baterií a roztáhněte ho na plnou délku. Při poslechu stanic na středních vlnách (AM) otáčejte rádiem, až dosáhnete nejlepšího příjmu.
3. Jedním stiskem tlačítka ladění nahoru nebo dolů měníte kmitočet v následujících krocích:
 - a) FM: 100 nebo 200 kHz (verze pro USA); 50 nebo 100 kHz (standardní verze)
 - b) AM (SV): 9 nebo 10 kHz
4. Pokud se dosáhne konce vlnového pásma, rádio bude pokračovat v ladění znovu od opačného konce.
5. Tlačítky hlasitosti nahoru a dolů nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.
6. Pokud chcete rádio vypnout, stiskněte znovu tlačítko Zap. / Vyp. a displej zhasne.

Stanice na předvolbách

Ukládání stanic do paměti

V každém vlnovém pásmu je možné uložit na předvolby 5 stanic.

1. Stisknutím tlačítka Zap. / Vyp. zapnete rádio.
2. Jenou z výše popsaných metod naladte požadovanou stanici.
3. Stiskněte a podržte tlačítko požadované předvolby, dokud neuslyšíte pípnutí (déle než 2 sekundy) a stanice, kterou právě posloucháte, se uloží na zvolenou předvolbu.
4. Opakujte tento postup pro uložení dalších stanic na zbývající předvolby.
5. Stanici, která je uložena na předvolbě, můžete přepsat, když na dané místo uložíte novou stanici.

Vyvolání uložené stanice

1. Stisknutím tlačítka Zap. / Vyp. zapnete rádio.
2. Stisknutím tlačítka vlnového pásma vyberte požadované pásmo.
3. Stiskněte krátce tlačítko požadované předvolby a na displeji se objeví číslo předvolby a kmitočet poslouchané stanice.

Změna kroku ladění

V Evropě a v ostatních částech světa se používá jako krok ladění na středních vlnách (AM) 9 kHz a v Americe 10 kHz.

V pásmu FM lze krok ladění nastavit buď na 50, nebo na 100 kHz (standardní verze) a na 100 nebo 200 kHz (USA).

Při změně kroku ladění postupujte následujícím způsobem:



1. Ubezpečte se, rádio je ve vypnutém stavu.
2. Stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko pro změnu krokování Step/Preset a na displeji se objeví aktuálně používaný krok ladění. Držte tlačítko předvolby č. 3 dalších 7 sekund. Z rádia se ozve pípnutí a na displeji začne blikat FM a aktuálně používaný krok ladění.
3. Pro změnu krokování stiskněte tlačítko ladění nahoru nebo dolů.
4. Stiskněte tlačítko předvolby č. 3 (Step/Preset), aby se zobrazil krok ladění v pásmu středních vln (AM). Na displeji se objeví AM a aktuálně používaný krok ladění.
5. Pro změnu krokování v pásmu středních vln stiskněte tlačítko ladění nahoru nebo dolů.
6. Nakonec stisknutím tlačítka předvolby č. 3 nastavení dokončete.


Funkce automatického vypnutí

Časovač vypnutí automaticky vypíná rádio po uplynutí nastaveného času.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Zap. / Vyp. a na displeji se bude střídavě zobrazovat nastavení dostupných časů automatického vypnutí v pořadí 50 – 40 – 30 – 20 – 10 – 60 – 50 minut. Když se na displeji objeví požadovaný čas vypnutí, tlačítko uvolněte. Na displeji se objeví AUTO OFF a rádio bude přehrávat naposled naladěnou stanicí.
2. Pro zrušení funkce automatického vypnutí stiskněte znovu tlačítko Zap. / Vyp. a nápis AUTO OFF se z displeje ztratí a rádio se vypne.

Odpočet času

Odpočet času můžete nastavit, když je rádio zapnuto nebo vypnuto. Stiskněte tlačítko přesýpacích hodin . Na displeji se objeví symbol  a bude blikat naposled nastavený časový odpočet. Stisknutím tlačítka ladění nahoru nebo dolů vyberte čas odpočtu a znovu stiskněte tlačítko přesýpacích hodin, aby se nastavení dokončilo. Hodiny začnou odpočítávat čas (pokud je rádio vypnuto). Pokud se dosáhne nastavený čas, bude znít po dobu 3 minut bzučák. Pro vypnutí bzučáku stiskněte tlačítko Zap. / Vyp.

Chcete-li časovač vypnout dříve, než uplyne nastavený čas, jednoduše stiskněte a uvolněte tlačítko přesýpacích hodin a symbol  se z displeje ztratí.

Nastavený čas můžete také uložit do paměti, když dlouze stiskněte tlačítko předvolby 1 – 5 (jako při ukládání stanice na předvolbu) a poté si ho v případě potřeby vyvolat. Například si můžete uložit na předvolbu 1 nastavení odpočtu na 10 minut a na předvolbu 2 načasování 20 minut. Pokud pak potřebujete nastavit odpočet času, stiskněte krátce předvolbu 1 pro nastavení 10 minut, nebo předvolbu 2 pro nastavení 20 minut.

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se aktivuje automaticky asi na 15 sekund po každém stisku libovolného tlačítka.

Alarm

Pokud chcete alarm aktivovat, stiskněte a uvolněte tlačítko . Dalším stiskem tlačítka bzučák vypnete.


Svítilna

Svítilnu zapnete krátkým tiskem tlačítka svítilny (12).

Pozn.: Svítilna se nevypíná automaticky. Pokud ji chcete vypnout, stiskněte znovu tlačítko svítilny.



Rukojeť

Pomocí univerzální rukojeti můžete rádio někam zavěsit nebo ho přenášet, pokud se nepoužívá v koupelně.

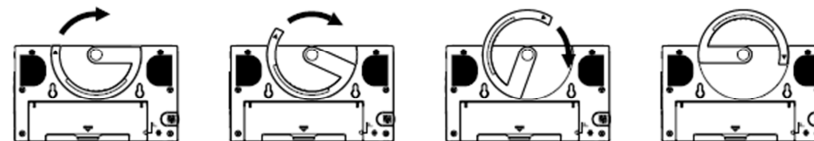

Držák

Příložený držák můžete pomocí oboustranné lepicí pásky nainstalovat na stěnu a použít ho k zavěšení rádia.

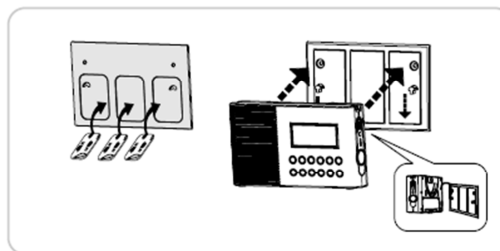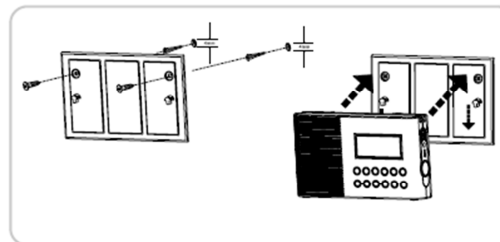

Poutko na ruku

Příložené poutko na ruku můžete použít k přenášení rádia, když ho nepoužíváte v koupelně.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do koupelnového rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	Vstup: 230 V AC, 50 Hz nebo 120 V, 60 Hz
Napájení ze sítě pomocí napájecího adaptéru (není součástí dodávky)	Výstup: 3 V DC, 300 mA
Napájení bateriemi:	2x velké mono
Životnost baterií	Přibližně 120 hodin (při poslechu rádia 4 hod. denně a při normální hlasitosti, alkalické baterie)
Rozsah příjmu:	SV (AM) 522 - 1629 kHz, nebo 520 - 1710 kHz FM 87,50 - 108,0 MHz
Reproduktor:	S plným rozsahem, 3 palce, vodotěsný
Anténa:	Drátová FM anténa AM – feritová tyč
Rozměry (V x Š x H):	140 x 235 x 56 mm
Hmotnost:	866 g



Záruka

Na koupelnové rádio Sangean H-201 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/12/2016