

**Clock Radio**

AJ3121

Руководство пользователя

Uživatelské příručky



Používateľské príručky

Felhasználói útmutatók



**PHILIPS**

1

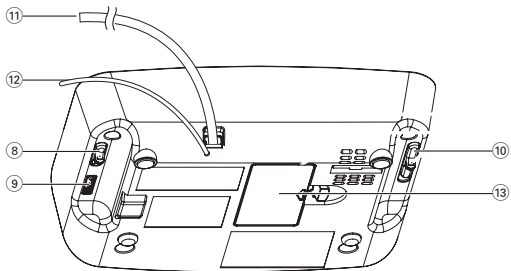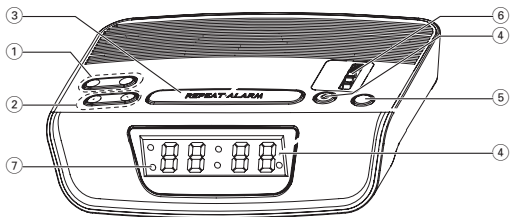

## OVLÁDACÍ PRVKY (viz obr. 1)

- ① **SET TIME /ALARM SET**
  - slouží k nastavení hodin
  - slouží k nastavení času budíku
- ② **HR / MIN**
  - Nastavení času hodin/ alarmu
- ③ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
  - vypne aktivní budík na dobu 9 minut
  - vypíná časovač spánku
- ④ **ALARM RESET**
  - vypnutí budíka na 24 hodin
- ⑤ **SLEEP**
  - vypnutí funkce SLEEP / RADIO
  - slouží k nastavení doby spánku
- ⑥ **TUNING +/-** – ladění na rozhlasovou stanici
- ⑦ Kontrolka **ALARM** - rozsvítí se při aktivaci budíku.
- ⑧ **FM/MW** - umožňuje volbu vlnového pásma FM/AM
- ⑨ **VOLUME** – nastavení síly zvuku
- ⑩ **RADIO / ALARM**
  - OFF:** slouží k vypnutí rádia nebo budíku
  - RADIO ON:** zapíná rádio
  - ALARM - RADIO:** aktivuje při buzení rádio
  - ALARM - BUZZER:** aktivuje při buzení zvukový signál
- ⑪ **Sít'ová šňůra** - slouží k přívodu napájení
- ⑫ **Anténu** - zlepšení příjmu vysílání FM
- ⑬ **Kryt baterie** - po otevření lze vložit 9voltovou baterii 6F22 (není součástí dodávky), která slouží k zálohování paměti hodin.

### Napájení

- 1 Přesvědčte se, zda napětí v místní světelné síti souhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodní straně přístroje.
- 2 Jeden konec síťového kabelu zasuňte do jeho druhý konec do zásuvky.
- 3 **Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

### ZÁLOHOVÁNÍ PAMĚTI HODIN

Funkce zálohování paměti hodin umožňuje po dobu jednoho dne uložit nastavení budíku a hodin pro případ, že dojde k výpadku napájení (například při přerušení dodávky proudu). Celý radiobudík a osvětlení displeje bude vypnuto. Jakmile se obnoví napájení, na displeji se zobrazí správný čas.

- 1 Sejměte kryt baterie a vložte 9voltovou baterii typu 6F22 (není součástí dodávky), která zajistí zálohování.
- 2 Vraťte kryt na původní místo.

**POZNÁMKA:** Pokud není instalována žádná baterie umožňující zálohování anebo pokud trvá přerušení napájení delší dobu, bude nutné nastavit čas hodin a budíku znovu.

**Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte pouze do nádob na odpady, které jsou pro tento účel určené.**

Příkon (Pohotovostní) .....1.8 W

## RÁDIO

*Tento přístroj lze používat výhradně jako rádio!*

- 1 Nastavením přepínače **RADIO / ALARM** na hodnotu **RADIO ON** zapněte rádio.
  - 2 Zvolte požadované vlnové pásmo nastavením přepínače **FM/MW**.
  - 3 Nastavte **TUNING** (LADĚNÍ) na požadovanou stanici.
  - 4 Zapnutím ovladače **VOLUME** (HLASITOST) nastavte úroveň hlasitosti.
  - 5 Nastavením přepínače **RADIO / ALARM** na hodnotu **OFF** rádio vypnete.
- Je-li aktivovaná funkce spánku, je k vypnutí rádia potřeba stisknout také tlačítko **SLEEP OFF**.

### Zlepšení příjmu vysílání

**FM:** Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.

**MW:** protože pro toto pásmo má přístroj vlastní vestavěnou anténu. Otáčením přístroje nastavte anténu do správného směru.

## NASTAVENÍ ČASU HODIN/BUDÍKU

Hodiny jsou zobrazovány ve 24 hodinovém intervalu.

- 1 Podržte tlačítko **SET TIME / ALARM SET**.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **HR** nebo **MIN** nebo nacišnij i przytrzymaj przycisk **HR** nebo **MIN** pro nastavení minut a hodin.
- 3 Až dosáhnete požadovaného nastavení, uvolněte tlačítko **SET TIME / ALARM SET** a **HR** nebo **MIN**.  
→ Nastavený čas hodin se zobrazí na displeji a spustí se.

## VOLBA REŽIMU BUDÍKU

Chcete-li použít budík, musíte nejprve nastavit čas budíku. K probuzení máte na výběr dva různé režimy budíku: rádio nebo bzučák.

**1** Zvolte požadovaný režim budíku nastavením přepínače **RADIO / ALARM** na hodnotu **RADIO** nebo **BUZZER**.

→ Rozsvítí se indikátor budíku (AL).

### **Praktický tip:**

- Pokud jste zvolili režim rádio, ujistěte se, že je nastavená hlasitost dostačující pro buzení.
- Hlasitost zvukového signálu je pevně nastavena a nelze ji měnit.

## VYPNUTÍ BUDÍKA

Budík lze vypnout třemi způsoby. Nevypnete-li budík úplně, funkce **vypnutí budíka na 24 hodin** se 59 minut po ukončení prvního buzení automaticky zapojí.

### **VYPNUTÍ BUDÍKA NA 24 HODIN**

Přejete-li si okamžitě vypnout budík, ale zároveň si přejete, aby jeho nastavení zůstalo platné i pro následující den:

- Během signálu budíku stiskněte tlačítko **ALARM RESET**.  
→ Indikátor budíku (AL) zůstane rozsvícený.

### **ÚPLNÉ VYPNUTÍ BUDÍKU**

Chcete-li vypnout nastavený čas budíku, ještě než vyprší, anebo během signálu budíku, postupujte následovně:

- Nastavte přepínač **RADIO / ALARM** do polohy **OFF**.  
→ Indikátor budíku (AL) zhasne.

## OPAKOVANÉ BUZENÍ

Pomocí této funkce se budík opakovaně ozve každých 9 minut.

**1** Během buzení stiskněte **REPEAT ALARM**.

**2** Postup lze několikrát zopakovat.

→ Indikátor budíku (AL) zůstane rozsvícený.

## SPÁNEK

Tato funkce nastavuje vestavěný časovač, který umožní automatické vypnutí přístroje po určité době přehrávání rádiového vysílání. Můžete tedy relaxovat, poslouchat a usnout. Maximální doba spánku je 1 hodina a 59 minut.

### Nastavení funkce SLEEP (SPÁNEK)

**1** Nastavte přepínač **RADIO / ALARM** do polohy **OFF**.

**2** Jedním z následujících způsobů nastavte dobu spánku pro aktivaci funkce spánku:

- Pouze stiskněte tlačítko **SLEEP**, čímž nastavíte dobu spánku na 59 minut.
- Podržte tlačítko **SLEEP** a opakovaným stiskem tlačítka **MIN** upravte dobu spánku od 59 minut dolů.
- Podržte tlačítko **SLEEP** a stiskem tlačítka **HR** získáte o jednu hodinu delší dobu spánku (1:59)  
→ Funkci spánku zrušíte stiskem tlačítka **SLEEP OFF**.

## ÚDRŽBA

- Jednotku nainstalujte do blízkosti elektrické zásuvky v místě, kde je k zásuvce dobrý přístup.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch, kde se nemůže převrhnout.
- Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí zástrčku ze síťové zásuvky. Kromě toho se doporučuje vyjmout z radiobudíku baterii. Zabráníte tak případnému úniku elektrolytu a poškození přístroje.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Přístroj ničím nepřikrývejte. Okolo ventilačních otvorů ponechtejete alespoň 15 cm volného místa, aby vznikající teplo mohlo unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Třecí plochy mechanických součástí přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ničím mazat ani olejovat.
- Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit kryt přístroje.

## UPOZORNĚNÍ

**Budete-li používat a nastavovat ovládací tlačítka, resp. vykonávat operace jinak než je zde uvedeno, vystavíte se riziku ozáření škodlivými paprsky, nebo může dojít k jinému nebezpečnému případu.**



## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě totiž ztratíte nárok na záruku.

### Problém

---

- Možná příčina
- Náprava

### Není zvuk

---

- Síla zvuku je nastavena na nízkou hodnotu.
- Nastavte sílu zvuku.

### Občasné praskání na příjmu FM

---

- Slabý vysílací signál.
- Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.

### Stálé praskání a pískání na příjmu MW

---

- Jiné elektrické přístroje, např. televizor, počítač, zářivka způsobují interferenci.
- Umístěte rozhlasový přijímač s budíkem ve větší vzdálenosti od těchto elektrických přístrojů.

### Budík nefunguje

---

- Čas alarmu není nastaven / Režim alarmu není vybrán
- Viz Nastavení času alarmu / Viz Výběr možností režimu budíku
- Slabá síla zvuku při buzení rozhlasovým přijímačem.
- Nastavte sílu zvuku.
- Radiobudík není naladěn na rádiovou stanici
- Naladte rádiovou stanici

## Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

### Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

## ČESKA REPUBLIKÁ

### Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.