



CZ NÁVOD K OBSLUZE

DAB+ radiobudík Siesta Mi PURE

Obj. č.: 35 15 95



Obj. č.: 35 15 96



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ radiobudíku PURE.


Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Začínáme

1. Drát antény
2. Napájecí kabel
3. Držák kabelu

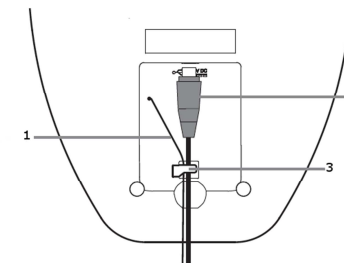


- 1) Rozviňte zcela drát antény.
- 2) Uchyťte drát antény pod držákem v dolní části rádia.
- 3) Malý konektor přiloženého napájecího kabelu zapojte do Mikro USB zdičky v základně rádia.
- 4) Nyní zastrčte napájecí kabel pod držák v dolní části rádia.
- 5) Nesměrujte drát antény do svislé polohy.
- 6) Zapojte napájecí adaptér do vhodné zásuvky elektrického proudu.
- 7) Siesta Mi se zapne.

Poznámka: Pokud se po prvním uvedení do provozu objeví a displeji nápis „Time not set“, stiskněte tlačítko **StandBy**.

Nastavení jazyka

- 1) Stiskněte **Select**.
- 2) Použijte tlačítka < a > a procházejte různé možnosti pro výběr jazyka.
- 3) Jazyk, který se zobrazuje na displeji, vyberete stisknutím **Select**.



Automatické ladění

Siesta Mi provede vyhledání dostupných digitálních stanic a po dokončení se naladí na jednu ze stanic. Počet naladěných stanic se zobrazuje na displeji.



Položky menu

- V menu se pohybujete a vybíráte položky následujícím způsobem:
- 1) Stiskněte **Menu**.
 - 2) Použijte tlačítka < a > a přejděte na požadovanou položku menu. Stiskněte **Select**, aby se položka otevřela.
 - 3) Pro zavření menu stiskněte znovu **Menu**.




Nastavení hlasitosti

Úroveň hlasitosti se nastavuje tlačítky **Vol +** a **Vol -**.



Přehled ovladačů a zobrazení na displeji

Ovladače

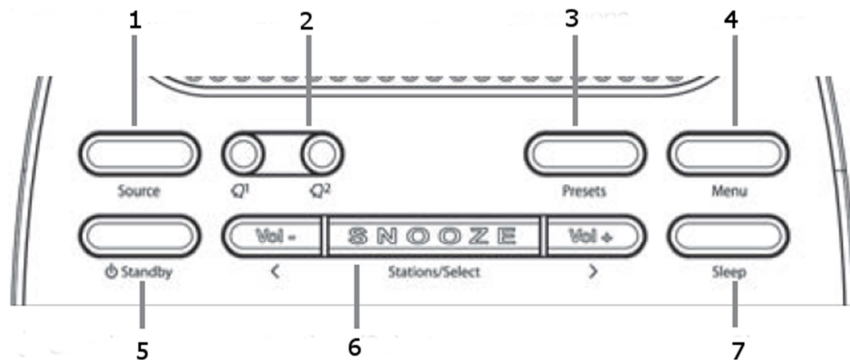

1. **Source:** Přepínání FM a DAB
2. **Q¹** a **Q²:** Nastavení a zrušení buzení
3. **Presets:** Ukládání stanic na předvolby a jejich výběr
4. **Menu:** Otevře a zavře nabídku menu
5. **Standby:** Zapnutí a přepnutí do pohotovostního režimu
6. **< Stations/Select >:** Vyhledávání a výběr stanic; procházení, změny a potvrzení možností menu
SNOOZE: Odložení buzení
Vol +/-: Nastavení hlasitosti
7. **Sleep:** Nastavení časovače vypnutí

Displej




1. Hlasitost a ztlumení zvuku
2. Ukazatel zdroje zvuku: Zobrazuje se aktuální zdroj DR = digitální stanice, FM = FM stanice.
3. Časovač vypnutí: Zobrazuje se, když je nastaven čas vypnutí.
4. Indikátor funkce SNOOZE
5. Ukazatele budíků
6. Síla signálu: Ukazuje aktuální sílu signálu.
7. Zde se zobrazuje menu, nastavení, info o stanici a čas
8. Ukazatel času v 12-hodinovém časovém formátu
9. Navigační symboly < a >: Zobrazují se, když je možné pohybovat se v nabídce.

Poslech rádia


Výběr digitálního rádia

Stiskněte **Source**, aby se na displeji objevil nápis „Digital“.



Změna stanice

- 1) Stiskněte **Stations**, aby se na displeji objevily symboly < a >.
- 2) Použijte tlačítko < nebo > a přejděte na požadovanou stanici.
- 3) Stiskněte **Select** a naladí se vybraná stanice.



Výběr FM rádia

Stiskněte **Source**, aby se na displeji objevil nápis „FM“.




Naladění stanice

- 1) Stiskněte **Stations**, aby se na displeji objevily symboly < a >.
- 2) Stiskněte a podržte levou nebo pravou šipku, aby se zahájilo automatické ladění v požadovaném směru. Rádio naladí nejbližší dostupnou stanici s dostatečně silným signálem a ladění se zastaví.



Manuální ladění

- 1) Stiskněte **Stations**, aby se na displeji objevily symboly < a >.
- 2) Pomocí tlačítka < nebo > přejděte na požadovanou stanici.



Používání předvoleb

Na předvolby rádia, které umožňují rychlý přístup k stanicím a dovolují použít stanice jako možnost buzení, lze uložit až 8 digitálních a 8 FM stanic.


Uložení stanice na předvolbu

- 1) Naladíte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.
- 2) Stiskněte **Presets**, aby se na displeji objevily symboly < a >.
- 3) Tlačítka < nebo > navolte požadované číslo předvolby (1 až 8).
- 4) Stiskněte a podržte **Presets** nebo **Select**, aby se stanice uložila na požadovanou předvolbu.



Poznámka:

Pokud na obsazenou předvolbu uložíte novou stanici, původně uložená stanice se přepíše nově ukládanou stanicí.



Výběr stanice na předvolbě

- 1) Stiskněte tlačítko **Presets**.
- 2) Pomocí tlačítek < a > přejděte na předvolbu, kterou chcete poslouchat.
- 3) Stiskněte **Select** a naladí se stanice na dané předvolbě.



Presets








Použití budíků

Siesta Mi má dva budíky. Při buzení se zapne rádio (pokud je v pohotovostním režimu) a naladí se digitální, nebo FM stanice, nebo zazní bzučák budíku.



Nastavení buzení rádiem

- 1) Stiskněte tlačítko $Q1$ nebo $Q2$.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „On“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu času buzení a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu času buzení a stiskněte **Select**.
- 5) Tlačítkem < nebo > vyberte jednu z následujících možností frekvence buzení: „Daily“ (denně), „Once“ (jedenkrát), „Weekends“ (víkendy), nebo „Weekdays“ (dny v týdnu) a pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 6) Tlačítkem < nebo > vyberte „FM“ nebo „Digital“ a pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 7) Tlačítkem < nebo > vyberte stanici, která se začne přehrávat v čase buzení. Můžete si vybrat stanici ne jedné z předvoleb nebo můžete zvolit možnost „Last Used“ a začne se přehrávat stanice, kterou jste naposled poslouchali. Pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 8) Tlačítky Vol + a Vol – nastavte hlasitost přehrávání při buzení a pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 9) Na displeji se objeví jeden ze symbolů zvonků, který signalizuje, že buzení je nastaveno.




Nastavení buzení bzučákem

- 1) Stiskněte tlačítko $Q1$ nebo $Q2$.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „On“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu času buzení a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu času buzení a stiskněte **Select**.
- 5) Tlačítkem < nebo > vyberte jednu z následujících možností frekvence buzení: „Daily“ (denně), „Once“ (jedenkrát), „Weekends“ (víkendy), nebo „Weekdays“ (dny v týdnu) a pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 6) Tlačítkem < nebo > vyberte „Tone“ a stiskněte **Select**, aby se buzení uložilo. Na displeji se objeví jeden ze symbolů zvonků, který signalizuje, že buzení je nastaveno.



Zapnutí a vypnutí budíku

- 1) Budík se zapíná a vypíná příslušným tlačítkem $Q1$ nebo $Q2$.
- 2) Pokud se na displeji zobrazí symbol s požadovaným číslem buzení, stiskněte **Select**.
- 3) Pokud je buzení nastaveno, ukáže se na displeji jeden ze symbolů buzení.



Přerušení buzení



- 1) Když zazní budík, můžete buzení na stanovenou dobu přerušit stisknutím tlačítka Snooze (ve výchozím nastavení se buzení odloží o 9 minut). Informace k nastavení doby přerušení buzení najdete níže, viz „Změna doby odkladu buzení“. Na displeji se bude ukazovat symbol odloženého buzení.
- 2) Po uplynutí nastaveného času se buzení ozve znovu.

Zastavení buzení

- 1) Stiskněte Standby, nebo $Q1$, nebo $Q2$.
- 2) Na displeji se objeví „AL1 OFF“, nebo „AL2 OFF“, podle toho, které buzení se zastavilo.

Poznámka:

Pokud buzení nepřerušíte, nebo nezastavíte, automaticky se samo vypne po 60 minutách.



Použití časovače vypnutí

Časovač vypnutí se používá k vypnutí rádia po uplynutí předem nastavené doby.

- 1) Stiskněte opakovaně **Sleep**, dokud se na displeji neukáže čas, po jehož uplynutí se má rádio vypnout (15 až 90 minut).
- 2) Pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 3) Pokud je aktivní časovač, ukáže se na displeji symbol časovače.

Poznámka:




Pokud chcete funkci časovače vypnout, stiskněte opakovaně tlačítko Sleep, dokud se na displeji nezobrazí možnost vypnutí „SLP OFF“ a stiskněte **Select**.



Základní možnosti nastavení

Změna informací, které se zobrazují na displeji

- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Display“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > můžete vybrat jednu z následujících možností:
Station = Zobrazí se název stanice
Text = Zobrazí se běžící text vysílaný z rozhlasové stanice
Time = Zobrazí se čas



Automatické ladění

Funkci automatického ladění (Autotune) může použít k vyhledání nových digitálních stanic a k odstranění stanic, které už nevysílají.

Poznámka:

Funkce automatického ladění je dostupná, jen když jste jako zdroj audia zvolili „Digital“.

- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Autotune“ a stiskněte **Select**.
- 3) V průběhu automatického ladění se na displeji objevuje počet naladěných stanic.
- 4) Po dokončení automatického ladění se rádio naladí na poslední poslouchanou stanici.








Nastavení času a data

Čas a datum se na rádiu Siesta Mi nastavuje automaticky na základě signálu FM nebo signálu digitálního vysílače. Pokud se čas a datum neaktualizuje automaticky, můžete ho nastavit manuálně.

Postupujte následujícím způsobem:

- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Clock“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „Set Time“ a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu a stiskněte **Select**.
- 5) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu a stiskněte **Select**.
- 6) Tlačítkem < nebo > nastavte den měsíce a stiskněte **Select**.
- 7) Tlačítkem < nebo > nastavte měsíc a stiskněte **Select**.
- 8) Tlačítkem < nebo > nastavte rok a stiskněte **Select**.




Poznámka.

Pokud rádio přijme časový signál, ručně nastavený čas a datum se přepíše touto aktualizací.



Změna časového formátu

- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Clock“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „12/24 Hr“ a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > vyberte požadovaný časový formát a stiskněte **Select**.




Změna doby odkladu buzení

- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Clock“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „Snooze“ a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > nastavte čas odkladu buzení a pro uložení změn stiskněte **Select**.



Změna jazyka


- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Language“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > vyberte požadovaný jazyk a pro uložení změn stiskněte **Select**.



Možnosti pokročilého nastavení

Verze

Stiskněte a podržte Menu, aby se na displeji objevila verze softwaru.



Aktualizace

Pro podrobnější informace k způsobu aktualizace radiobudíku Siesta Mi na nejnovější verzi kontaktujte technickou podporu Pure (<http://support.pure.com>).




Resetování

Resetováním radiobudíku se odstraní všechny stanice uložené na předvolbách, nastavení budíků a časovače a všechna nastavení se vrátí na výchozí nastavení z výroby.



Při resetování postupujte následujícím způsobem:

- 1) Ubezpečte se, že anténa je zcela natažena a je ve svislé poloze.
- 2) Stiskněte a podržte Menu, dokud se na displeji neobjeví číslo verze firmwaru.
- 3) Tlačítkem < nebo > vyberte položku „Reset“ a stiskněte **Select**.
- 4) Pro potvrzení, že chcete radiobudíky resetovat na výchozí nastavení, stiskněte znovu **Select**.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB+ radiobudíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rádio	Digitální a FM rádio Modely pro UK mají příjem DAB a FM. Ostatní modely mají v závislosti na regionu příjem DAB, DAB+, DMB-rádio a FM.
Reproduktor	2,5" s plným rozsahem, 1 W RMS
Konektory	Zdířka pro připojení 5 V mini USB konektoru napájecího adaptéru (slouží také k aktualizaci softwaru)
Rozměry (V x Š x H)	50 x 145 x 146 mm
Napájení	Vstup napájecího adaptéru 100 – 240 V AC, výstup: 5 V DC (800 mA)
Napájení	Napájecí adaptér: Vstup AC 230 V; Výstup 12 V DC (0,8 A)
Spotřeba	V pohotovostním režimu: < 1 W
Certifikace	Značka CE. Výrobek je v souladu s nařízením, která se týkají elektromagnetické kompatibility a nízkonapěťových aplikací (2004/108/EC a 2006/95/EC). V souladu s ETSI EN 300 401



Záruka

Na DAB+ radiobudík Pure Siesta Mi poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/02/2017