



CZ NÁVOD K OBSLUZE

MusicMan MA Display

TECHNAXX

Obj. č.: 35 21 95



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilní sound stanice MusicMan MA Display, Technaxx. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- MusicMan MA Display
- USB kabel
- Audio kabel
- Návod k obsluze

Vlastnosti

- Mobilní systém širokopásmových stereofonních reproduktorů s displejem pro přehrávání hudby z MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, mobilních telefonů, PC/Notebooku, s integrovaným MP3 přehrávačem pro přehrávání z USB flash disku a TF/Micro SD karet.
- Na černobílém displeji (128 x 32 mm) se zobrazuje čas, datum a budík.
- Integrované FM rádio a vstup AUX/Line-In.
- Odolné hliníkové tělo je dostupné v 5 barevných provedeních.
- Několik možností napájení: vestavěný nabíjecí a vyměnitelný lithiový akumulátor BL-5B (čas přehrávání/nabíjení : 3 - 4 hodiny / 3 - 5 hodin), přes USB z PC, AC adaptér* (DC 5 V).
- Tento kompaktní přenosný systém reproduktorů je vhodný pro použití v kanceláři, v domácnosti a ve volném čase. Vychutnejte si hudbu kdykoli a kdekoli.

Tlačítko Power On/Off: Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
VOL+/VOL-: Stisknutím zvyšujete a snižujete hlasitost.
◀▶: Krátce stiskněte pro pohyb doleva a doprava, nebo pro výběr předchozí, resp. následující skladby.
MENU: Stiskněte krátce pro otevření podnabídky nebo pro potvrzení.

Akce	Základní operace
Krátké stisknutí	Čas stisknutí kratší než 1,2 s. (méně než 2 sekundy)
Delší stisknutí	Čas stisknutí delší než 1,2 s. (déle než 3 sekundy)
Přidržení	Stiskněte a podržte tlačítko stisknuté

Pozor: Pokud není uvedeno jinak, stisknutím se v tomto návodu rozumí krátký stisk tlačítka.

Time: Zapněte přístroj, aby se otevřelo MENU. Vložte kartu/USB pro otevření přehrávání hudby, nebo vložte audio kabel pro připojení externího zařízení.

Hlavní rozhraní (5 aplikací):



Datum, Hudba, Externí přehrávač, FM, Nastavení systému

Stisknutím ◀◀ a ▶▶ vyberte aplikaci. Pro potvrzení stiskněte tlačítko MENU. Vložte kartu/USB pro otevření přehrávání hudby, nebo vložte audio kabel pro připojení externího zařízení.

Použití funkcí


Datum: Vyberte kalendář a stiskněte Enter, aby se aplikace otevřela. Stisknutím ◀◀ a ▶▶ nastavte datum. Poté stiskněte MENU a ▶||/■ pro návrat do hlavní nabídky.

Hudba: Vložte TF kartu a v hlavním menu zvolte . Pro přehrávání stiskněte MENU a pro ukončení aplikace stiskněte tlačítko o něco déle.

Hudební rozhraní

Rozhraní přehrávání WMA a MP3

1. Text
2. Přenosová rychlost
3. Číslo skladby
4. Režim opakování
5. EQ
6. Čas přehrávání
7. Baterie
8. Celkový čas
9. Název skladby
10. Celkem skladeb
11. Formát

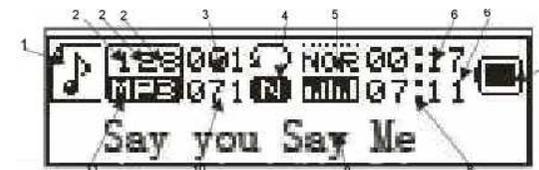

Pozor: Symbol ukazuje, že skladba má text. V opačném případě se zobrazí symbol .

Podnabídka 1 a základní operace

V režimu stop stiskněte MENU pro otevření následující podnabídky: USB/Card catalog, Delete file, Delete all, Enter the main menu, Exit.

USB/Card catalog: Zvolte možnost "USB/Card catalog". Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ procházíte různé možnosti. Pro přechod na další úroveň adresáře stiskněte MENU. Znovu stiskněte MENU pro výběr souboru a návrat k rozhraní hudebního přehrávače. Přehrávač podporuje strukturu a zobrazení adresáře s několika úrovněmi. K přehrávání hudby se během vyhledávání souboru vracíte stisknutím ▶||/■.

Přehrávání hudby: Pro zahájení přehrávání stiskněte ▶||/■.

Pozastavení přehrávání - pauza: Tlačítkem ▶||/■ střídatě aktivujete pauzu a přehrávání.

Změna souboru / rychlý posun vpřed / rychlý posun vzad: Během přehrávání souboru stiskněte ◀◀ nebo ▶▶ pro přechod na předešlý, nebo následující soubor. Dlouhým stisknutím ◀◀ nebo ▶▶ aktivujete rychlý posun vzad, nebo vpřed (příčemž se hudba nepřehrává).
Vymazání souboru: Zvolte "Delete file". Stiskněte MENU pro přechod na rozhraní další úrovně. Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ vyberte "YES" pro potvrzení vymazání souboru, nebo "NO" pro zrušení akce.
Vymazat vše: Volbou možnosti "Delete all" vymažete všechny soubory s aktuální složky (postup je stejný jako v případě vymazání souboru).

Podnabídka 2

V režimu přehrávání stiskněte MENU a otevře se následující podnabídka: Repeat, Equalizer, FM Radio, Enter Main Interface, Exit.

Opakované přehrávání: Zvolte "Repeat" a stiskněte MENU.

Režim opakování	Symbol	Popis
Normal		Postupné přehrávání všech souborů bez opakování.
Repeat one		Opakování aktuálního souboru.
Folder		Přehrávání všech souborů ve složce bez opakování.
Repeat folder		Opakování všech souborů ve složce.
Repeat all		Opakované přehrávání všech souborů.
Random		Přehrávání souborů v náhodném pořadí.
Intro		Přehrávání prvních 10 s každého souboru po pořadí.

Ekvalizér: Požadovaný režim otevřete, když zvolíte "Equalizer" a stisknete Menu.


Režim EQ	Symbol	Popis
Normal		Standardní přirozený zvuk
Rock		Silně emoční hudba
Pop		Standardní pop music
Classic		Měkký zvuk
Soft		Velmi měkká kvalita zvuku
Jazz		Sladký zvuk plný něžných emocí
DBB		Bas
SRS WOW		SRS HD Audio



Line - in funkce a provoz: V rozhraní hlavního menu vložte připojovací audio kabel, aby se aktivovalo přehrávání z externího zdroje. Dlouhým stisknutím MENU nabídku opustíte.

FM: V hlavní nabídce stiskněte . Pro otevření režimu FM rádia stiskněte MENU a dlouhým stisknutím MENU režim ukončíte.


FM rozhraní: Stav rozhraní se před ukončením uloží. Pokud jej znova otevřete, objeví se poslední poslouchaná frekvence. Normální vlnový rozsah: 87,5 MHz - 108,0 MHz (japonské FM pásmo: 76,0 MHz - 90,0 MHz).

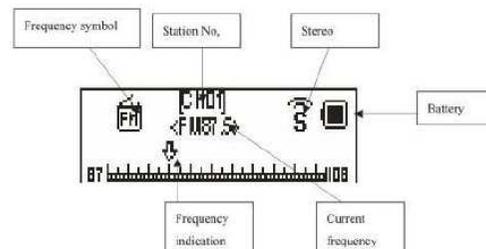

Frequency symbol	Symbol frekvence	Battery	Stav baterie
Station No.	Číslo stanice	Frequency indication	Ukazatel frekvence
Stereo	Stereo vysílání	Current frequency	Aktuální frekvence

Obsluha rádia

- 1) Pokud je otevřeno rozhraní rádia, dlouhým stisknutím ◀◀ nebo ▶▶ se aktivuje automatické vyhledávání stanic dozadu, resp. dopředu. Vyhledávání se zastaví po nalezení první stanice. Pokud je stanice už uložena, objeví se v rozhraní odpovídající číslo, pod kterým je stanice uložena v paměti. Není-li stanice uložena, musí se uložit manuálně. Uložené stanice procházíte a přehráváte stisknutím tlačítka ▶||/■. Pro jemné doladění (v krocích po 100 kHz) stiskněte ◀◀ nebo ▶▶.
- 2) Stiskněte MENU, aby se otevřela podnabídka funkcí rádia.
- 3) Dlouhým stisknutím MENU se vrátíte do hlavní nabídky.




Po stisknutí MENU v FM rozhraní se otevře následující podnabídka: Auto Search, Return Music, Save Channel, Japan Band, Normal band, Delete Channel, Delete All, Exit.

Ukládání stanic: Vyhledejte požadovanou stanici a stiskněte MENU pro otevření podnabídky. Zvolte "Save" a stiskněte MENU. Systém se vrátí k FM rozhraní a stanice je uložena. V každém pásmu lze uložit až 20 stanic.


Vymazání stanic: Vyberte stanici, kterou chcete vymazat a stiskněte MENU pro otevření podnabídky. Zvolte "Delete" a stiskněte MENU. Číslo, pod kterým je stanice uložena (např. CH02) se ztratí z displeje, což signalizuje, že stanice byla odstraněna. Chcete-li stanici znovu poslouchat, musíte ji znovu vyhledat.

Vymazání všech stanic: Vyberte "Delete all" a stiskněte MENU. Vymažou se tím všechny uložené stanice.

Systémová nastavení



V hlavní nabídce vyberte SYS a stiskněte MENU pro otevření systémových nastavení. Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ volíte různá nastavení a stisknutím MENU je otevřete.

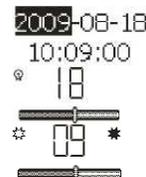

Systémový čas (Systém time): Pro úpravu času stiskněte ◀◀ nebo ▶▶. Tlačítkem MENU nastavení potvrďte a přejděte na další položku.

Podsvícení (Backlight): Pro nastavení úrovně podsvícení stiskněte ◀◀ nebo ▶▶. Tlačítkem MENU nastavení potvrďte a ukončete.

Kontrast (Contrast): Pro nastavení úrovně kontrastu stiskněte ◀◀ nebo ▶▶. Tlačítkem MENU nastavení potvrďte a ukončete.

Jazyk Language): Požadovaný jazyk vyberte tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ a pro potvrzení a ukončení stiskněte MENU. (Na výběr je 14 jazyků: zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, němčina, francouzština, italština, holandština, španělština, portugalština, švédština, čeština, dánština, ruština a turečtina.

Nástroje: Položku nástrojů ("Tool") otevřete tlačítkem MENU. Objeví se podnabídka: Power off set (nastavení času vypnutí), Alarm Time FM set (nastavení času buzení), Exit.

Nastavení času vypnutí: Stisknutím MENU otevřete nastavení času vypnutí. Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ nastavte čas a stisknutím MENU nastavení potvrďte a ukončete.

Zapnutí a vypnutí budíku: Budík zapnete a vypnete stisknutím MENU.

Nastavení času buzení: Pro nastavení času buzení stiskněte ◀◀ nebo ▶▶. Tlačítkem MENU vyberte další položku času, kterou chcete upravit.

Opakování buzení: Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ zvolte požadované nastavení a stiskněte MENU pro nastavení opakování na "Every Day" (každý den), "One Time" (jedenkrát), (tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ nastavte čas buzení), nebo "Cycle" (v určitý den), (tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ vyberte den). Stiskněte MENU pro potvrzení, nebo zrušení.

Buzení hudbou: Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadované nastavení a stiskněte MENU pro nastavení:

Vyzváněcí zvuk: Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadovaný vyzváněcí zvuk a stiskněte MENU pro potvrzení.

Složka na kartě: Otevřete stisknutím MENU. Vyberte požadovaný soubor a stiskněte MENU pro potvrzení a ukončení.



Hlasitost buzení: Tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ nastavte úroveň hlasitosti a stiskněte MENU pro potvrzení a ukončení.



Firmware Version: Zobrazení verze firmwaru. Zobrazení uzavřete tlačítkem MENU.

Často kladené otázky

Přístroj nelze zapnout: Zkontrolujte kapacitu akumulátoru. Připojte USB kabel, nebo nabíječku a zkuste přístroj znova zapnout. Zkontrolujte, jestli je správně vložen akumulátor.

Špatný rádiový FM signál: Změňte nasměrování a polohu přístroje. Vytáhněte více anténu. Dejte pozor, aby příjem nebyl rušen jiným elektronickým zařízením.

Na displeji se zobrazují nesrozumitelné znaky: Zkontrolujte, jestli je zvolen správný jazyk.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mobilní sound stanice. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Obrazovka	Černobílá, 128 x 32 mm	
Napájení:	Lithiový akumulátor BL-5B (vyměnitelný)	
FM (Přehrávání Line-in s FM rádiem)	Rozsah frekvence	87,5 MHz – 108 MHz (normální pásmo) 76 MHz - 90 MHz (japonské pásmo)
	Počet stanic	20/20
	Poměr signál/šum	>45 dB
Hudební formáty	MP3 / WMA / WAV	
Provozní teplota:	-5 °C až +50 °C	
Rozměry (Š x V x H):	165 x 70 x 55 mm	
Hmotnost:	272 g	

Záruka

Na MusicMan MA Display Technaxx poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.