

## Internetové rádio UE Smart

Obj. č.: 35 22 20




### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia Logitech UE Smart. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!






## Popis výrobku

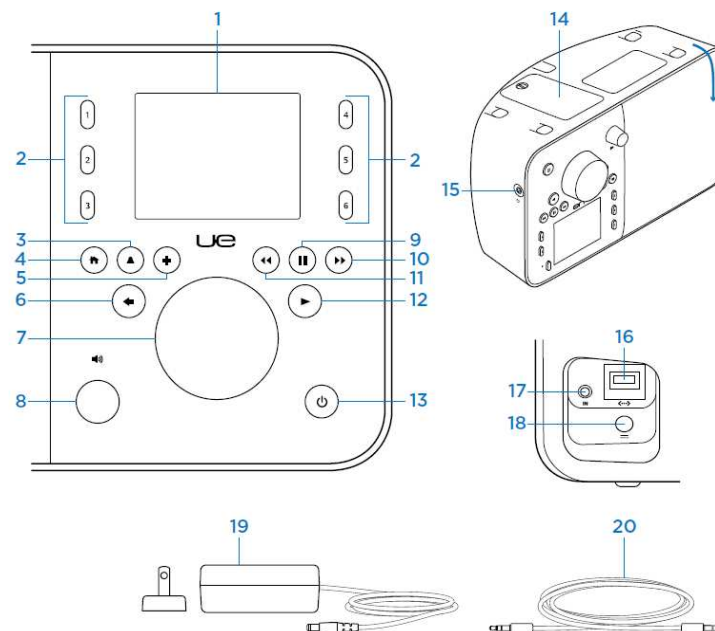

1. Displej
2. Tlačítka předvoleb
3. Budík
4. Home
5. More
6. Back
7. Ovládací stiskací knoflík
8. Hlasitost (stiskem se zvuk ztlumí)
9. Pauza/Stop
10. Vpřed

11. Vzd
12. Play
13. Přepínač zapnutí a vypnutí
14. Schránka pro baterii
15. Vstup pro sluchátka
16. Port Ethernetového připojení
17. 3,5 mm audio konektor
18. Připojení napájení
19. Napájecí adaptér s odnímatelnou zástrčkou
20. Audio kabel s 3,5 mm konektory

## Příprava k uvedení do provozu

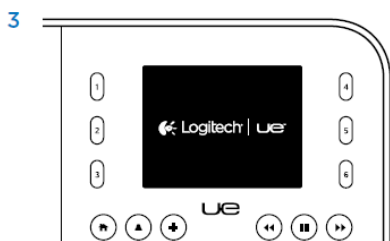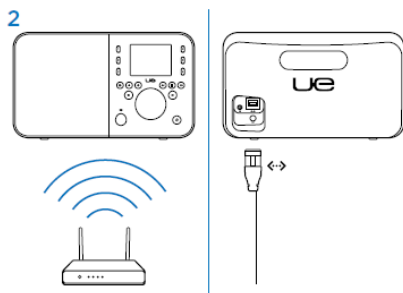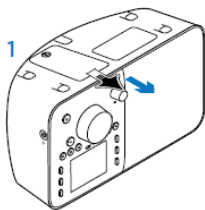


Předtím než začnete rádio používat, budete potřebovat:

- Širokopásmové připojení k internetu
  - Název a heslo bezdrátové sítě (pokud použijete bezdrátové připojení), nebo kabelové připojení k síti (Ethernet).
1. Otevřete schránku baterie.
  2. Síť:  
Pokud používáte bezdrátovou síť, dejte pozor, aby bylo rádio v dosahu vaší bezdrátové sítě.
    - Jestliže používáte ethernetové připojení, připojte k portu (16) ethernetový kabel.
  3. Počkejte, dokud se neobjeví logo Logitech UE a obrazovka s nastavením jazyka a postupujte podle instrukcí:
    - Otáčením ovládacího knoflíku (7) se pohybujete v menu.
    - Pro výběr položky menu ovládací knoflík stiskněte.

Jestliže je displej prázdný, bude zřejmě vybitý nabíjecí akumulátor. Přejděte níže na část „Nabíjení akumulátoru“.

## Nabíjení akumulátoru

Akumulátor se nabíjí, když je rádio připojeno k elektrickému proudu. Úplné nabití akumulátoru trvá přibližně 6 hodin a postačuje až k 6 hodinám provozu. V průběhu nabíjení můžete rádio používat. Pozn.: Životnost akumulátoru se během provozu mění.

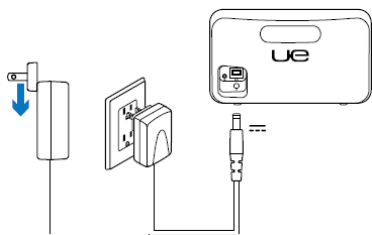


## Navštivte webové stránky výrobku

Víc informací a podporu k výrobku najdete na webových stránkách výrobku. Přejděte na [www.logitech.com/support/UESmartradio](http://www.logitech.com/support/UESmartradio) kde se dovíte více o svém novém rádiu. Můžete zde procházet články, které se týkají nastavení, užitečné rady nebo informace o dalších funkcích rádia. Na komunitním fóru se můžete rovněž spojit s jinými uživateli a pokládat otázky, získat užitečné rady a sdílet zkušenosti.

Na webových stránkách si můžete vybrat z rozsáhlého obsahu některou ze sekcí:

- Tutoriály
- Řešení problémů
- Komunitní podpora
- Stahování softwaru
- Online dokumentace
- Informace k záruce
- Náhradní díly (jestliže jsou pro výrobek dostupné)

## Obsluha rádia

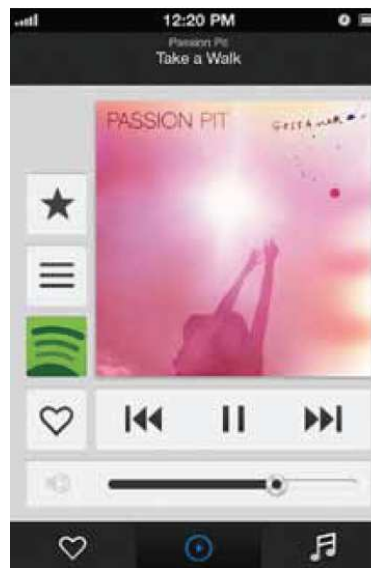

### iOS / Android®

Ovládejte rádio ze svého mobilního zařízení:

1. Z App Store, nebo z Google Play™ si stáhněte a nainstalujte aplikaci UE Smart Radio Controller.
2. Ze svého chytrého telefonu nebo z tabletu získáte pomocí této aplikace dálkový přístup k ovládání rádia.

### Hudební služby

Přejděte na [www.UESmartradio.com](http://www.UESmartradio.com) nebo pomocí mobilní aplikace prozkoumejte další hudební služby, které jsou dostupné pro vaše rádio.

### Osobní hudební knihovna

Pro přehrávání hudby z počítače si stáhněte a nainstalujte software UE Music Library, který najdete na [www.UESmartradio.com](http://www.UESmartradio.com). Poté na rádio zvolte My Music pro procházení a přehrávání skladeb.

Aplikace UE Smart Radio Controller

## Řešení problémů

### Rádio se nemůže připojit k mé bezdrátové síti

- Pro připojení budete potřebovat název (SSID) bezdrátové sítě a přístupové heslo. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na svého poskytovatele internetu, nebo na výrobce směrovače signálu (routeru), resp. můžete potřebné podklady získat v dokumentaci k směrovači.
- Ubezpečte se, že rádio je v dosahu bezdrátové sítě.
- Vyzkoušejte jiné zařízení, které je už připojeno k vaší bezdrátové síti, abyste se ubezpečili, že síť a internet pracují správně.
- Restartujte svůj směrovač: Odpojte směrovač od napájení, 30 sekund počkejte a poté směrovač znovu připojte k napájení. Další pomoc můžete získat v dokumentaci k směrovači, nebo se obraťte na jeho výrobce.

Další pomoc v otázkách bezdrátové sítě najdete na [www.logitech.com/support/UESmartradio](http://www.logitech.com/support/UESmartradio).

### Na rádiu nehraje hudba

- Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
- Zkuste přehrát jinou skladbu nebo jinou internetovou stanicí.
- Pokud přehráváte soubory iTunes®, které jsou kódovány metodou DRM (Digital Rights Management), převedte je na formát DRM-free. Bližší informace najdete na [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes). Pro informace o jiných typech DRM přejděte na [www.logitech.com/support/UESmartradio](http://www.logitech.com/support/UESmartradio).
- Jestliže se přehrávaná hudba seká, nebo neočekávaně zastavuje, zkontrolujte připojení k internetu.
- Při přehrávání hudby z počítače zkontrolujte upozornění, která zobrazuje na obrazovce počítače firewall. Může se stát, že bude potřebné změnit nastavení firewallu. Další pomoc můžete získat na [www.logitech.com/support/UESmartradio](http://www.logitech.com/support/UESmartradio).

### Restart rádia

Stiskněte a podržte přepínač vypnutí, aby se rádio vypnulo. Poté stiskněte přepínač ještě jednou, aby se rádio znovu zapnulo.

### Obnovení původního nastavení

Pokud se potýkáte s problémy s nastavením, zkuste jako poslední možnost obnovit původní nastavení rádia. Nepoužívejte tuto metodu, jestliže bylo nastavení úspěšné.

- Vypněte rádio. Znovu jej zapněte a rychle stiskněte a podržte tlačítko „More“, až dokud se na displeji neobjeví zpráva o obnovení továrního nastavení („factory reset“).
- Jako alternativu můžete použít ovládací knoflík (7) a přejít na Home > Settings > Advanced > Factory Reset > Continue. Následně se na displeji objeví logo Logitech UE a poté zpráva o obnovení továrního nastavení.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetového rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Internetové rádio nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

## Záruka

Na internetové rádio Logitech UE Smart poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



**Příklad tohoto návodu zajišťuje společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/8/2014