



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Univerzální mixér PC-UM 1006

PROFI COOK

Obj. č.: 39 81 55



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup univerzálního mixéru PROFÍ COOK PC-UM 1006. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

- Mixování nápojů
- Sekání pevných potravin
- Drcení ledu



Nepoužívejte zařízení pro příliš tvrdé potraviny, jako jsou oříšky, nebo čokoláda.

Rozsah dodávky

- 1 Základní jednotka s motorem
- 1 Kryt plnicího otvoru
- 1 Víko mixovací nádoby s plnicím otvorem
- 1 Mixovací nádoba
- 1 blok nožů
- 1 Šroubovací podložka pro uchycení nožů

Popis a ovládací prvky

1. Kryt plnicího otvoru
2. Víko mixovací nádoby s plnicím otvorem
3. Mixovací nádoba
4. Blok nožů
5. Šroubovací podložka pro uchycení nožů
6. Hnací kolo
7. Základní jednotka s motorem
8. Ovládací panel
9. Světelné indikátory funkcí

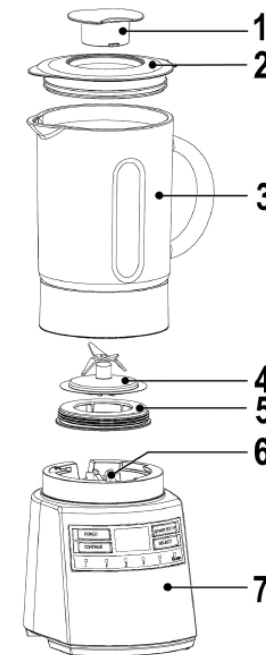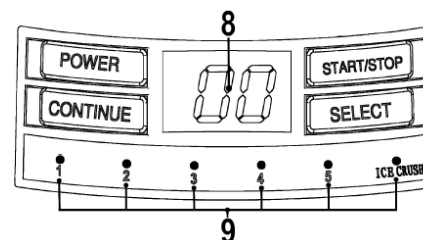

Sestavení mixéru

Nastavení bloku s noži (viz níže obr. A a B)

1. Mixovací nádobu otočte dnem vzhůru.
2. Vložte nože do těsnění na dně nádoby. Hnací kolo směruje ven.
3. Šroubovací podložku vložte do závitů na dně mixovací nádoby.
4. **Závit je levotočivý!** Šroubovací podložkou točte proti směru hodinových ručiček.
5. Jakmile se šroubovací podložka dostane do kontaktu s blokem nožů, znovu s ní jemně otočte.


Připojení mixovací nádoby (viz obr. C)

Aby bylo možné mixovací nádobu nastavit snadněji, jsou na plášti a na nádobě zobrazené šipky. Šipku, která je na mixovací nádobě, najdete přímo pod držadlem. Na základní jednotce s motorem najdete tři šipky. Existují proto tři možnosti, jak nádobu připojit.

1. Šipku na mixovací nádobě dejte přibližně 3 cm napravo od šipky na základní jednotce.
2. Otočte mixovací nádobou ve směru hodinových ručiček, až se šipky zarovnájí.
3. Mixážní nádoba je nyní připojena k základní jednotce.
4. Připojení nádoby zkontrolujete tak, že mixovací nádobu zvednete.

Nasazení víka (Obr. D a E)

1. Nasadte černé víko tak, abyste jeho jazýčkem zakryli výtokový žlábek mixážní nádoby.
2. Na černé víko nasadte kryt plnicího otvoru.
3. Otočte krytem o čtvrt otáčky, čím se uzamkne.

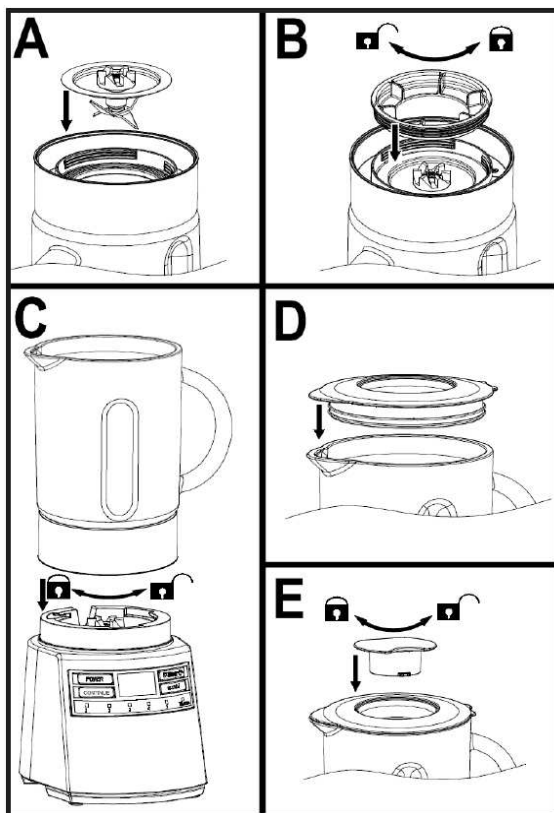

Připojení do sítě

- Předtím, než zapojíte napájecí kabel do zásuvky elektrického proudu, zkontrolujte, jestli se napětí v zásuvce shoduje s napětím přístroje. Požadovanou informaci najdete na továrním štítku.
- Přístroj připojujte pouze k správně instalované bezpečné zásuvce s napětím 220 - 240 V~ 50 Hz.

Displej a volba funkce

Displej

Váš mixér je vybaven displejem, na kterém můžete vidět provozní čas v sekundách. Displej se nejlépe čte, když se na něj díváte přímo.

Tlačítko volby funkce

- Stisknutím tlačítka "POWER" přístroj zapnete. Ovládací panel a indikátor 1 se rozsvítí modře. Tlačítko "POWER" bude blikat.
- Tlačítkem "CONTINUE" přepnete mixér okamžitě na maximální rychlost. Na displeji se bude zobrazovat provozní čas.
- Opětovným stisknutím tlačítka "CONTINUE" funkci vypnete.
- Tlačítkem "SELECT" zvolte jednu z následujících funkcí:

Nastavení / Název	Funkce	Příklad použitých ingrediencí	Množství	Čas v sekundách
1	Mixování	Mléko v prášku	10 g a 250 ml vody	20
2	Sekání	Maso bez kostí	Max. 300 g, 3 x 3 x 5 cm	Až 120
3	Míchání	Krájená mrkev	600 g a 900 ml vody	Až 120
4	Odšťavňovač	Oloupané pomeranče	400 g, bez vody	Až 120
5	Pyré	Vařené brambory	480 g v kusech, 20 g oleje	30
ICE CRUSH	Drcení ledu	Kostky ledu	350 g	Automaticky
Tlačítko CONTINUE	Maximální rychlost	Strouhanka	1 rohlík, 2 - 3 dny starý, rozdělen na 5 - 6 kusů	4 x 5 sek.

- Po výběru funkce stiskněte tlačítko "START/STOP". Spustí se motor a na displeji se bude zobrazovat zbývající provozní čas.

Používání



- Předtím, než vyndáte mixážní nádobu ze základny, vždy nejdříve mixér vypněte.
- Vždy vyčkejte, dokud se mixážní nože nepřestanou kroutit.
- Sklo může v případě vysoké teploty prasknout! Nelijte do nádoby tekutiny s teplotou vyšší, než 60 °C.
- Mixážní nádobu nepřepřlňujte! Můžete do ní vložit maximálně 1,8 l. Sledujte označení na nádobce.
- Nedávejte do mixážní nádoby menší, než minimální množství tekutiny, které je 0,25 litru! Mixážní nože by tak mohly mít nasucho a poškodily by těsnění.
- Do mixážní nádoby nikdy nevkládějte tvrdé ingredience! Položky, jako ořechy, nebo bloky čokolády přístroj poškodí.



- Mixér pracuje, jenom když jsou symboly "▼" a "▲" přesně jeden nad druhým.
- Přístroj je určen pouze ke krátkodobému provozu. Po každém dvouminutovém provozu počkejte 1 minutu, než mixér znovu zapnete.
- Pěna Vám zabere značnou část objemu nádoby. Snižte proto množství tekutin, které produkují velké množství pěny.
- Když drtíte led, nebo když je v nádobě velké množství ingrediencí, držte jednu ruku na víku.

1. Připravte si jednotlivé přísady - viz výše uvedenou tabulku.
2. Pokud jste tak již neučinili, nasadte mixážní nádobu na základnou jednotku.
3. Naplňte nádobu materiálem, který chcete mixovat.
4. Nasadte na nádobu víko s krytem.



- Chtěli byste si přidat do svého míchaného nápoje cukr, nebo nějakou příchut'?
- Nejdříve přístroj vypněte.
- Odstraňte kryt víka a vložte požadované přísady.
- Víko opět uzavřete krytem.



Nezapínejte mixér bez nasazeného krytu, nebo pokud je mixážní nádobka prázdná! Čepele nožů jsou ostré a otáčejí se velkou rychlostí. V důsledku toho může dojít k vážnému zranění.

5. Zástrčku napájecího kabelu zapojte do správně instalované uzemněné zásuvky s napětím 220 - 240 V~ 50 Hz.
6. Tlačítkem "POWER" přístroj zapněte.
7. Stiskněte tlačítko "CONTINUE", nebo tlačítkem "SELECT" zvolte funkci.
8. Pokud máte zvolenou funkci, stiskněte tlačítko "START/STOP". Na displeji se zobrazí zbývající provozní doba.

Ukončení provozu

1. Nejdříve stiskněte tlačítko "START/STOP" a poté tlačítko "POWER".
2. Počkejte, dokud se nože úplně nezastaví.
3. Sundejte mixážní nádobu ze základny přístroje, abyste si mohli nalít namixovaný nápoj.
4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Návrh receptu

Přísady
500 ml studeného mléka s obsahem tuku 1,5%
2 banány
1 jablko oloupané a zbavené jádra
4 kávové lžičky mražených ovocných plodů
šťáva z 1 citronu.

- Příprava**
1. Oloupejte banány, nakrájejte je na kousky a vložte do mixážní nádoby.
 2. Oloupejte jablko a vyberte z něj jádro. Rozkrojte jablko na 4 části a vložte je do nádoby.
 3. Přidejte ovocné plody a nalijte šťavu z citronu.
 4. Zapněte mixér s funkcí 1 a přes plnicí otvor ve víku pomalu nalijte mléko.
 5. Mixování se automaticky ukončí po 120 sekundách.
 6. Okamžitě podávejte! Z mraženého ovoce se vytvoří osvěžující mléčný koktejl.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do univerzálního mixéru. Případné opravy svězte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro mixéru.

- Nenechávejte mixér v chodu bez dozoru. Pokud odejdete z místnosti, vždy nejdříve mixér vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.



- Nebezpečí pořezání! Nože mixéru jsou ostré!
- Před výměnou příslušenství, nebo jiných částí, které se během provozu pohybují, musíte mixér vypnout a odpojit od napájení.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Před výměnou příslušenství počkejte, až se nože zastaví.
- Předtím, než mixér zapnete, se vždy ubezpečte, že všechny části příslušenství jsou pevně připojené.
- Nenechávejte mixér v chodu déle než 2 minuty. Předtím, než jej znovu zapnete, nechte mixér asi 1 minutu vychladnout.
- Nenechávejte mixér v provozu bez dozoru!
- Nemanipulujte se žádným z bezpečnostních přepínačů!
- Během provozu nesundávejte kryt.
- Nestrkejte prsty do plnicího otvoru.

Hned poté, když jste si namixovali nápoj:

Naplňte mixovací nádobu do poloviny vlažnou vodou.

Tlačítkem "CONTINUE" zapněte mixér asi na 10 sekund. Nádobu se tím sama částečně vyčistí.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Doporučené řešení
Přístroj nepracuje	Přístroj není napájen proudem.	Zkontrolujte funkčnost zásuvky připojením jiného spotřebiče.
		Zapojte správně zástrčku napájecího kabelu.
		Zkontrolujte pojistky domácího rozvodu el. proudu.
Nápoje nejsou správně namixované	Není uzavřen bezpečnostní přepínač.	Zkontrolujte, jestli je správně zapojení všech součástí.
	Přístroj je vadný.	Kontaktujte servis, nebo nějakého odborníka.
Nápoje nejsou správně namixované	V nádobě je buď příliš málo, nebo příliš mnoho tekutiny.	Změňte množství tekutiny.
	Je nastavena příliš vysoká rychlost mixování.	Začněte mixovat při nižší rychlosti, kterou můžete později zvýšit.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model:	PC-UM 1006
Napájení:	220-240 V~ 50 / 60 Hz
Nominální příkon:	1000 W
Maximální příkon:	1200 W
Hlučnost:	82 dB (A)
Ochranná třída:	II
Provozní doba / pauza:	2 min. / 1 min.
Čistá hmotnost:	cca 4,6 kg

Záruka

Na univerzální mixér PROFI COOK PC-UM 1006 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/8/2013