



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Dámský holicí strojek LS 7140

GRUNDIG
made for you



Obj. č.: 39 86 17

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dámského holicího strojku Grundig LS 7140, bílá/fialová. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

- Dámský holicí strojek je vybaven antibakteriálními žiletkami z titanu, které zamezí podráždění pokožky, a dvěma postranními zastříhovači delších chloupků.
- Příklad je navržen tak, aby lehce odstranil chloupky na rukách, nohách, ale i v citlivých oblastech třísel, v podpaží nebo na obličej.
- Holicí strojek může být použit na mokré pokožce.
- Po sundání holicí hlavice ze strojku ji můžete mýt ve vodě.
- Součástí balení je přídatný nástavec pro zastřížení na výšku 5 mm.

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si před použitím výrobku přečtěte návod a ponechte si ho společně se záručním listem. Pokud je to možné, uschovejte si také kompletní původní obal výrobku.

- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dámského holicího strojku Grundig, ani výrobek v žádném případě sami neopravujte. V případě poruchy vždy kontaktujte autorizovaného odborníka či servis. Abyste předešli nebezpečí, je potřeba zajistit, aby nefunkční součástky byly vždy vyměněny pouze za originály.
- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí.
- Nenechávejte volně ležet obalový materiál (plastové sáčky, fólie, krabice, polystyren atd.), fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
- Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a k určenému účelu. Tento přístroj není vhodný k použití pro komerční účely.
- Holicí strojek používejte pouze k odstraňování lidského ochlupení. Další způsoby použití jsou přísně zakázány!
- Pokud se přístroj dobíjí a je zapojen do elektrické zásuvky, zamezte tomu, aby se dostal do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou.



- Zjistíte-li, že holicí strojek, holicí čepel nebo hlavice holicího strojku jsou viditelně poškozeny, rozhodně výrobek nepoužívejte!
- **VAROVÁNÍ!** Síťový akumulátor vždy skladujte v suchu a dbejte na to, aby se na něj nedostala voda nebo jiná tekutina.
- Holicí strojek může přijít do kontaktu s vodou pouze v momentě, kdy je odpojen od síťového adaptéru a síťový adaptér je vytažen z elektrické zásuvky.
- S přístrojem zacházejte opatrně, i pád z malé výšky může vést k jeho poškození.
- Dámský holicí strojek Grundig mohou používat děti starší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, anebo osoby bez dostatečné zkušenosti a znalostí pouze v případě, že byly proškoleny, nebo obsluhují přístroj pod dohledem a rozumí rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění a údržbu přístroje mohou děti starší osmi let vykonávat pouze pod dohledem dospělé a řádně proškolené osoby.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Popis a ovládací prvky

- A Holicí břity se 2 postranními zastříhovači
- B Holicí hlavice
- C Tlačítka pro uvolnění hlavice
- D Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
- E Indikační světelná kontrolka stavu nabití
- F Vstup pro síťový akumulátor
- G Ochranný kryt

Příslušenství

- H Držák pro zavěšení
- I Zastříhovací nástavec (5 mm)
- J Síťový akumulátor
- K Čisticí kartáček



Síťové napájení

Pokud se v přístroji nachází zabudovaný akumulátor, je možné ho používat na mokré pokožce a myt ho pod tekoucí vodou.

Pro nabíjení zabudovaného Ni-MH akumulátoru použijte pouze síťové napájení (J), které je součástí dodávky.

Před zapojením síťového akumulátoru (J) do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda popis na štítku odpovídá napětí ve Vaší síti.

1. Stiskněte tlačítko pro vypnutí a zapnutí (D) a potom ho posuňte směrem dolů. V tomto nastavení je přístroj vypnutý.
2. Zastrčte síťový akumulátor (J) do elektrické zásuvky a poté zasuňte kolík akumulátoru do příslušného vstupu na spodní straně holicího strojek (F). Během nabíjení svítí indikační světelná kontrolka (E) modře. Po úplném nabití zařízení indikační světelná kontrolka (E) zhasne.

POZNÁMKA:

Před prvním použitím, nebo pokud jste holicí strojek delší dobu nepoužívali, ho úplně nabijte (alespoň po dobu 12 hodin).

Holicí strojek nabíjejte v místnosti o teplotě mezi +5 až +40 °C.

Při běžném provozu doporučujeme holicí strojek nechat nabíjet po dobu přibližně 8 hodin.

Je-li přístroj plně nabitý, bude fungovat nepřetržitě po dobu přibližně 45 minut. Nedoporučujeme přístroj nabíjet po každém použití, pouze pokud je baterie vybitá. Tento postup zajistí dlouhou životnost holicího strojek.

3. Po skončení nabíjení vytáhněte kolík akumulátoru ze vstupu na holicím strojek (F) a také síťový akumulátor (J) z elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ:

Při manipulaci se síťovým akumulátorem dbejte na to, abyste se nedostali do kontaktu s vodou, ani se nenacházeli v její blízkosti.

Holení

POZNÁMKA:


Jsou-li chloupky delší než 10 mm, zastříhněte je pro větší účinnost před holením pomocí zastříhovacího nástavce (I) na 5 mm.

1. Sundejte plastový ochranný kryt (G).

VAROVÁNÍ:

Před použitím holicího strojek se ujistěte, že nejsou holicí břity ani postranní zastříhovače delších chloupků poškozené. Zjistíte-li poškození těchto částí, vyměňte je ještě před použitím!

2. Stiskněte tlačítko pro vypnutí a zapnutí (D) a poté jím posuňte směrem nahoru. V této pozici je holicí strojek zapnutý.
3. Volnou rukou, ve které nedržíte holicí strojek, natahujte kůži tak, aby se chloupky při holení napřímily.
4. Holení provádějte pomalými pohyby proti směru růstu chloupků. Holicí strojek držte přibližně v 70° úhlu vůči holené pokožce tak, jak je vyobrazeno na obrázku. Dbejte na to, aby byly holicí břity i holicí hlavice těsném kontaktu s pokožkou.

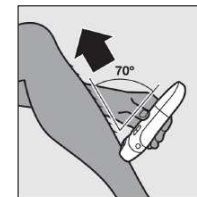


VAROVÁNÍ:

Nevyvíjejte při holení nepřiměřený tlak, který by mohl hlavicí nebo holicí břity poškodit!

5. Po skončení holení přístroj vypněte stlačením tlačítka pro vypnutí a zapnutí (D) a jeho posunutím směrem dolů. Po použití umyjte holicí hlavici způsobem, který je popsán v kapitole „Mýtí a údržba“. Poté nasadte na holicí hlavici ochranný kryt (G).

Holení podpaží

1. Při holení podpaží dejte ruku za hlavu a zvedněte loket nahoru tak, aby se pokožka v podpaží co nejvíce napnula.
2. Pohybujte plynule holicím strojkem po pokožce. Pro dosažení dokonalého výsledku pohybujte strojkem nahoru a dolů a doprava a doleva.

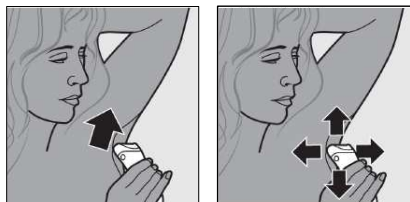

Zastříhování

1. Nasaďte na holicí hlavici zastříhovací nástavec (I).
2. Stiskněte tlačítko pro vypnutí a zapnutí (D) a poté jím posuňte směrem nahoru. V této pozici je holicí strojek zapnutý.
3. Pohybujte holicím strojkem proti směru růstu chloupků. Ujistěte se, že zastříhovač při holení těsně přiléhá k pokožce.

TYPY:


- V případě hustých a bohatých chloupků doporučujeme holicím strojkem přes holené místo přejet jedenkrát rychlejším pohybem a poté podruhé pomalejším důkladným tahem.
- Neaplikujte na holenou pokožku bezprostředně před ani po holení kosmetické přípravky na bázi alkoholu nebo s přídáním alkoholem. V případě potřeby můžete po holení na oholenou pokožku použít dětský zásypový pudr.
- Nevyvíjejte na holicí strojek nadměrný tlak, který může mít negativní vliv na účinnost holení a může v krajním případě způsobit i podráždění holené pokožky.
- Přístroj můžete používat k mokrému i suchému holení bez rozdílu výsledku. Metodu holení si můžete vybrat dle svých vlastních preferencí. Rozhodnete-li se používat holicí strojek k suchému holení, ujistěte se, že je pokožka čistá a naprosto suchá.

Nasazení/sundání holicí hlavice

1. Stiskněte postranní tlačítka pro uvolnění hlavice (C) a sundejte holicí hlavici (B) ze strojku tak, že ji vytáhnete směrem nahoru.
2. Holicí hlavici (B) na strojek nasadíte tak, že ji zatlačíte zpět na horní stranu holicího strojku.


POZNÁMKA:

Dbejte na to, abyste při nasazování holicí hlavice nevyvíjeli nepřiměřený tlak na holicí břity, který by je mohl poškodit.

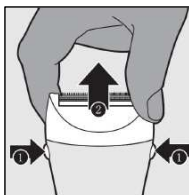

Nasazení/sundání příslušenství

1. Ochranný kryt (G) nebo zastříhovací nástavec (I) na holicí strojek jemně nasaďte. Při nasazování zastříhovače se ujistěte, že je zarovnan s přední stranou holicího strojku.

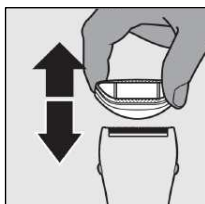

Mytí a čištění

Všeobecné pokyny


Pro zachování dokonalého stavu a zajištění bezchybných výsledků holení musí být holicí strojek pravidelně čistěn. Pouzdro holicího strojku čistěte za pomoci měkkého, vlhkého hadříku bez žmolků s trochou přidaného jemného čistícího prostředku. K čištění se rovněž nedoporučuje používat tvrdé kartáče či abrazivní mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků, kyseliny), neboť by tyto prostředky mohly přístroj poškodit.

VAROVÁNÍ:


Holicí strojek nenamáčejte do vody ani do jiné tekutiny.

Mytí holicí hlavice

1. Vypněte holicí strojek pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí a vytáhněte kolík akumulátoru ze spodní části přístroje. Vytáhněte síťový akumulátor (J) z elektrické zásuvky.
2. Vytáhněte holicí břity (A) z přístroje směrem nahoru, viz. obrázek.

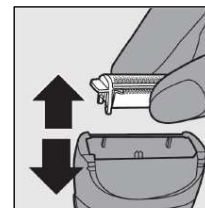

3. Holicí hlavici (B) a holicí břity (A) umyjte pod tekoucí vodou, popřípadě za pomoci čistícího kartáčku (K), který je součástí balení.

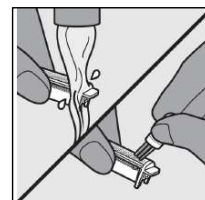

4. Spodní stranu holicích břitů (B) vyčistěte za pomoci čistícího kartáčku (K).

POZNÁMKA:

Voda, ve které příslušenství myjete, nesmí překročit běžnou teplotu teplé vody příjemnou lidské pokožce. Nepoužívejte horkou vodu!

5. Pod tekoucí vodou vymyjte z holicího strojku všechny zbytky chloupků



6. Holicí strojek důkladně vysušte. Holicí břity (A) nasaďte do holicí hlavice (B) nazpět až v případě, že je holicí strojek úplně suchý.
7. Nasaďte do holicí hlavice (B) holicí břity (A).

Skladování

Pokud nebudete delší dobu holicí strojek používat, dbejte na jeho správné uskladnění.

- Pro bezpečné a stabilní uskladnění holicí strojek zavěste na stěnu pomocí držáku (H).
- Ujistěte se, že je holicí strojek vypnutý a po mytí důkladně vysušený.
- Skladujte holicí strojek i síťový akumulátor (J) na suchém, dobře větraném místě.
- Dbejte na to, aby se strojek nacházel z dosahu dětí.

Recyklace



Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Splníte tím povinnost šetrné likvidace a přispějete k ochraně životního prostředí.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájecí zdroj:	SW-030100EUL
Provozní napětí:	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Výkon:	3,6 V DC 1000 mA
Baterie:	Ni-MH

Záruka

Na dámský holicí strojek Grundig LS 7140, bílá/fialová poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VVAL/12/2015