


Mluvící časovací zařízení UT- 8845

Objednáací číslo: 62 12 50

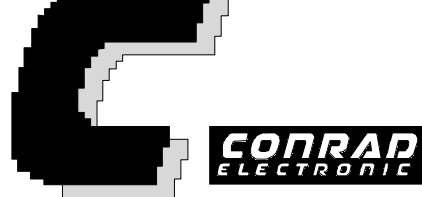

Obsah:

Pozor! Bezpodmínečně si přečtěte!.....	1
Bezpečnostní upozornění	1
Popis výrobku	2
Nastavení hodin.....	2
Časovací funkce odpočet.....	2
Nastavení času odpočtu.....	2
Spuštění odpočtu.....	2
Zastavení a přerušení odpočtu	3
Zrušení času odpočtu	3
Automatické opakování času odpočtu (auto repeat)	3
Funkce paměti	3
Volba tónu alarmu	3
Zapnutí, případně vypnutí hlasové funkce	4
Časovač načítání	4
Ukazatel času hodin	4
Režimy odpočtu, načítání a hodin	4

Pozor!

Bezpodmínečně si přečtěte!

Při škodách, které byly způsobeny nedodržením návodu, zaniká nárok na záruku! Za následné škody, které takto vzniknou, nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Přečtěte si proto před uvedením do provozu prosím pečlivě návod! Účelné využití

Časovací zařízení může být použito pro různé účely v domácnosti, povolání, při trávení volného času nebo provozování sportu.

Zařízení může např. nastavený čas max. 23:59:59 (hodiny:minuty:sekundy) odečítat zpětně (odpočet = count down) nebo dopředu (načítání = count up) nebo ukazovat skutečný čas. Funkce času a odpočtu je navíc doplněna hlasovým projevem (tato funkce je vypínatelná). K tomu dále je možno zvolit šest různých tónů alarmu.

Využití časovacího zařízení v exteriéru je možné pouze za omezených podmínek, protože pouzdro není vodotěsné!

Proto je bezpodmínečně nutné zabránit kontaktu s vodou!

K napájení se používají dvě knoflíkové baterie o napětí 1,5 V.

K čištění pouzdra užívejte suchý hadřík, který se netřepí. Neužívejte přitom žádné čisticí prostředky!

Přístroj vyhovuje příslušným předpisům pro provoz elektromagnetických zařízení.

Bezpečnostní upozornění

- Časovací zařízení není hračka pro děti! Ukládejte je proto mimo dosah dětí!
- Rovněž knoflíkové baterie nepatří do rukou dětí!
- Knoflíkové baterie představují zvláštní odpad a nepatří proto do odpadu domácnosti. Vybité knoflíkové baterie mohou být v souladu s odbornými předpisy zlikvidovány uložením do k tomu určených nádob v odborných prodejnách!
- Při vkládání knoflíkových baterií dbejte na dodržení správné polaritý!
- Knoflíkové baterie nenechávejte ležet na viditelném místě; jinak vzniká nebezpečí, že tyto budou spolknuty dětmi nebo domácími zvířaty! V případě spolknutí ihned vyhledejte lékaře!
- Vybité nebo poškozené knoflíkové baterie mohou při dotyku s kůží vyvolat poleptání; v takovém případě proto bezpodmínečně užívejte vhodné ochranné rukavice!
- Dbejte na to, abyste nezpůsobili krátké spojení knoflíkových článků, tím by mohlo dojít k jejich vybití nebo ke vzniku požáru! V takovém případě vzniká nebezpečí exploze!

- Jestliže časovací zařízení po delší dobu nevyužíváte, je třeba knoflíkové články vyjmout z pouzdra na baterie, protože může dojít k jejich vytečení.

Popis výrobku

Všechny tři funkce odpočet, načítání a hodiny jsou vzájemně nezávislé a mohou být používány současně.

Při použití jako časovacího zařízení je např. vhodné při vaření vajec, pečení koláčů, rozmrazování, tvrdnutí lepidla při slepování dílů, úkolování, projetí určité trasy za daný čas a vždy, když stanovený čas (max. 23:59:59 hodin, minut, sekund) nechceme ani překročit, ani nevyčerpat.

Čas na hodinách, stejně jako ohlášení času jsou možno nastavit. Časovací zařízení udává zbývající čas až po 00:00:00, stejně tak jako dobihající čas u odpočtu. Odpočet začíná znovu automaticky od počátku, poté co bylo dosaženo 00:00:00.

Může být nastaveno šest různých tónů alarmu. Pomocí funkce paměti je možné čas odpočtu zaznamenat, takže nemusí být příště znovu zadáván.

Údaje hodin jsou na displeji zobrazovány ve 24-hodinovém režimu.

Pomocí upevňovací svorky může být časovací zařízení připevněno na bezpečné místo, třeba do nějaké skříňky, nebo např. na opasek, případně pomocí magnetu na ledničku atd.

Obsluha:

Nastavení hodin

1. Postranní posuvný přepínač nastavte do polohy „CLOCK SET“! (= nastavení hodin)
2. Stiskněte po sobě tlačítka „HR“ (= hodina), „MIN“ (= minuta) a „SEC“ (= sekunda), abyste zadali požadovaný čas.

Upozornění:

Jestliže tlačítka „HR“, „MIN“ nebo „SEC“ podržíte stisknutá, aktivujete tím rychlý chod!

3. Abyste zabránili nechtěné změně nastavení hodin, nastavte posuvný přepínač do polohy „CLOCK“!

Upozornění!

Bezpodmínečně prosím dbejte následujících pokynů!

V následujících kapitolách budou vysvětlovány jak hlasová funkce, tak i zvuk alarmu.

K tomu si prosím všimněte kapitoly „Zapnutí a vypnutí hlasové funkce“ a „Volba tónu alarmu“!

Časovací funkce odpočet

Nastavení času odpočtu

1. Postranní posuvný přepínač nastavte do polohy „COUNT DOWN“!
2. Střídavě stiskněte tlačítka „HR“ (= hodina), „MIN“ (= minuta) a „SEC“ (= sekunda), abyste nastavili požadovaný čas pro odpočet! Zadaný čas se ohlásí.

Poznámka:

Pokud tlačítka „HR“, „MIN“ a „SEC“ podržíte stisknutá, aktivujete tím rychlý chod!

Spuštění odpočtu

1. Stiskněte tlačítko „START/STOP“, abyste odpočet zrušili (aktivovali)! Ohlásí se zbývající čas. K tomu si všimněte následující tabulky! (< = menší / > = větší)

Zbývající čas			Ohlášení
= >	60	minut	každou hodinu
= <	60	minut	každých 10 minut
= <	10	minut	každou minutu
= <	1	minuta	každých 10 sekund
= <	10	sekund	každou sekundu

2. Jakmile odpočet dosáhne 00:00:00, zazní zvukový signál dlouhý cca 1 minutu, zatímco čas běží dál v režimu načítání. Ohlašuje se čas, který uplynul od 00:00:00; ve stejném rytmu, jak je uvedeno v předešlé tabulce.

Zastavení a přerušení odpočtu

Aby bylo možno zastavit odpočet, stiskněte tlačítko „START / STOP“. Pokud by odpočet pokračoval i nadále, stiskněte toto tlačítko ještě jednou!

Zrušení času odpočtu

Pokud je odpočet ještě aktivován, stiskněte tlačítko „START / STOP“, abyste jej zastavili! Nyní stiskněte tlačítko „CLEAR“, abyste displej opět nastavili na 00:00:00!

Automatické opakování času odpočtu (auto repeat)

Tato funkce ovlivňuje automatický opakovaný start odpočtu, jakmile bylo dosaženo 00:00:00. Jedná se o velmi užitečnou funkci vhodnou pro pravidelně se opakující činnosti, jako jsou např. užívání léků, nebo když chcete provádět nějaký experiment atd.

Pouzdro má dole vlevo a vpravo drážky, pomocí nichž je možné pouzdro oddělit od sebe. Zaklapněte spodní díl pouzdra dozadu! Nyní jsou viditelná další tlačítka.

1. Stiskněte po sobě tlačítka „HR“ (= hodina), „MIN“ (= minuta) a „SEC“ (= sekunda), abyste nastavili požadovaný čas pro odpočet! Zadaný čas se ohlásí.

Upozornění:

Jestliže podržíte stisknutá tlačítka „HR“, „MIN“ nebo „SEC“, aktivujete tím rychlý chod!

2. Nastavte přepínač „Repeat“ (= opakování) do polohy „YES“ (= ano) (NO = ne)!

3. Stiskněte tlačítko „START / STOP“, abyste vypnuli odpočet! Ohlásí se zbývající čas do 00:00:00. Odpočet nyní započne znovu.

Zadaný čas odpočtu	Zvuk alarmu při 00:00:00
= > 2 minuty	Zazní vámi nastavený tón alarmu v délce cca 1 minuty
= > 10 sekund	Dvojnásobný tón „pípnutí“
= < 10 sekund	Dvojnásobný tón pípnutí. Očekávaný hlasový projev je vypnutý (= OFF). Jestliže nastaven hlasový projev, nezazní žádný tón alarmu (= ON).

Funkce paměti

Čas nastavení odpočtu může být zaznamenán v paměti. Tak si ušetříte neustálé zadávání nejčastěji zadávaného času odpočtu.

1. Zadejte čas odpočtu a stiskněte tlačítko „MEMORY“ (= paměť). Na displeji bliká ukazatel „MEMORY“. Tím je signalizováno, že čas odpočtu je zapsán do paměti.
2. K vyvolání paměti stiskněte tlačítko „MEMORY“; na displeji začne blikat údaj „MEMORY“ a předtím zadaný čas se zobrazí. Dotkněte se nyní tlačítka „START / STOP“, abyste zahájili odpočet!
3. Abyste zrušili záznam v paměti, musí na displeji blikat údaj „MEMORY“. Dotkněte se tlačítka „CLEAR“ a záznam v paměti je zrušen!
4. Nový čas odpočtu můžete zadat až poté, co jste zrušili záznam v paměti!

Volba tónu alarmu

Můžete volit mezi šesti různými tóny alarmu, který vždy zazní, když odpočet doběhne na 00:00:00.

Pouzdro má dole vlevo a vpravo rýhování, pomocí něž je možno pouzdro tahem oddělit. Zaklapněte spodní díl pouzdra dolů! Nyní jsou viditelná další tlačítka.

Zvuk alarmu	Symbol
Vařící se voda	
Kukačka	
Zvonek	
Svižné skoky	
Automobilová houkačka	
Pípací tón	

1. Abyste zvolili některý zvuk alarmu, stiskněte opakovaně tlačítko „SOUND“. Budou vám přehrány různé tóny a na displeji se objeví odpovídající symboly.
2. Jakmile odpočet dospěje k 00:00:00, zazní zvolený zvuk alarmu po dobu cca 1 minuty.

Upozornění:

Zvuk alarmu nezazní v režimu načítání ani v režimu hodin!

Zapnutí, případně vypnutí hlasové funkce (Voice).

Pouzdro má dole vlevo a vpravo rýhování, pomocí nějž je možno pouzdro tahem oddělit. Zaklapněte spodní díl pouzdra dolů! Nyní jsou viditelná další tlačítka. Pomocí přepínače „VOICE ON / OFF“ můžete hlasovou funkci časovače odpočtu zapnout či vypnout (ON = zapnuto, / OFF = vypnuto). Tuto funkci vypněte opakovaným stisknutím tlačítka „VOICE ON / OFF“, až se na displeji objeví symbol „☒“! Pokud se tento symbol na displeji neobjeví, tak je tato funkce aktivována.

Upozornění:

Všimněte si prosím, že dokonce i vypnuté hlasové funkce zvuk alarmu ještě zazní, jestliže odpočet dospěje k 00:00:00!

Časovač načítání

Upozornění:

Při této funkci není možno použít žádný alarm ani hlasovou funkci!

1. Přepínač nastavte do polohy „COUNT-UP“!
2. Stiskněte tlačítko „START / STOP“, abyste aktivovali načítání!
3. Načítání přerušíte, popř. zastavíte stisknutím tlačítka „START / STOP“! K opětovné aktivaci stiskněte znovu tlačítko!
4. Abyste znovu nastavili 00:00:00, zastavte nejprve průběh načítání a potom stiskněte tlačítko „CLEAR“!
5. Maximální čas obnáší 00:00:00, potom se začíná znova od 00:00:00.

Ukazatel času hodin

Jestliže se posuvný přepínač nachází v poloze „CLOCK“, můžete stisknout libovolné tlačítko (kromě „VOICE ON / OFF“), abyste vyvolali aktuální čas /hlasová funkce)!

Upozornění:

Přestože hodiny neobsahují žádnou funkci alarmu, můžete zadat čas alarmu.

Příklad:

Rádi byste byli vzbuzeni ráno v 7.00 hod.

Skutečný čas představuje 23.00 hod.

Nastavte časovač na odpočet 8.00 hod. a vypněte hlasovou funkci! Nastavený zvuk alarmu zazní tedy ráno v 7.00 hod. Ve skutečnosti je to jednoduchá metoda, jak aktivovat funkci alarmu.

Režimy odpočtu, načítání a hodin

Všechny tři funkce můžete používat současně, aniž by se tyto vzájemně rušily. Můžete např. zapnout odpočet, potom přepnout na načítání a potom změnit údaj času na hodinách.

Upozornění:

V režimu času hodin běží obě aktivované funkce (odpočet a načítání) dále na pozadí. Na displeji blikají oba symboly (Count-UP / Count-Down), zatímco se na displeji zobrazuje skutečný čas hodin.

Výměna baterie

Časovací zařízení potřebuje k provozu dvě knoflíkové baterie, např. LR 44. Výměna knoflíkových baterií je nutná, jestliže údaje na displeji jsou stále méně zřetelné nebo hlasová funkce je stále tišší!

1. Vysuňte kryt prostoru baterií ve směru šipky! Schránka na baterie se nachází na zadní straně pouzdra pod svorkou držáku.
2. Vyjměte vybité knoflíkové baterie a nahradte je dvěma novými knoflíkovými bateriemi stejného typu!
3. Poté opět zavřete schránku na baterie!

Upozornění:

Dbejte přitom na dodržování bezpečnostních předpisů!

Změny vyhrazeny!

Všechna práva, také na překlady vyhrazena. Reprodukce typu fotokopie, mikrofilm nebo zachycení v zařízeních pro zpracování dat je možno jen s písemným svolením CONRAD ELECTRONIC GmbH.

© Copyright 1998 by CONRAD ELECTRONIC GmbH,
92240 Hirschau