



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Bezdrátový analogový telefon C430A Duo **Gigaset**

Obj. č. 62 94 40



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady bezdrátového, analogového telefonu.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

### Rozsah dodávky

Základní stanice  
Síťový adaptér  
Telefonní kabel  
Sluchátko  
Kryt baterií (zadní kryt pro sluchátko)  
2 akumulátory  
Opasková spona  
Návod k obsluze

Při zakoupení příslušné sady s více sluchátky budou součástí dodávky navíc i 2 akumulátory a nabíjecí stanice se síťovým zdrojem pro každý přístroj.

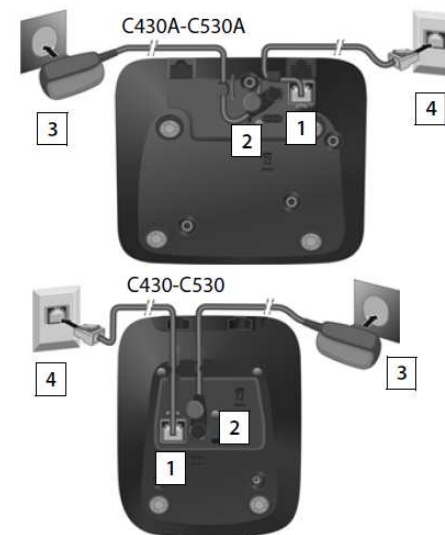
### Základna a nabíjecí stanice

Nabíjecí stanici a základnu používejte výhradně v suchém prostředí a při teplotách v rozsahu +5 až +45 °C. Obě části umístíte na vodorovný a protiskluzový povrch na centrálním a snadno přístupném místě v domě. Stejně tak můžete celý systém instalovat na stěnu.

Podstavné a protiskluzové podložky jsou vyrobeny tak, aby nedocházelo k nežádoucím barevným změnám na povrchu nábytku. Přesto však pro instalaci základny a nabíjecí stanice doporučujeme použití vhodné, ochranné podložky.

Systém nikdy neinstalujte do blízkosti zdrojů extrémních teplot ani na místa s dopadem přímých slunečních paprsků. Z blízkosti systému navíc odstraňte všechny zdroje interferencí. Neumísťujte proto do jeho blízkosti jiná elektronická zařízení. Maximální dosah bezdrátového přenosu mezi sluchátkem a základnou je 50 m uvnitř budov a až 300 m ve volném terénu. V praxi však vždy dochází k určité redukci maximálního bezdrátového dosahu v důsledku různých překážek a okolních zdrojů interferencí.

### Připojení základní stanice do telefonní sítě a ke zdroji napájení



- Připojte zástrčku telefonního kabelu do příslušného vstupu u základny (1). Kabel poté vedte skrze ochranu dále k telefonní zásuvce.
- Připojte konektor přívodního kabelu do základny (2). Přívodní kabel ze základny znovu vedte přes kabelovou ochranu k elektrické zásuvce.
- Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky (3).
- Zapijte telefonní kabel do telefonní zásuvky (4).

K provozu systému musí být síťový adaptér neustále připojen ke zdroji napájení.

K napájení systému používejte výhradně dodávaný síťový adaptér a k připojení do telefonní sítě pak dodávaný kabel.

## Montáž základny na stěnu (volitelně)

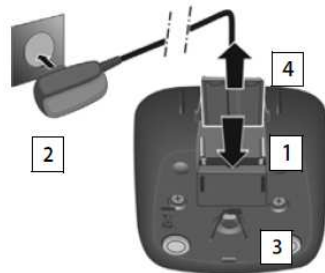


## Instalace nabíjecí stanice (je-li součástí sady)

- Připojte plochý konektor síťového adaptéru do nabíjecí stanice (1).
- Síťový adaptér připojte do elektrické sítě (2).

Při odpojování nabíjecí stanice z elektrické sítě postupujte následovně:

- Jako první odpojte síťový adaptér z elektrické zásuvky.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění konektoru (3) a poté vytáhněte konektor (4) z nabíjecí stanice.



## Popis a ovládací prvky

### Bezdrátové sluchátko

- 1 – **Displej** (v pohotovostním / klidovém režimu)
- 2 – **Stavová lišta** se symboly, které představují aktuální konfiguraci a provozní stav telefonu.
- 3 – Funkční tlačítka (tlačítka displeje).
- 4 – Tlačítko záznamu, vstup do seznamu hovorů a vzkazů. Pakliže tlačítko bliká, systém signalizuje novou zprávu nebo hovor.
- 5 – **End call** ukončení hovoru / **Power On/Off**. Ukončení hovoru, přerušování akce, návrat do předchozí úrovně menu nebo do pohotovostního režimu, vypnutí mobilního sluchátka (delším stiskem).
- 6 **Hash key #**, uzamknutí nebo odemknutí tlačítek (delší stisk), přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic, vložení pauzy „dialling pause“.
- 7 – **Mikrofon**.
- 8 – **Recall key**, konzultační hovor (bliká) po delším stisku tlačítka.
- 9 – **Star key**, tlačítko se symbolem hvězdičky, zapnutí nebo vypnutí vyzváněcího tónu (ve stavu nečinnosti), během spojení přepínání mezi pulzní a tónovou volbou (krátký stisk). Psaní speciálních znaků a symbolů.
- 10 – Vstup pro připojení headsetu.
- 11 – Výběr záznamníku (pouze u modelů C430A – C530A) / network mailbox (delší stisk).
- 12 – **Answer call key**, tlačítko pro přijetí hovoru / **Handsfree key**. Zobrazení volaných čísel, přijetí hovoru, přepnutí hovoru ze sluchátka do režimu handsfree. Otevření seznamu volaných čísel (krátký stisk) a volání (delší stisk).
- 13 – **Menu key** / Navigační tlačítko.



## Základní stanice

### Gigaset C430A – C530A

- 1 – Displej
- Rozsvícení: Aktivace záznamníku. Zobrazení počtu uložených záznamů.
- Blikající hodnota „00“: Probíhající záznam vzkazu.
- Pomalou blikající: K dispozici jsou nové záznamy.
- Rychle blikající hodnota „99“: Zaplnění interní paměti záznamníku.
- 2 – Power On/Off, Playback / Stop. Zapnutí nebo vypnutí záznamníku (delší stisk), přehrávání nového nebo staršího záznamu.

### Během přehrávání:

- 3 – **Forward**, přechod na další záznam.
- 4 – **Back**, v režimu přehrávání seznamů záznamů návrat k předchozímu záznamu (krátký stisk), návrat na začátek aktuálního záznamu (< 5 sekund), přechod zpět o 5 sekund (> 5 sekund) během přehrávání záznamu, delší stisk přechod na začátek záznamu.
- 5 – Ovládání hlasitosti, nastavení požadované hlasitosti pro přehrávání záznamů („+“ = zesílení, „-“ = útlum). Přizpůsobení hlasitosti vyzvánění během externího hovoru.
- 6 – **Delete**, odstranění aktuálního záznamu.



7 – **Registration / Paging key** – krátkým stiskem dojde k lokalizaci registrovaných sluchátek / Registrace sluchátek a funkce DECT.

**Poznámka:** V případě, že je záznamník ovládán ze sluchátka nebo právě probíhá záznam vzkazu (bliká „00“), není možné ve stejném okamžiku provádět jeho ovládání ze základní stanice.



## Uvedení handsetu do provozu

Displej telefonu je opatřen ochrannou fólií. Odstraňte tuto fólii z displeje!

### Vložení akumulátorů do sluchátka

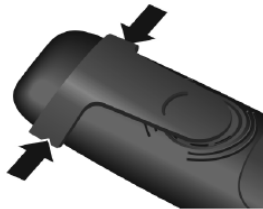


K napájení sluchátka používejte výhradně akumulátory doporučené výrobcem. Při použití jiných typů akumulátorů nebo při použití běžných nenabíjecích baterií hrozí riziko jejich výbuchu!

- Vložte akumulátory do sluchátka. Při vkládání akumulátorů dbejte jejich vložení do správné polohy a polarity. Všimněte si proto příslušných symbolů „+“ a „-“ na akumulátorech a stejně tak i v bateriové přihrádce.
- Kryt přihrádky přiložte na přihrádku shora (1) a poté jej přesuňte zpět do koncové polohy (2).
- Pro otevření přihrádky použijte úchyt (3) na konci krytu a vysuňte kryt směrem ven (4).

### Použití opaskové spony

Sluchátko je na každé straně opatřeno příslušnými zářezy, které slouží pro připevnění spony na opasek. Sponu připevněte na zadní část sluchátka. Mírně přitom na sponu zatlačte, dokud správně nedolehne do obou postraních zářezů. Pro opětovné odstranění spony zatlačte na její střed a opatrně sponu vyjměte z telefonu.



## Nabíjení akumulátorů

Akumulátory jsou dodávány již v částečně nabitém stavu. Před prvním uvedením sady do provozu však musíte akumulátory plně nabít. Jakmile jsou akumulátory nabité na jejich maximální kapacitu, z displeje zmizí symbol blesku. Nabíjení akumulátorů v základně / nabíjecí stanici trvá asi 8,5 hodin.



V případě, že sluchátko právě nepoužíváte, umístěte jej vždy do základní nebo nabíjecí stanice. Během nabíjení dochází k běžnému ohřevu akumulátorů. Nejedná se tak o žádnou výrobní závadu. Po určitém čase se může celková kapacita akumulátorů nepatrně snížit. Jedná se přitom o přirozený proces „stárnutí“ každých akumulátorů. Obě sluchátka jsou již z výroby spárována (proces registrace) se základní stanicí. V případě, že nebudou sluchátka spárována, přejděte k části „Registrace sluchátek“ v příslušné části tohoto návodu.

### Výběr jazyka pro hlavní nabídku

Pro výběr požadovaného jazyka menu postupujte podle následujících kroků:

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗨 Language ▶ OK ▶ 🗨 Select language ▶ Select

V případě, že nerozumíte aktuálně vybranému jazyku postupujte následovně:



Stiskněte pravou část navigačního prstence.

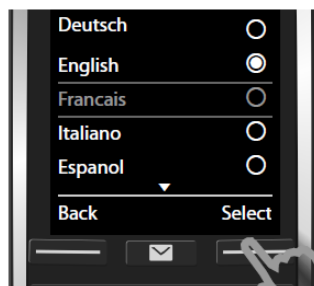
Pomalou stiskněte nejprve tlačítko 6 a poté tlačítko 5.



Aktuálně vybraný jazyk (angličtina) je v seznamu vždy zvýrazněn.

Pomocí navigačního prstence procházejte seznamem jazyků.





Aktuální výběr je vždy označen symbolem .  
 Stiskem pravého funkčního tlačítka pod volbou „Select“ dojde k potvrzení výběru požadovaného jazyka ze seznamu. Delším stiskem tlačítka pro ukončení hovoru **End Call** přejdete zpět do běžného provozního zobrazení.

### Aktuální datum a čas

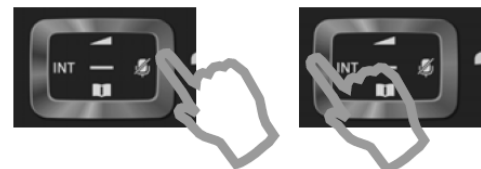
Nastavený čas a datum bude použitý pro příchozí hovory a stejně tak pro funkce kalendáře. Pro vstup do nastavení stiskněte tlačítko „Time“. Pakliže jste dříve již nastavili čas a datum, vstupte do nabídky nastavení prostřednictvím hlavní nabídky:

**☰** ▶ **⚙️** ▶ **OK** ▶ **Date/Time** ▶ **OK**

Na displeji se zobrazí menu **Date/Time**.

Aktuálně upravovanou pozici představuje blikající kurzor. Zadejte den, měsíc a rok ve formátu 8. místného čísla. Datum **14.10.2016** nastavte pomocí tlačítek následovně:

**1** **4** **1** **0** **2** **0** **1** **6**

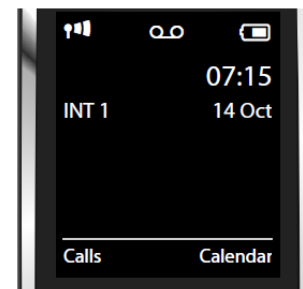
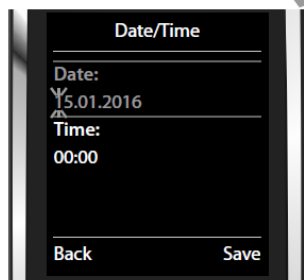
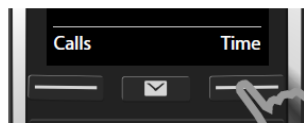


Na ovládacím prstenci můžete pomoci navigačních tlačítek vybrat konkrétní pozici pro úpravu.

Stiskem navigačního tlačítka pro směr dolů přejdete k zadávání aktuálního času. Čas zadejte ve formátu 4. místného čísla, například pro čas **07:15 am**:

**0** **7** **1** **5**

V případě potřeby můžete přejít na požadovanou pozici pro zadávání pomocí navigačních tlačítek. Nastavení času a data potvrdíte výběrem „Save“. Na displeji se následně zobrazí potvrzující informace „Saved“ a zároveň přitom zazní krátký akustický tón. Systém pak přejde automaticky zpět do běžného provozního režimu. Tím došlo k základnímu nastavení. Telefon je nyní připraven k dalšímu použití.



### Připojení headsetu

Do telefonu můžete připojit headset s konektorem 2,5 mm. Doporučované typy headsetu a další informace k tomuto tématu naleznete na stránkách výrobce [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



### Konfigurace systému

Předchozím nastavením telefonu můžete uskutečnit telefonické hovory. V další části návodu se dozvíte jak přizpůsobit celý systém vlastním požadavkům.

#### Vyzváněcí tón

Vyzvánění telefonu můžete nastavit zvlášť pro interní a externí hovory, záznamník, funkce buzení (wake-up calls) a stejně tak i pro konkrétního volajícího.

#### Blokace neznámých čísel

Telefon můžete konfigurovat tak, aby nevyzváněl v případě neznámého telefonního čísla a v předem nastaveném časovém intervalu.

#### Nastavení záznamníku (Answer Machine)

Nahrajte si své vlastní hlásky v době nepřítomnosti a nastavte požadované parametry záznamu.

#### Spárujte stávající sluchátko Gigaset a přeneste do něj kontakty z telefonního adresáře










Použijte všechna sluchátka v sadě pro kontinuální volání z vaší nové základní jednotky. Přeneste zároveň své kontakty ze sluchátek i do nového přístroje.

#### ECO DECT

Tato funkce umožňuje u vašeho systému nastavit omezení přenosového výkonu (vysílání).

## Funkce tlačítek na sluchátku






Tlačítka na telefonu mají v tomto návodu následující funkce:

-  /  /  Přijetí hovoru **Answer Call** / **Menu** / Ukončení hovoru **End Call**
-  to  Psaní čísel a písmen
-  /  Tlačítko „Star“ / Tlačítko „Hash“
-  /  Záznamy / **Recall** (opětovné volání)

### Příklad aktivace / deaktivace funkce Auto Answer (automatické přijetí hovoru)

 ►  ► **OK** ►  Telephony ► **OK** ► Auto Answer ► Change  = aktivováno

V tomto případě postupujte podle následujících kroků:


- : Pro vstup do hlavní nabídky stisknete pravé navigační tlačítko.
  - : Pomocí navigačních tlačítek přejděte na ikonu nastavení.
  - **OK**: Stisknete tlačítko „OK“ nebo střed ovládacího prstence .
  - : Navigačními tlačítky přejděte do nabídky „Telephony“.
  - **OK**: Vstup do této nabídky potvrďte stiskem tlačítka „OK“.
- **Auto Answer**: Funkce automatického přijetí hovoru „Auto Answer“.
- **Change**  Pro přepínání mezi volbami použijte tlačítko „Change“ nebo tlačítko .
- = activated Zaškrtnuté pole představuje aktivaci / použití funkce.
- = deactivated Prázdné pole indikuje deaktivaci funkce.

### Zapnutí a vypnutí telefonu

Pro zapnutí nebo vypnutí telefonu stisknete a déle přidržte tlačítko **End call** .






### Uzamknutí a odemknutí tlačítek na telefonu (funkce Key Lock)

Funkce uzamčení tlačítek zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka na telefonu. Pakliže stisknete libovolné tlačítko v režimu uzamčení tlačítek, zobrazí se na displeji příslušná informace.




Delším stiskem tlačítka  dojde k uzamknutí nebo naopak odemknutí tlačítek na telefonu. V případě příchozího hovoru však dojde k automatickému odemknutí tlačítek a možnosti přijetí hovoru. Po ukončení hovoru však budou tlačítka i nadále uzamčena.

### Navigační tlačítka

Tato tlačítka pro pohyb směrem nahoru, dolů, vpravo a vlevo, mají různé funkce v závislosti na aktuální nabídce a procesu. Během klidového režimu (idle status) nebo během externího hovoru mají tato tlačítka následující funkce:

-  Otevření telefonního adresáře
-  nebo  Vstup do hlavní nabídky telefonu
-  Seznam handsetů připojených do systému
-  Vstup do nastavení hlasitosti telefonu (Volume)

### Funkce navigačních tlačítek během externího hovoru

-  Otevření telefonního adresáře
-  Zahájení interního, konzultačního hovoru
-  Ovládání hlasitosti pro sluchátko a režim handsfree.

### Funkce středového tlačítka

Toto tlačítko má celou řadu funkcí v závislosti na aktuálním provozním režimu a nabídce. V klidovém režimu dojde po jeho stisknutí ke vstupu do hlavní nabídky telefonu. Při procházení položek nabídky a submenu, výběru a zadávání polí toto tlačítko přebírá funkci tlačítek displeje: OK, Yes, Save, Select nebo Change. V tomto návodu je jako způsob pro vstup do hlavní nabídky zvolen stisk pravého navigačního tlačítka a potvrzení vybrané funkce po stisku odpovídajícího tlačítka. Vstup do hlavního menu však můžete zajistit i po stisku tlačítka uvnitř ovládacího prstence.

### Funkční tlačítka (tlačítka displeje)

Tato tlačítka mají v klidovém režimu předdefinované funkce. Tlačítka a jejich další funkce však můžete různě konfigurovat. Jednotlivé funkce těchto tlačítek se vždy mění v závislosti na aktuálním výběru.



### Některé důležité funkce tlačítek:

Options	Otevření nabídky pro další funkce a volby.
OK	Potvrzení výběru.
Back	Návrat v menu o jeden krok zpět / Zrušení operace.
Save	Uložení záznamu nebo provedených změn.


Ve zvláštní části tohoto návodu naleznete přehled symbolů všech funkčních tlačítek.


## Navigace v menu

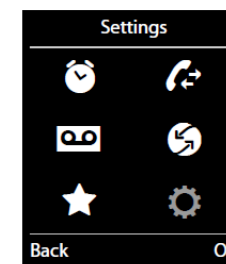
Jednotlivé funkce telefonu se zobrazují v nabídce, která vždy zahrnuje několik úrovní.

### Hlavní nabídka (Main menu)

V klidovém stavu stisknete pravé navigační tlačítko. Na displeji se poté otevře hlavní nabídka telefonu. Jednotlivé položky nabídky jsou zobrazeny v seznamu s příslušnými symboly. Aktuálně vybraná položka je pak odlišně podbarvena a v horní části displeje se zobrazuje její název. Pomocí navigačních tlačítek přecházejte mezi jednotlivými položkami menu.

Vstup do vybrané nabídky pak potvrďte stiskem tlačítka OK. Na obrázku vpravo je příklad výběru nabídky nastavení „Settings“ . Funkční tlačítko vlevo plní funkci „Back“ a pravé tlačítko pak slouží coby „OK“.

Pro návrat do základního provozního zobrazení krátce stisknete tlačítko **End Call** .

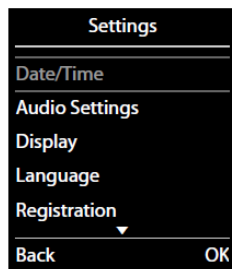


## Submenu

Jednotlivé položky submenu se zobrazují v přehledném seznamu. V seznamu funkcí příslušného submenu procházejte pomocí navigačních tlačítek . Pro vstup do příslušného submenu stiskněte tlačítko OK. Pro návrat do základního provozního zobrazení pak krátce stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru nebo funkční tlačítko „Back“.

## Návrat do základního zobrazení

Pakliže se právě nacházíte v kterémkoliv menu / submenu, do základního zobrazení se displej přepne po krátkém stisku tlačítka . V případě, že nedojde ke stisku žádného tlačítka po dobu 2. minut, systém telefonu se přepne do základního zobrazení automaticky.



## Seznamy zpráv „Message lists“

Veškeré zprávy, které obdržíte se ukládají do interního seznamu telefonu. Systém vygeneruje akustický tón po obdržení každého nového záznamu. Tlačítko **Message** přitom bude blikat (v případě, že je tato funkce aktivována). Korespondující symboly se zobrazují na displeji telefonu v základním provozním zobrazení.

### Symboly nových zpráv:

Na záznamníku (pouze C439A – C530A) / Network mailbox.

V seznamu zmeškaných volání.

V kalendáři.

Seznam zpráv otevřete po stisknutí tlačítka **Message** .

K dispozici pak máte následující seznamy:

**Answer Machine:** Seznam záznamníku (pouze C439A – C530A).

**Mailbox:** Network mailbox (v případě, že vaše síť tuto funkci podporuje a došlo k uložení čísla síťové telefonní schránky).

**Missed Calls:** Seznam zmeškaných volání (více v části „Calls list“).

**Missed Alarms:** Seznam již neaktuálních a starších událostí.

Symbol síťové schránky (network mailbox) je trvale zobrazena na displeji, příslušné telefonní číslo je přitom uloženo v interní paměti telefonu. Ostatní seznamy se zobrazují pouze v případě existujícího záznamu. Mezi jednotlivými seznamy procházejte pomocí navigačních tlačítek. Vstup do vybraného seznamu potvrďte stiskem tlačítka OK. Při výběru network mailbox, bude použito i příslušné číslo.



## Zadávání číslic a textu

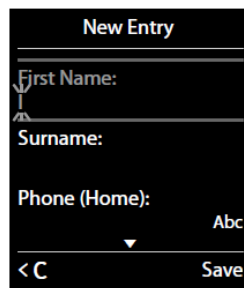
Poté, co se zobrazí volná pole pro zadávání číslic a textu, například „First Name“ (jméno) a „Surname“ (příjmení), jsou tato pole pro editaci automaticky aktivována. Následná pole musíte aktivovat a přejít do nich pomocí navigačních tlačítek. Aktivní pole pro zadávání poznáte podle blikajícího kurzoru (na obrázku vpravo „First Name“).

### Oprava nesprávného zadání

Pro odstranění znaku nalevo od kurzoru stiskněte funkční tlačítko „<C“. Celé slovo můžete odstranit po delším přidržení tlačítka „<C“.

### Zadávání textu

**Znaky/Písmena:** Různé znaky a písmena můžete zadávat pomocí tlačítek až . Dostupné znaky příslušného tlačítka se zobrazují v levé spodní části displeje. Aktuálně vybraný znak je navíc vždy zvýrazněn. Požadovaný znak zadáte po opakovaném stisku vybraného tlačítka.



**Přemístění kurzoru:** Jednotlivé znaky se zadávají do pozice kurzoru. Kurzor můžete v textu vždy přesouvat s použitím navigačních tlačítek. Přemístit jej můžete i do pole s již několika zadanými znaky.

**Psaní velkých, malých písmen a číslic:** Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic stiskněte tlačítko . Při zadávání v telefonním adresáři „Phonebook“ pak systém automaticky používá psaní velkých písmen u každého nového slova.

**Zvláštní znaky:** Po stisku tlačítka se otevře tabulka s nabídkou speciálních znaků. Pomocí stejného tlačítka přejděte k požadovanému znaku. Vybraný znak do textu vložíte použitím funkčního tlačítka „Insert“.

**Speciální písmena:** Pro výběr například diakritiky nebo apostrofy stiskněte opakovaně příslušné tlačítko.

## Uskutečnění hovoru

### Externí hovor

Zadejte telefonní číslo a poté stiskněte tlačítko **Answer Call** .

nebo

Stiskněte a přidržte tlačítko **Answer Call** a zadejte číslo.

Vytáčení telefonního čísla můžete ukončit stiskem tlačítka **End Call** .

### Použití seznamu naposledy volaných čísel „Redial List“

Systém nabízí seznam s 20. naposledy volanými čísly. Pro vstup do seznamu volaných čísel stiskněte tlačítko **Answer Call** . Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované číslo a znovu stiskněte tlačítko **Answer Call** . V případě, že telefonní číslo obsahuje jméno, zobrazí se na displeji telefonu.

### Správa volaných čísel

Vstupte do seznamu naposledy volaných čísel, přejděte na požadovaný záznam a vyberte „Options“.

Na výběr pak máte z následujících funkcí:

**Copy to Directory** = kopie záznamu do telefonního adresáře.

**Display number** = vytvoření kopie na displeji pro její editaci, tlačítkem **Answer Call** nebo výběrem

uložíte záznam do telefonního adresáře.

**Delete entry** = odstranění záznamu.

**Detetele all** = odstranění všech záznamů.

### Výběr a volání ze seznamu „Call list“

> > OK > Select list > OK

Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadovaný záznam a stiskněte tlačítko **Answer Call** . Systém tím spustí vytáčení vybraného telefonního čísla.

**Poznámka:** Do seznamu volaných čísel můžete zároveň přejít použitím příslušného funkčního tlačítka. Seznam zmeškaných volání můžete vyvolat stiskem tlačítka **Message** .

### Volání s použitím telefonního adresáře „Phonebook“

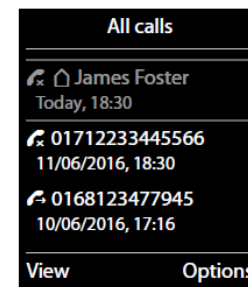
Stiskněte navigační tlačítko , vyberte požadovaný záznam a poté stiskněte tlačítko **Answer Call** . Tím dojde ke zahájení vytáčení vybraného telefonního čísla.

### Volání stiskem jednoho tlačítka „One Touch Call“ (rychlá volba)


Telefon můžete konfigurovat tak, aby došlo k vytáčení vybraného telefonního čísla po stisku libovolného tlačítka. Tato funkce umožňuje například dětem uskutečnit hovor, aniž by bylo nutné znát a zadávat konkrétní telefonní číslo.

> > OK > One Touch Call > OK


**Aktivace** = výběrem On nebo Off (deaktivace)




**Call to** = zadejte nebo upravte požadované telefonní číslo  
**Save** = uložení provedených změn.

Symbol „One Touch Call“ se poté zobrazí na displeji telefonu. Zadané číslo potom můžete vytáčet po stisku libovolného tlačítka. Vytáčení nebo probíhající hovor ukončíte stiskem tlačítka **End Call** .


#### Ukončení režimu „One Touch Call“


Stiskněte funkční tlačítka „OFF“. Stiskněte a přidrže tlačítko 

nebo

Stiskněte a déle přidrže tlačítko 

#### Přijetí příchozího hovoru

Hovor přijmete po stisku tlačítka **Answer Call** . Pakliže je aktivována funkce **Auto Answer**, sejměte pouze telefon z nabíjecí / základní stanice.


**Gigaset C430A – C530A**: Stiskněte tlačítko  přesměrujete příchozí hovor na záznamník.

**Pro přijetí hovoru pomocí Gigaset L410 handsfree clip**: Stiskněte tlačítko **Answer Call** .

Předtím však musíte provést spárování handsfree se základní stanicí.

Postupujte přitom podle pokynů uvedených v návodu k obsluze handsfree Gigaset L410.

#### Přijetí hovoru / Odmítnutí hovoru

Pakliže během externího hovoru dojde k volání jiného účastníka na vaši linku, uslyšíte přitom tón hovoru čekajícího na lince. Pokud se jedná o volajícího, jehož číslo je uloženo v telefonním adresáři, zobrazí se zároveň na displeji jeho jméno. Příchozí hovor čekající na lince odmítnete výběrem „Options“ a „Reject waiting call“. Pokud však chcete přijmout tento hovor, vyberte funkční tlačítko „Accept“. V té chvíli můžete hovořit s druhým volajícím. Původní hovor bude během toho přidružen. Pro návrat k původnímu hovoru ukončíte aktuálně probíhající hovor stiskem tlačítka **End Call** .

## Displej v režimu hovoru

#### Identifikace volajících

Na displeji telefonu se zobrazuje číslo volajících. Pakliže je číslo volajících uloženo v telefonním adresáři, zobrazí se i jeho jméno a další zařazení.

#### Skrytá identifikace volajících

Vyjma telefonního čísla se na displeji mohou zobrazovat i další informace:



**External** = nedochází k přenosu a zobrazení telefonního čísla.

**Withheld** = telefonní číslo volajících je pro zobrazení na displeji telefonu skryto.

**Unavailable** = identifikace volajících není k dispozici.








Ve výchozím nastavení je na displeji telefonu vždy zobrazováno číslo volajících.

#### Režim Handsfree

V případě, že budete používat tento režim, mělo by dojít k upozornění na tuto skutečnost i druhého účastníka na lince. Pro použití tohoto režimu během hovoru a pro poslech zpráv na záznamníku (pouze pro modely C430A – C530A): Jednoduše stiskněte tlačítko **Answer Call** . Při vkládání telefonu do nabíjecí stanice: Stiskněte a přidrže tlačítko **Answer Call**  po dobu 2 sekund.

#### Ovládání hlasitosti

Konfigurace hlasitosti po vstupu do hlavní nabídky:




      

**Sluchátko** = navigačními tlačítky  a  v celkem 5. úrovních hlasitosti pro sluchátko a headset.


**Reproduktor** = navigačními tlačítky  a  v celkem 5. úrovních hlasitosti.

**Save** = uložení nastavení hlasitosti.

Konfigurace během probíhajícího hovoru a aktuálního režimu (handsfree, sluchátko, headset):

Navigační tlačítko  a poté pomocí navigačních tlačítek  a . Aktuálně nastavená úroveň hlasitosti se automaticky uloží po uplynutí 2. sekund popřípadě stiskem funkčního tlačítka „Save“. Displej se poté vrátí zpět k předchozímu zobrazení.


#### Vypnutí mikrofonu (funkce Mute)

V případě, že během hovoru vypnete mikrofon, volající neuslyší vaši konverzaci například s někým, kdo se nachází ve stejné místnosti. Pro vypnutí a opětovné zapnutí mikrofonu krátce stiskněte navigační tlačítko .


## Speciální služby poskytované provozovatelem sítě (sít'ové služby)


Určité nadstandardní služby závisí na technologii použité vaším poskytovatelem telefonních služeb. Tyto služby mohou být navíc dostupné pouze za příplatek nad rámec běžných produktů.

Sít'ové služby se tak mohou rozdělit do dvou zvláštních skupin:

- Služby, které se aktivují při následném hovoru nebo dalších hovorech (například volání se skrytou identitou, tj. bez identifikace v telefonní síti). Tyto funkce můžete jednoduše aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím příslušné nabídky .
- Služby, které se aktivují během externího hovoru, například během konzultačního hovoru „consulting call“ při přepínání mezi dvěma účastníky na lince „swapping between two callers“ a konfigurace konferenčních hovorech „setting up konference call“. Tyto služby pak ovládáte sami během externího hovoru (například „Ext.Call“ nebo „Conf.“).

Podrobný popis a použití všech dostupných funkcí získáte dotazem na vašeho poskytovatele telefonních služeb.







**Poznámka**: Pro aktivaci / deaktivaci následujících služeb, dochází k odesílání speciálních kódů do telefonní sítě. Po přijetí potvrzovacího kódu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Veškeré dostupné funkce můžete aktivovat v nabídce . V případě, že si nebudete vědět rady se správným použitím těchto služeb, kontaktujte svého poskytovatele telefonních služeb.








Služby poskytované vaším telefonním operátorem není možné v telefonu přeprogramovat.

#### Sít'ové služby / Zamezení zobrazení telefonního čísla (CLIR – Calling Line ID Restriction)

Pakliže požadujete, aby se vaše telefonní číslo nezobrazovalo na telefonním přístroji druhého účastníka hovoru, můžete použít funkci pro zamezení zobrazení čísla (CLIR). Tato funkce bude aktivní, dokud ji znovu sami nedeaktivujete. Pro aktivaci / deaktivaci zobrazení telefonního čísla postupujte následovně:









      = activated

Aktivace / deaktivace této funkce pouze pro následující hovor:

#### Hovor čekající na lince „Call Waiting“

V případě, že tuto funkci aktivujete, budete systém upozorněni na příchozí (externí) hovor pomocí příslušného tónu a informace na displeji. Tuto funkci můžete aktivovat / deaktivovat následovně:


       

Pokud je tato funkce aktivována, budete pomocí příslušného tónu upozorněni o tom, že na lince je další účastník. V případě, že tento volající nemá zablockovanou identifikaci telefonního čísla, zobrazí se na displeji telefon u jeho číslo. Hovor přijmete po stisku funkčního tlačítka „Accept“. Od té chvíle můžete hovor přepínat mezi dvěma účastníky (funkce „Call swapping“).

#### Zpětné volání „Callback“

Tato funkce umožňuje opětovné volání vybraného telefonního čísla v případě, že volané číslo je v dané chvíli obsazené (busy). Aktivaci funkce provedete následovně:

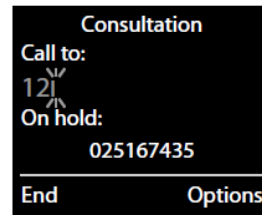
    

Poté, co volaný ukončí aktuální hovor („zavěsí sluchátko“), systém vás na tuto skutečnost upozorní vyzváněcím tónem. Pro volání tohoto telefonního čísla pak stiskněte tlačítko **Answer Call** . Funkci zpětného volání ukončíte následujícím postupe:

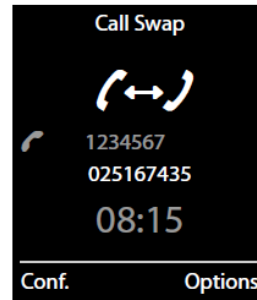
## Konzultační hovor „Consultation“

Použitím funkce konzultačního hovoru můžete hovořit s dalším účastníkem na stejné lince. Původní hovor je během tohoto hovoru přidržen. Po výběru „Ext. Call“ zadejte číslo druhého účastníka. Původní hovor tím bude přidržen a systém zajistí vytáčení telefonního čísla druhého účastníka. Pokud však druhý účastník hovor nepřijme (není k dispozici), ukončíte tento hovor stiskem funkčního tlačítka „End“ nebo výběrem „Options“, „End active call“ a potvrďte OK. Hovor se tím znovu přepne na původní hovor. Stiskem tlačítka **End Call** ukončíte hovor a aktivujete funkci zpětného volání ze strany prvního účastníka.



## Přepínání mezi dvěma hovory „Call swapping“

Použitím této funkce můžete přepínat mezi dvěma hovory na lince. Druhý hovor přitom zůstane vždy přidržen (hold). Proto však musíte uskutečnit externí hovor a poté vytočit telefonní číslo druhého účastníka (konzultační hovor) nebo přijmout hovor čekající na lince. Na displeji se přitom budou zobrazovat čísla obou účastníků hovoru. Účastník se kterým právě hovoříte bude na displeji označen symbolem sluchátka a barevně zvýrazněn. Přepínat hovor mezi účastníky můžete pomocí navigačních tlačítek ▲ a ▼. Druhý hovor během toho zůstává nadále přidržen (hold). Právě probíhající hovor můžete ukončit výběrem „Options“ – „End active call“ a OK, čímž dojde k automatickému obnovení hovoru s účastníkem na lince, která byla předtím přidržena. Stiskem tlačítka **End Call** systém následně zajistí zpětné volání účastníka linky, která byla předtím přidržena (hold).



## Konfigurace telefonu

Handset a základní stanice mají tovární přednastavení, které však můžete dále konfigurovat v závislosti na svých vlastních požadavcích. Konfiguraci celého systému provedete v nabídce nastavení „Settings“.

### Jazykové nastavení

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗨 ▶ Language ▶ OK ▶ 🗨 ▶ Select languages ▶ Select  
● = aktuální výběr (select)

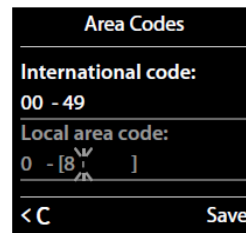
### Nastavení místní a mezinárodní předvolby

Předtím, než budete do telefonu přenášet telefonní čísla, musíte do telefonu uložit telefonní předvolbu (mezinárodní a lokální). Některá čísla v telefonním seznamu již mohou být továrně přednastaveny. Ujistěte se však vždy o použití správné předvolby, jejím zápisu a oddělení v telefonním čísle.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Telephony ▶ OK

Pomocí navigačních tlačítek ▲ a ▼ vyberte v seznamu předvoleb „Area Codes“ a potvrďte stiskem tlačítka OK. Odstranění nesprávného čísla/znaku provedete výběrem funkčního tlačítka „<C“ . Po zadání požadovaného telefonního čísla záznam uložte výběrem „Save“.

Na obrázku vpravo je příklad pro zadávání mezinárodní „International code“ a místní „Local area code“ telefonní předvolby.



## Nastavení spojiče displeje (Screensaver)

V pohotovostním režimu (idle status) můžete pro displej telefonu použít funkci spojiče.

Na výběr je použití analogových (Analog Clock) nebo digitálních hodin (Digital clock) nebo výběr obrázku (Image). Pro opětovnou aktivaci displeje stiskněte tlačítko ☰ . Aktivaci / deaktivaci spojiče displeje provedete následovně:

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Display ▶ OK

**Aktivace:** On / Off = výběr analogových, digitálních hodin nebo obrázku provedete navigačními tlačítky a možnost „View“ (náhled spojiče). Navigačními tlačítky vyberte „Select screensaver“ a potvrďte. Na závěr nastavení spojiče uložte výběrem „Save“.

### Výběr barevného schématu

Displej telefonu můžete konfigurovat pro zobrazení s tmavším nebo naopak světlejším pozadím.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Display ▶ OK ▶ 📞 ▶ Colour Schemes ▶ OK  
▶ 📞 ▶ Colour Scheme 1 / Colour Scheme 2 ▶ Select ● = aktivní výběr

### Pozadí displeje

K podsvícení displeje telefonu dojde pokaždé, když jej vyjmete ze základní nebo nabíjecí stanice nebo po každém stisku libovolného tlačítka. Stisk numerického tlačítka pak představuje použití určité telefonní volby.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Display ▶ OK ▶ 📞 ▶ Backlight ▶ OK

Se sluchátkem v nabíjecí stanici / mimo nabíjecí stanici: ☰ On / Off

**Poznámka:** S aktivací displeje se provozní doba po vyjmutí sluchátka z nabíjecí stanice vždy o něco zkracuje. Dochází přitom k o něco rychlejšímu vybíjení akumulátorů.

### Aktivace / deaktivace indikace nové zprávy „Message key flashing“

Systém a jeho LED indikaci můžete konfigurovat tak, aby jste byli upozorněni na nově příchozí zprávy.

V pohotovostním režimu: ☰ ▶ \* 0 # ▶ OK ▶ 📞 ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ OK

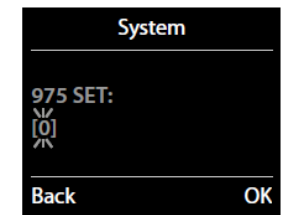
Na displeji se zobrazí číslo 9.

Stiskem následujících kombinací tlačítek vyberete typ zprávy:

7 POK 4 OH Zprávy ze síťové schránky (network mailbox)

7 POK 5 W Zmeškané hovory

7 POK 7 POK Zprávy ze záznamníku (pouze modely C430A – C530A)



Číslice 9 bude následovat po vašem zadání (například 975), aktuální nastavení bude blikat v poli pro zadávání (například 0). Pro ukončení zadání stiskněte tlačítko 0 5 nebo 1 5 :

0 5 = tlačítko „Message“ bude blikat

1 5 = tlačítko „Message“ nebude blikat

Nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK. V případě, že nehodláte aplikovat provedené změny vyberte funkční tlačítko „Back“.

### Aktivace / deaktivace funkce automatického přijetí hovoru „Auto Answer“

V případě, že aktivujete funkci „Auto Answer“ dojde k automatickému přijetí příchozího hovoru poté, co vyjmete sluchátko z nabíjecí stanice.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Telephony ▶ OK ▶ Auto Answer ▶ Change (☑ = aktivováno)

Bez ohledu na konfiguraci funkce „Auto Answer“ dojde k ukončení hovoru poté, co sluchátko vložíte zpět do nabíjecí stanice. Pakliže však stisknete a přidržíte tlačítko 📞 po dobu 2 sekund, předtím než umístíte sluchátko zpět do nabíjecí stanice, nedojde k ukončení aktivního hovoru.



## Nastavení audio profilu sluchátka

Systém nabízí použití dvou profilů, které napomáhají optimalizovat audio výkon telefonu v různých prostředích.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio Settings ▶ OK ▶ 📞 Earpiece Profiles ▶ OK  
▶ 📞 Select profile ▶ Select

Na výběr máte ze dvou profilů: **High** nebo **Low**. Vyberte profil, který bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům.

### Hlasitost vyzvánění

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio Settings ▶ OK  
▶ 📞 Ringtones (Handset) ▶ OK ▶ Volume ▶ OK

Pro interní hovory a upomínky „Internal calls and alarms“ / Pro externí hovory „External Calls“: Pomocí navigačních tlačítek ◀ nebo ▶ můžete vybrat z 5. úrovní hlasitosti nebo použít funkci „crescendo“ (narůstající hlasitost). Vlastní výběr potvrďte stiskem funkčního tlačítka „Save“.



### Vyzváněcí melodie

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio Settings ▶ OK ▶ 📞 Ringtones (Handset) ▶ OK  
▶ 📞 Melodies ▶ OK

Interní hovory a upomínky: Pomocí navigačních tlačítek ◀ nebo ▶ můžete nastavit hlasitost / vyzváněcí melodii.

Externí hovory: Pomocí navigačních tlačítek ◀ nebo ▶ můžete nastavit hlasitost / vyzváněcí melodii.

### Aktivace / deaktivace vyzváněcí melodie

Trvalá aktivace / deaktivace vyzváněcího tónu: Stiskněte a déle přidržte tlačítko \*☐.

V případě, že je vyzváněcí tón deaktivován, zobrazuje se na displeji ve stavové liště symbol 📞. Deaktivaci vyzváněcího tónu pro aktuální hovor provedete po stisku funkčního tlačítka „Silence“ nebo krátce stisknete tlačítko **End Call** 📞.

### Aktivace / deaktivace tónu pro upozornění (Beep)

Namísto vyzváněcí melodie můžete pro příchozí hovor použít pouze krátký tón (beep). Stiskněte a přidržte tlačítko \*☐ po dobu 3. sekund, dokud neuslyšíte krátký tón.

Aktivace tónu je na displeji a ve stavové liště indikována symbolem 📞.

Pro opětovnou aktivaci vyzváněcí melodie znovu stiskněte a déle přidržte tlačítko \*☐.

## Vyzváněcí melodie základny

(pouze pro modely Gigaset C430A – C530A)

### Hlasitost (Volume)

Pro základní stanici můžete vybrat z 5. úrovní hlasitosti nebo „crescendo“ (postupné zvyšování hlasitosti), popřípadě můžete vyzvánění deaktivovat (level 0).

### Melodie (Melody)

Pomocí navigačních tlačítek ◀ nebo ▶ můžete vybrat požadovanou melodii / vyzváněcí tón. Vlastní výběr potvrďte výběrem „Save“.

## Aktivace / deaktivace systémových zvuků

Telefon prostřednictvím systémových zvuků informuje obsluhu o různých aktivitách a provozním stavu.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio Settings ▶ OK ▶ 📞 Advisory Tones ▶ OK

Zvuky tlačítek (Key Tones): On (zapnuto) nebo Off (vypnuto).

Potvrzovací tón (Confirmation): On / Off. Tón při potvrzení zadání, chybovém stavu, indikace systémové výzvy nebo po přijetí nové zprávy.

Stav akumulátoru (Battery): Systém vygeneruje varovný tón v případě, že zbývá méně, než 10 minut provozu handsetu (tón každých 60 sekund). V případě použití systému coby dětské chůvičky nedochází ke generování varovného tónu. Vlastní výběr potvrďte stiskem funkčního tlačítka „Save“.

### Použití hudby na pozadí přidrženého hovoru „Music on hold“

Tato funkce umožňuje přehrávání hudby na pozadí přidrženého hovoru (hold) během konzultačního hovoru nebo během jeho přeměrování.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio Settings ▶ OK ▶ 📞 Music on hold ▶ Change

### Funkce ochrany před nežádoucími hovory / Nastavení časového intervalu „Time Control“

Systém disponuje funkcí díky které můžete nastavit vlastní časový úsek, během kterého nedojde k aktivaci vyzvánění telefonu (například během jednání).

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio Settings ▶ OK  
▶ 📞 Ringtones (Handset) ▶ OK ▶ 📞 Time Control ▶ OK

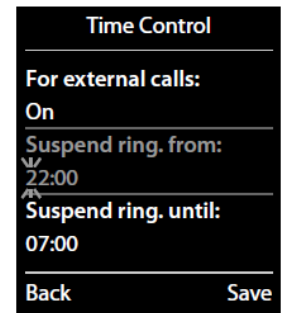
Pro externí hovory: On / Off = při aktivaci (On):

Suspend ring. from: Začátek časového úseku.

Suspend ring. until: Konec časového úseku.

Provedené změny uložte výběrem „Save“.

**Poznámka:** V tomto režimu bude však telefon vyzvánět u příchozím hovorů, pro které jste v telefonním adresáři přiřadili zvláštní VIP prioritu.



### Ochrana před anonymními volajícími / Režim „Silenced“

Telefon můžete konfigurovat tak, aby nedošlo k použití vyzváněcího tónu v případě anonymních hovorů „anonymous calls“ (volající, kteří mají aktivovanou skrytou identifikaci CLI). Tyto hovory jsou systémem pouze indikovány na displeji telefonu. Tato konfigurace je však použita pouze u handsetu, na kterém jste provedli příslušná nastavení.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Audio Settings ▶ OK ▶ 📞 Ringtones (Handset) ▶ OK ▶ 📞 Anon. Calls Silent ▶ Change

### Ochrana před anonymními volajícími / Režim „Silenced“ nebo „Blocked“

Telefon můžete nastavit také tak, aby nedošlo k použití vyzváněcího tónu v případě anonymních volajících následujícím způsobem:

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Telephony ▶ OK ▶ Anonymous Calls ▶ Change ▶ Protection Mode :

Pro nastavení režimu ochrany „Protection Mode“ máte dále na výběr:

No Protection = režim ochrany není aktivován.

Silent Call = telefon nebude vyzvánět, příchozí hovor je indikován pouze na displeji telefonu.

Block Call = telefon nebude vyzvánět a nedochází ani k indikaci hovoru na displeji telefonu.

Volající uslyší tón obsazené linky (busy). Nastavení uložte výběrem „Save“.

Vybraná konfigurace bude použita u všech registrovaných handsetů.

## Seznam blokovanych čísel „Blacklist“

Aktivaci funkce seznamu blokovanych čísel dojde k odmítnutí přijetí hovoru nebo pouze k zobrazení volajícího telefonního čísla. Pro editaci seznamu blokovanych čísel postupujte následovně:

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Telephony ▶ OK ▶ Black List ▶ Change ▶ Blocked Numbers ▶ OK

**New** (nový): Zadejte číslo do seznamu blokovanych čísel a uložte výběrem „Save“ nebo **Delete** (smazání): Odstraňte vybrané číslo. Aktualizovaný seznam uložte výběrem „Save“.

## Aktivace / deaktivace seznamu blokovanych čísel

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Telephony ▶ OK ▶ Black List ▶ Change ▶ Protection Mode:

**No Protection** = seznam blokovanych čísel není aktivován.

**Silent Call** = telefon nebude vyzvánět, příchozí hovor je indikován pouze na displeji telefonu.

**Block Call** = telefon nebude vyzvánět a nedochází ani k indikaci hovoru na displeji telefonu.

Volající uslyší pouze tón obsazené linky (busy).

Nastavení uložte výběrem „Save“. Vybraná konfigurace bude použita u všech registrovaných telefonů.

## Přenesení čísel ze seznamu hovorů na seznam blokovanych čísel „Blacklist“

Vstupte do seznamu volanych čísel „Call List“. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované číslo (zmeškaný nebo přijatý hovor) a přeneste jej pomocí následujícího postupu na seznam „Blacklist“:

▶ Options ▶ ☎ Copy to Blacklist ▶ OK

## Rychlý přístup (předvolby) a ostatní funkce

Numerická tlačítka 2 – 9 můžete využít jako předvolby pro kontakty z telefonního adresáře. Funkční tlačítka displeje mají standardní funkce. Můžete je však konfigurovat podle vlastních požadavků. Zahájit hovor nebo použít určitou funkci pak můžete jednoduše stiskem jediného tlačítka.

### Konfigurace numerických tlačítek

Stiskněte a přidržte vybrané numerické tlačítko nebo pouze krátce stiskněte numerické tlačítko a poté stiskněte funkční tlačítko „QuickDial“. Systém otevře telefonní adresář ve kterém vyberte požadovaný záznam a potvrďte stiskem tlačítka OK. Tím se uloží vybraný záznam pod použité numerické tlačítko.

**Poznámka:** V případě, že smažete nebo editujete jiné záznamy v telefonním adresáři, žádným způsobem se to neprojeví na předvolbách numerických tlačítek.

### Výběr a editace numerických předvoleb

Pro výběr určité předvolby předtím musíte pod numerické tlačítko uložit určitou číselnou předvolbu. Stiskněte proto a přidržte vybrané tlačítko číselné předvolby. Systém tím ihned zahájí vytáčení uloženoho telefonního čísla. Stejně tak tuto funkci vyvoláte po krátkém stisku numerického tlačítka a poté vyberte funkční tlačítko s telefonním číslem a jménem. Stiskem funkčního tlačítka „Change“ můžete změnit tlačítkovou předvolbu. Výběrem funkce „Clear Key“ pak dojde k odstranění funkce / předvolby tlačítka.

### Konfigurace funkčních tlačítek

Pro vstup do režimu konfigurace funkčních tlačítek stiskněte a přidržte vybrané pravé nebo levé tlačítko. Na displeji se následně zobrazí seznam všech dostupných funkcí, která můžete přiřadit pro tato tlačítka: Baby Monitor, Alarm Clock, Calendar, One Touch Call, Redial, More Function (Call Lists, Withhold Number, Call Divert).

## Gigaset repeater a jeho použití

Gigaset Repeater použijte pro zvýšení bezdrátového dosahu handsetu Gigaset. Funkce a nastavení však vždy závisí na modelu použitého repeateru. Repeater a jeho verzi poznáte podle výrobního čísla:

Gigaset Repeater (do verze 2.0)	S30853-S601-...
Gigaset Repeater 2.0	S30853-S602-...

Další informace o tomto tématu získáte na webu výrobce [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Gigaset Repeater (do verze 2.0)

Při použití tohoto repeateru se předpokládá:

- Aktivace funkce ECO DECT Maximum Range.
- Deaktivace funkce ECO DECT No Radiation.
- Aktivace šifrování (Encryption) následujícím postupem:

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ System ▶ OK ▶ ☎ Encryption ▶ Change

## Spárování repeateru do systému

Připojte repeater ke zdroji napájení. Na základní stanici stiskněte a přidržte (3 sekundy) tlačítko Registration/Paging (C430A – C530A). Systém pak zajistí automatickou registraci repeateru. Do systému můžete registrovat nejvýše 6 repeaterů.

## Gigaset Repeater 2.0

Připojte repeater ke zdroji napájení. Na základní stanici stiskněte a přidržte (3 sekundy) tlačítko Registration/Paging (C430A – C530A). Systém zajistí automatickou registraci repeateru. Do systému můžete registrovat nejvýše 2 repeateru 2.0. Dalším předpokladem je aktivace režimu ECO DECT **Maximum Range** a deaktivace režimu **No Radiation**. Konfiguraci není možné měnit v době, kdy je repeater spárován do systému.

## Odpojení repeateru Gigaset 2.0 ze systému (De-registering)

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ System ▶ OK ▶ ☎ Repeater ▶ OK ▶ ☎ Select repeater. ▶ De-reg.

## Změna systémového PIN kódu

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ System ▶ OK ▶ ☎ System PIN ▶ OK

Tovární PIN je 0000. Zadejte aktuální PIN a potvrďte stiskem tlačítka OK. Nový PIN musí obsahovat 4 číslice (0 – 9). PIN uložte výběrem „Save“.

## Reset PIN kódu

V případě, že zapomenete PIN, můžete provést jeho reset do továrních hodnot 0000. Tím zároveň dojde k resetu konfigurace základny a rozvázání bezdrátového spojení všech handsetů. Jako první odpojte základnu od zdroje napájení. Stiskněte a přidržte tlačítko Registration/Paging (C430A – C530A) a ve stejné chvíli znovu připojte základnu ke zdroji napájení. Tlačítko přidržte stisknuté po dobu 5. sekund.

## Uvedení do továrního nastavení

Reset konfigurace můžete provést zvlášť u základní stanice a zvlášť u handsetu. Reset nemá vliv na následující funkce: Datum a čas, registraci handsetu k základně a aktuální výběr základní stanice, systémový PIN, záznamy v kalendáři a telefonním adresáři a seznam volanych čísel. Při resetu handsetu (Handset Reset), dojde k resetu audio nastavení a nastavení displeje. Při resetu základny (Base Reset) dojde k resetu funkce ECO DECT, záznamníku, konfigurace systému a názvu handsetu (pro interní hovory) a stejně tak seznamu volání a seznamu zpráv v záznamníku.

## Reset handsetu / Základní stanice

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ System ▶ OK ▶ ☎ Handset Reset / Base Reset ▶ For Base Reset:  
Enter the system PIN ▶ OK ▶ Yes

## ECO DECT

Režim **ECO DECT** používá daleko menší množství energie a redukuje vysílací výkon.



## Snížení přenosového výkonu (vyzařování)

V běžném provozním režimu (výchozí nastavení): Vysílací výkon je na maximální úrovni. Tato konfigurace zajišťuje optimalizaci bezdrátového přenosu. V klidovém stavu handset není funkční (nedochází k žádnému přenosu). Základní stanice udržuje kontakt se sluchátkem pouze pomocí slabého bezdrátového signálu. Během hovoru pak dochází k automatickému přizpůsobení výkonu vzhledem ke vzdálenosti sluchátka od základní stanice. Kratší vzdálenost mezi oběma částmi tak představuje nižší přenosový výkon. Výkon přesto můžete dále snížit následujícím způsobem:

### 1) Zkrácení vzdálenosti a snížení přenosového výkonu až o 80 %

V běžných prostorách jako jsou byty, kanceláře a obchodní budovy není zapotřebí použití maximálního dosahu. V případě, že deaktivujete nastavení maximálního dosahu „Maximum Range“ dojde tím ke snížení přenosového výkonu během hovoru až o 80 %.


     Maximum Range 

Na displeji se poté bude zobrazovat příslušný symbol, který představuje omezení výkonu. Tato konfigurace nelze aplikovat s použitím repeateru.

### <sup>2)</sup> Eco Mode+ <sup>3)</sup> Deaktivace bezdrátového modulu DECT v klidovém stavu (idle status)

Použitím konfigurace No Radiation dojde k úplné deaktivaci přenosového výkonu základní stanice v klidovém režimu.

     No Radiation 







V případě, že je bezdrátový modul deaktivován, na displeji se v klidovém režimu zobrazuje ikona  namísto indikátoru kvality signálu. Tato konfigurace nelze aplikovat při použití repeateru.

**Poznámky:** Pro využití všech funkcí konfigurace „No Radiation“ musí tuto funkci podporovat i všechna registrovaná sluchátka. V případě aktivace „No Radiation“ a registrace sluchátka k základní stanici, které tuto funkci nepodporuje, bude funkce „No Radiation“ automaticky deaktivována. Po rozvázání bezdrátového spojení takového sluchátka (de-registering), dojde k automatickému obnovení funkce „No Radiation“. Zároveň přitom dojde k automatickému obnovení bezdrátového spojení pro příchozí a odchozí hovory. Spojení přitom pro hovor bude představovat prodlevu cca 2 sekundy. Protože obnovení bezdrátového spojení pro příchozí hovory musí být daleko rychlejší, dochází k nepatrně větší spotřebě energie a snížení celkové doby provozu (doby hovoru) pro handset. Pakliže nedojde k aktivaci režimu „No Radiation“ nebude systém poskytovat informace o bezdrátovém dosahu sluchátka. Dosah můžete otestovat po stisku a přidržení tlačítka **Answer Call**. V případě dostatečného dosahu uslyšíte vyzváněcí tón.

## Záznamník (Gigaset C430A – C530A)

Obsluha záznamníku probíhá prostřednictvím tlačítek na základní stanici nebo na handsetu.

### Aktivace / deaktivace funkce záznamníku

   Activation (✓ = activated)   
 Activation:  On / Off

### Režimy v případě aktivace:







**Answer & record** = volající může zanechat svůj vzkaz.

**Answer only** = volající uslyší nahranou hlásku avšak nemůže zanechat svůj vzkaz.

**Alternating** = v případě aktivace zadejte časový interval pro záznam vzkazu, „Record from“ ▼ „Record until“.

Vlastní výběr potvrďte výběrem „Save“.

### Záznam vlastní hlásky

    Record Announcem. /  Rec. Advisory Msg. 

Pro spuštění záznamu znovu vyberte OK a po zaznění tónu namluvte vlastní záznam. Záznam musí mít délku alespoň 3 sekundy. Maximální délka záznamu je pak 180 sekund. Pro ukončení a uložení záznamu vyberte „End“. Pořízení záznamu můžete kdykoliv ukončit po stisku tlačítka **Answer / End Call** nebo funkčního tlačítka „Back“ během samotného záznamu.

Po pořízení záznamu jej systém automaticky přehraje. Pro pořízení nového záznamu vyberte tlačítko „New“ během přehrávání.


**Poznámky:** Záznam se ukončí v případě, že dojde k vytvoření prodlevy delší než 3 sekundy. V případě, že přerušíte pořizovaný záznam, dojde k použití výchozího (původního) záznamu. Pokud dojde k zaplnění interní paměti záznamníku, přepne se systém automaticky do režimu „Answer only“. Po odstranění starších a nepotřebných záznamů se pak systém automaticky přepne zpět do režimu „Answer & record“.

### Poslech automatické hlásky

    Play Announcement /  

Pakliže jste sami neprovedli záznam vlastní hlásky, dojde k přehrání výchozí hlásky. Pro záznam nové hlásky vyberte „New“ během přehrávání.

### Odstranění automatické hlásky

    Delete Announcem. /  


Pro odstranění záznamu potvrďte systémovou výzvu „Yes“.

### Další volby automatické hlásky

Konfigurace parametrů pro záznam:

Délka záznamu

- Length:  1 min. / 2 min. / 3 min. / Maximum.

-  Ring Delay:  Immediately / 10 sec. / 18 sec. / 30 sec. / Automatic

(10 sekund, pokud je dostupný nový záznam, jinak 18 sekund). Nastavení uložte výběrem „Save“.
















### Deaktivace / aktivace odposlechu hovoru v handsetu / na základní stanici

   / Base 

Pro deaktivaci odposlechu aktuálního hovoru vyberte „Silence“.









### Přehrávání vzkazů ze záznamníku

Záznamy a jejich přehrávání zajistíte pomocí tlačítek na základní stanici nebo na sluchátku. Stiskněte a přidržte numerické tlačítko 1 (za předpokladu, že numerické tlačítko 1 je přiřazeno pro záznamník).

       
nebo záznam přehrajte po jeho výběru ze seznamu:     
nebo prostřednictvím hlavního menu      
v případě konfigurace síťové schránky  .


Záznamník spustí přehrávání záznamu. Naposledy zaznamenaný vzkaz se bude přehrávat jako první.

Během přehrávání jsou k dispozici následující funkce:




- Dočasné pozastavení přehrávání po stisku numerického tlačítka 2 nebo výběrem „Options“, po výběru „Continue“ bude systém pokračovat v dalším přehrávání.
- Přechod na další záznam po stisku navigačního tlačítka ▼ nebo numerického tlačítka 3.
- Návrat v záznamu o 5 sekund zpět: Stisk numerického tlačítka 4.
- Návrat na předchozí záznam: Stisk navigačního tlačítka ▲ nebo numerického tlačítka 1.
- Přechod na začátek aktuálního záznamu: Stisk navigačního tlačítka ▲ nebo numerického tlačítka 1.
- Odstranění aktuálního záznamu: „Delete“.
- Vymazání všech starších záznamů: **Options**   **Yes**
- Zpětné volání „Call back“: **Options**  
- Pořízení kopie telefonního čísla do adresáře: **Options**  
- Označení staršího záznamu za „nový“: **Options**  

## Další funkce záznamníku

Přijetí hovoru během pořízování záznamu: Stiskněte tlačítko **Answer Call**  nebo vyberte „Accept“.

**Poznámka:** Při aktivaci odposlechu hovoru na sluchátku a jeho poslechu prostřednictvím sluchátka stisknete tlačítko **Answer Call** , dojde tím pouze k aktivaci / deaktivaci režimu handsfree.

### Přesměrování hovoru na záznamník

- Záznamník musí být aktivován a na displeji sluchátka je indikován příchozí hovor:  Záznamník se v režimu Answer & record spustí okamžitě.
- Obousměrný záznam externího hovoru: Options  Two-way Record .
- Pro ukončení vyberte „End“.
- Upozorníte však druhého účastníka hovoru na to, že hovor bude nahráván.

### Použití záznamníku během pohybu (remote operation)

Vyzkoušejte nebo aktivujte funkci záznamníku z jiného telefonu (například z hotelu nebo mobilního telefonu). Proto je však zapotřebí, aby systém používal jiné, než tovární heslo 0000 a ostatní telefony používaly funkci tónové volby (DTMF). Alternativně můžete použít kódový vysílač (běžně dostupný v maloobchodní síti).

### Aktivace záznamníku (Gigaset C430A – C530A)

V případě, že je záznamník deaktivován:

- Zavolejte na vaši telefonní linku a ponechte jej vyzvánět dokud neuslyšíte výzvu pro zadání PIN kódu „Please enter PIN“.
- Během 10. sekund zadejte systémový PIN kód pro váš telefon.

### Volání na váš záznamník a přehrávání záznamů

V případě, že je záznamník deaktivován:

- Zavolejte na vaši telefonní linku a poté, co uslyšíte hlásku stiskněte numerické tlačítko **9**. Zadejte PIN kód pro váš telefon. Záznamník můžete dále ovládat pomocí tlačítek.

- 1** Během přehrávání časového přehledu:  
Návrat k předchozímu vzkazu.

Během přehrávání vzkazu:  
Přechod na začátek aktuálního vzkazu.

- 2** Zastavení přehrávání. Po opětovném stisku dojde k pokračování v přehrávání.  
Při přerušení přehrávání na delší dobu (nad 60 sekund) dojde k ukončení spojení.


- 3** Přechod na další vzkaz.

- 4** Návrat v aktuálním vzkazu o 5 sekund zpět.

- 0** Odstranění aktuálního vzkazu.

- \*** Změna stavu naposledy přehrávaného vzkazu na „nový“.

### Ukončení dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko **End Call**  nebo vyměňte sluchátko za jiné.

**Poznámka:** Záznamník ukončí spojení v následujících případech:

- Došlo k zadání nesprávného PIN kódu.
- Záznamník neobsahuje žádné vzkazy.
- Došlo k zaplnění paměťové kapacity záznamníku.








## Network mailbox

Síťovou schránku můžete použít pouze po vyžádání u vašeho poskytovatele telefonních služeb. Číslo této schránky pak navíc musíte uložit do vašeho telefonu.

    Network Mailbox   Network Mailbox: zadejte příslušné telefonní číslo a potvrďte jej výběrem OK.

### Přehrávání vzkazů ze síťové schránky

Stiskněte a přidržte numerické tlačítko **1** (tomuto tlačítku však musí být přiřazena síťová schránka).

    Set Key 1   Network Mailbox  
 Select

nebo přehrajte vzkaz ze seznamu:

  Net Mailbox: 

nebo prostřednictvím menu:

    Play Messages  (Gigaset C430A-C530A): Network Mailbox  


Systém zajistí okamžité volání do síťové schránky. K dispozici tak máte seznam se vzkazy.

## Použití několika sluchátek

### Registrace sluchátek „Registering handsets“

Do systému a k jedné základní stanici můžete registrovat nejvýše 6 sluchátek. Režim registrace přitom musíte aktivovat jak na sluchátku tak i na základní stanici. K vzájemnému spárování přitom musí dojít během 60. sekund. Stiskněte a přidržte (3 s) tlačítko **Registration/paging** na základní stanici (C430A – C530A). Na sluchátku C430A – C530A (pro ostatní modely přejděte na část „Poznámky“):

- V případě, že sluchátko doposud není se základní stanicí spárované:
- Stiskněte funkční tlačítko „Register“ na displeji.
- Pakliže je sluchátko již se základní stanicí spárované:

    Registration   Register Handset 

Je-li handset již spárovaný se čtyřmi základními stanicemi, vyberte stanici: „Select base“ OK.

Navázání bezdrátového spojení mezi základnou a sluchátkem potom bude chvíli trvat. Pokud budete systémem vyzváni, zadejte přístupový PIN (tovární heslo: 0000) a potvrďte výběrem OK. Úspěšné spárování obou částí do systému bude indikováno na displeji sluchátka.













**Poznámky:** Pokud je k základní stanici registrováno 6 sluchátek (a jsou jim přiřazena interní čísla), zaměňte sluchátko s interním označením 6 za jiné číslo. Pokud tento krok není možné provést, systém zobrazí upozornění „No available internal number is given“. V takovém případě proveďte odpojení jiného sluchátka, které již nepoužíváte a znovu zopakujte proces registrace sluchátka. Pro další sluchátka Gigaset a sluchátka pro jiná zařízení s funkcemi GAP spusťte registrační proces v souladu s pokyny uvedenými v příslušném návodu těchto zařízení.

### Použití sluchátka u několika základních stanic

Sluchátko můžete spárovat nejvýše se čtyřmi základními stanicemi. Aktivní základní stanice je ta, u které došlo k poslední registraci sluchátka. Ostatní základní stanice zůstávají uloženy v seznamu dostupných stanic. Přidělení řídicí úlohy „Assignment“ pro základnu můžete kdykoliv změnit. Alternativně můžete spárovat sluchátko se stanicí, která má neoptimálnější dosah „Best base“ pakliže dojde ke ztrátě spojení se stávající stanicí.

    Registration   Select Base   Select base or Best Base. 

### Změna názvu základní stanice

    Registration   Select Base   Select base.  Select (● = selected)  Name  Change name.  Save

## Ukončení bezdrátového spojení sluchátka „De-registering“

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Registration ▶ OK ▶ 📞 De-register Handset ▶ OK

Aktuálně používané sluchátko je označeno příslušným symbolem. V seznamu vyberte požadované sluchátko a potvrďte. Pokud budete systémem vyzváni zadejte přístupový PIN (tovární PIN 0000) a znovu potvrďte. Odpojení sluchátka ze systému „De-registration“ potvrďte výběrem „Yes“. Pokud zůstane sluchátko i nadále spárované s jinou stanicí, dojde k jeho připojení ke stanici s nejlepším bezdrátovým dosahem.

## Lokalizace handsetu „Paging“

Na základní stanici krátce stiskněte tlačítko „Registration/Paging“ (C430A – C530A). Všechna spárovaná sluchátka v té chvíli aktivují vyzváněcí tón a to i přes to, že budou mít vyzváněcí tón vypnutý.

## Ukončení lokalizace handsetu

Krátce stiskněte tlačítko „Registration/Paging“ na základní stanici nebo tlačítko **Answer Call** nebo **End Call** u registrovaných sluchátek. Proces se však automaticky ukončí během 3 minut v případě, že neprovedete žádnou akci.

## Změna názvu handsetu a jeho interního označení

V případě použití několika sluchátek jim bude systémem automaticky přiřazeno označení „INT 1“, „INT 2“... v postupném pořadí během jejich registrace do systému. Interní označení však můžete změnit následujícím způsobem. Pro vstup do seznamu sluchátek stiskněte navigační tlačítko ◀. Vyberte požadované sluchátko a vyberte „Options“. Zvolte menu „Rename“ a zadejte vlastní název, který potvrďte. Obdobně můžete handset přejmenovat prostřednictvím systémové nabídky:

▶ 📞 Edit Handset No. ▶ OK ▶ 📞 Select number. ▶ OK

Vlastní název pro sluchátko poté uložte výběrem „Save“.

## Uskutečnění interního hovoru (funkce Intercom)

Systém umožňuje uskutečnit volání na libovolné sluchátko, které je spárované s určitou základní stanicí. Po stisku navigačního tlačítka ◀ se otevře seznam sluchátek. Sluchátko, které držíte v ruce je v seznamu zvlášť označeno specifickým symbolem. Vyberte ze seznamu sluchátko na které hodláte zavolat popřípadě použijte funkci volání na všechna sluchátka „Call all“ (skupinové volání) a stiskněte tlačítko pro zahájení hovoru. Delším stiskem navigačního tlačítka ◀ systém spustí okamžité volání na všechna sluchátka registrovaná ke stejné základní stanici.

## Interní konzultační / konferenční hovor

Systém disponuje funkcí pro uskutečnění interního konzultačního nebo konferenčního hovoru. Stiskem navigačního tlačítka ◀ vstupíte do seznamu sluchátek. Pokud je v systému více, než jedno sluchátko, vyberte některé sluchátko a vyberte „Call all“ nebo stiskněte tlačítko **Answer Call**.

Přidržení konzultačního hovoru: V případě, že hovoříte s některým interním účastníkem a chcete přijmout externí hovor, vyberte v možnostech „Options“ funkci „End active call“ a potvrďte.

Externí hovor můžete přepojit dvěma způsoby:

- Vyčkejte dokud volaný účastník nepřijme hovor a poté zavěste.
- Zavěste ještě předtím, než volaný účastník hovor přijme.

Pokud však volaný účastník hovor nepřijímá nebo sám nepřepojil hovor, ukončete konzultační hovor výběrem „End“.

## Uskutečnění konferenčního hovoru / Přepínání mezi účastníky „Call swapping“

Díky této funkci můžete hovořit s některým účastníkem, zatímco hovor s druhým účastníkem může zůstat přidržený (hold). Na displeji sluchátka jsou přitom indikovány oba hovory.

**Call swapping:** Přepínat mezi oběma účastníky můžete pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼. Pro zahájení konferenčního „Three way“ hovoru stiskněte „Conf.“. Pro ukončení konferenčního hovoru mezi všemi účastníky pak vyberte „End Conf.“. Systém tím přejde zpět k externímu hovoru.

Během toho můžete znovu přepínat mezi oběma účastníky. Každý účastník konferenčního hovoru může tento hovor kdykoliv ukončit stiskem tlačítka **End Call** 📞.

## Přijetí / Odmítnutí hovoru čekajícího na lince „Call waiting“

Pokud dojde během interního hovoru k volání ze strany externího volajícího, uslyšíte ve sluchátku příslušný tón hovoru čekajícího na přijetí. Pokud dojde je uvedené číslo uloženo v seznamu, můžete na displeji spatřit zároveň i jméno volajícího účastníka.

**Odmítnutí hovoru:** Vyberte tlačítko „Reject“.

**Přijetí hovoru:** Stiskněte funkční tlačítko „Accept“. V té chvíli můžete hovořit s volajícím účastníkem. Původní hovor tak zůstane přidržen (hold). Pro ukončení aktivního hovoru vyberte v možnostech „Options“ funkci „End active call“ a potvrďte.

## Odposlech externího hovoru

Během vedení externího hovoru mohou ostatní účastníci v interní síti tento hovor poslouchat (konferenční hovor). K tomu je však zapotřebí nejprve v telefonu aktivovat funkci „Listening In“.

## Aktivace / deaktivace funkce „Listening In“

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Telephony ▶ OK ▶ 📞 Listening In ▶ Change

V případě, že na lince je právě probíhající externí hovor, zobrazuje se na displeji sluchátka příslušná indikace. V té chvíli můžete tento hovor poslouchat. Stiskněte a přidržte proto tlačítko **Answer Call** 📞. Všichni účastníci hovoru přitom uslyší korespondující tón a vy v té chvíli můžete poslouchat probíhající hovor. Pro ukončení odposlechu hovoru stiskněte tlačítko **End Call** 📞. Stejně tak i ukončení hovoru bude provázáno příslušným tónem.

## Telefonní adresář „Phonebook“

Do telefonního adresáře a jednoho záznamu můžete uložit jméno a příjmení a k němu až 3 telefonní čísla, záznam s upomínkou a stejně tak i přiřadit konkrétní vyzváněcí melodii. Do adresáře je možné uložit nejvýše 200 záznamů pro každé sluchátko. Adresář s kontakty však můžete odeslat do jiného sluchátka.

### Možnosti jednoho záznamu

3 telefonní čísla	max. 32 číslic pro každé číslo
Jméno a příjmení	max. 16 znaků pro každé jméno / příjmení

### Správa záznamů v telefonním adresáři

Do adresáře vstoupíte po stisku navigačního tlačítka ▼ nebo výběrem symbolu adresáře 📞.

### Vytvoření nového záznamu

Vstupte do adresáře a vyberte „New Entry“. Mezi jednotlivými poli (jméno, telefonní číslo, upomínka, vyzváněcí tón) můžete přepínat pomocí navigačních tlačítek. Uložení záznamu provedete výběrem „Save“.

Pro vytvoření nového záznamu musíte zadat alespoň jedno telefonní číslo. Pokud určitému záznamu přiřadíte i vybranou vyzváněcí melodii, záznam se v telefonním adresáři zobrazí se symbolem „VIP“.

### Zobrazení a editace záznamu

Vstupte do adresáře a přejděte na požadovaný záznam. Pro zobrazení celého záznamu vyberte „View“. Pokud požadujete provést v záznamu určité změny, vyberte „Edit“. Alternativně vstupte do hlavního menu a nabídky „Options“ kde přejdete do nabídky „Edit entry“.

New Entry	
First Name:	Robert
Surname:	
Phone (Home):	
	Abc
< C	Save

## Odstranění záznamu

Vstupte do telefonního adresáře a přejděte k záznamu, který hodláte odstranit. V nabídce „Options“ vyberte „Delete entry“ a potvrďte. Tím dojde k odstranění vybraného záznamu. Pro odstranění všech záznamů pak vyberte „Delete List“.

## Parametry třídění seznamu v telefonním adresáři

Vstupte do telefonního adresáře. Na výběr máte možnost seřazení seznamu podle jména „First Name“ nebo příjmení „Surname“.

► Options ► Press Sort by Surname or Sort by First Name.

Pokud k telefonnímu číslu nepřidáte žádné jméno, číslo se bude ve výchozím nastavení zobrazovat v poli pro příjmení. Tyto záznamy jsou pak na telefonním seznamu uvedeny jako první. Seznam kontaktů můžete třídit podle následujících parametrů:

Space = umístění, Digits (0 – 9) = číslice, Letters = abecedně, Other characters = ostatní znaky

## Zobrazení počtu záznamů v paměti

Vstupte do telefonního adresáře a vyberte volbu „Options“ a pomocí navigačních tlačítek přejděte na „Available Memory“ a potvrďte.

## Výběr určitého záznamu v telefonním adresáři

Vstupte do adresáře a procházejte jím pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼. Delším přidržetím některého navigačního tlačítka dojde k rolování záznamů v adresáři. Pro vyhledávání zadejte první znaky hledaného záznamu (max. 8 znaků). Systém tím automaticky přejde k záznamům, které odpovídají vašemu zadání.

## Přenos záznamu / telefonního adresáře do jiného sluchátka

Úspěšným předpokladem pro přenos dat je spárování obou sluchátek ke stejné základní stanici. Druhé sluchátko a základní stanice přitom musí podporovat funkci odesílání a příjem záznamů telefonního adresáře. Přenést můžete buď jednotlivé záznamy nebo kompletní telefonní adresář.

### Poznámky:

- Příchozí (externí) hovor přerušit přenos dat. Nedochází k přenosu profilového obrázku ani zvuků. Při přenosu upomínky se přenáší pouze datum.
- Při přenosu záznamu mezi dvěma vCard hadnsety: K vytvoření tohoto záznamu dojde pouze v případě, že příjemce doposud záznamem nedisponuje. Pokud existuje záznam se stejným jménem, nový záznam se uloží s novými čísly. Pakliže záznam obsahuje více telefonních čísel, než kolik jich umožňuje systém příjemce, bude další záznam vytvořen se stejným jménem.
- Pokud příjemce nedisponuje handsetem vCard: Jednotlivý záznam se vytvoří a odešle pro každé telefonní číslo.
- Pro příjem dat ze sluchátka bez podpory vCard: Záznamy s čísly, které již byly uloženy jsou skartovány, v opačném případě dojde k uložení záznamu.

## Přenos jednotlivého záznamu „Copy Entry“

Vstupte do telefonního adresáře a přejděte na vybraný záznam.

Options ► Copy Entry ► OK ► to Internal ► OK ►

Poté vyberte sluchátko příjemce a potvrďte. Pokud hodláte pokračovat v odesílání dalšího záznamu potvrďte výběr volby „Yes“. V opačném případě potvrďte volbu „No“.

## Přenos celého adresáře „Copy List“

Vstupte do telefonního adresáře a přejděte na vybraný záznam.

Options ► Copy List ► OK ► to Internal ► OK ►


Vyberte poté sluchátko příjemce a potvrďte přenos.

## Přenos zobrazených čísel do adresáře

Do telefonního adresáře můžete uložit čísla uvedená v seznamu volaných čísel (například čísla příchozích hovorů). Přejděte na vybrané číslo a po stisku příslušného tlačítka vstupte do telefonního adresáře, popřípadě vyberte „Options“, nabídku „Copy to Directory“ a potvrďte. Po výběru „New Entry“ dokončete uložení záznamu s použitím funkce „Complete the entry“.

Stejně tak záznam můžete uložit po výběru „Select entry“ a „Select number type“. Systém uloží vybrané telefonní číslo do adresáře. V případě přepsání existujícího čísla budete systémem dotázán na povolení této akce.

## Přenos telefonního čísla z adresáře

V některých situacích můžete ocenit funkci, díky které je možné přenést telefonní číslo z adresáře, například během vytáčení čísla nebo z důvodů potřeby zadání určité předvolby. V závislosti na aktuálně použitém režimu vstupte do telefonního adresáře. Použijte proto tlačítko  nebo navigační tlačítko ▼. V seznamu poté vyberte požadovaný záznam a potvrďte. Pokud záznam obsahuje více telefonních čísel, vyberte konkrétní číslo pomocí navigačních tlačítek ◀ nebo ▶ a potvrďte.

## Seznam hovorů „Call list“

Systém hovory ukládá do několika seznamů:

**Missed calls list** (seznam zmeškaných hovorů):  ► Missed Calls: ► OK

**List selection** (výběr ze seznamů):  ► OK ► Select list. ► OK

V seznamu hovorů se zobrazuje posledních 20 záznamů.

## Seznam záznamů „List entry“

V seznamu záznamů se zobrazují následující druhy informací:


- Typ seznamu (uveden v záhlaví)
- Ikona typu záznamu (Missed calls = zmeškané hovory, Accepted calls = přijaté hovory, Outgoing calls = volaná čísla a Call on answer machine = vzkaz na záznamníku pouze pro modely C430A – C530A).
- Telefonní číslo volajícího. Pokud je číslo uloženo v telefonním adresáři zobrazuje se zároveň jméno a typ telefonního čísla (Phone = domů, Office = do kanceláře, Mobile = mobilní telefon). U zmeškaných hovorů se tyto informace zobrazují uvnitř hranatých závorek.
- Datum a čas volání (pokud je tato funkce dostupná).

Přejděte na požadovaný záznam a vyberte „Options“.

Pro zobrazení všech dostupných informací k vybranému telefonnímu číslu pak stiskněte funkční tlačítko „View“

Výběrem volby „Options“ můžete stejně tak vybraný záznam odstranit „Delete“ nebo naopak jej přenést do telefonního adresáře.

## Volání na telefonní číslo ze seznamu hovorů

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na vybraný záznam a poté stiskněte tlačítko **Answer Call** .


## Přesměrování hovoru „Call forwarding“

Volání z určitých čísel můžete přesměrovat na vybrané telefonní číslo. Aktivaci této funkce nebo úpravu nastavení provedete následovně:

 ►  ► OK ► Call Divert ► OK




Status = On / Off (aktivace / deaktivace)

To Phone Number = zadejte telefonní číslo, na které mají být hovory přesměrovány.

 **All Calls:** Přesměrování všech hovorů. Příchozí hovory nejsou na telefonu indikovány.

 **No Answer:** Přesměrování hovoru v případě jeho nepřijetí po několikánásobném vyzvánění.

 **When Busy:** Přesměrování hovoru pokud je linka obsazená.

All calls	
 James Foster	Today, 18:35
 01712233445566	11/06/2016, 18:30
 0168123477945	10/06/2016, 17:16
<b>View</b>	<b>Options</b>

Send = volání na vašeho telefonního operátora a odeslání korespondujícího kódu.  
Pokud dojde ke změně v přesměrování, uslyšíte na lince příslušné potvrzení.

**Poznámka:** Služba přesměrování hovorů může být v závislosti na službách poskytovatele telefonních služeb určitým způsobem zpoplatněna.

## Kalendář

Systém podporuje naplánování až 30 schůzek. Při náhledu na kalendář je aktuální den zvýrazněn v bílém obdélníku. Plánované schůzky jsou pak v určitých dnech barevně zvýrazněny. Po přechodu na jiný den, dojde k jeho zvýraznění.

### Uložení schůzek do kalendáře

Pro použití funkce kalendáře musíte nejprve nastavit správný čas a datum!

☰ ▶ ★ ▶ OK ▶ Calendar ▶ OK ▶ 📅

Přejděte poté na vybraný den a potvrďte.

- Zobrazí se dříve uložené záznamy. Výběrem „New Entry“ se otevře okno pro zadání nového záznamu (například schůzky).
- Pokud vybraný den doposud neobsahuje žádný záznam, systém automaticky otevře okno pro zadání nového záznamu.

Aktivace / deaktivace záznamu: On / Off.

Záznam může obsahovat následující údaje:

- Date = výchozí datum, je datum vybraného dne, zadat však můžete i jiný datum.
- Time = čas (hodina a minuty) schůzky.
- Text = název připomínky / schůzky (například večeře).
- Signal = výběr z melodie pro upozornění, popřípadě můžete tuto akustickou signalizaci zcela deaktivovat.

Provedené úpravy uložíte výběrem „Save“.

### Způsoby signalizace upomínky a výročí

Záznamy jsou přenesené z telefonního adresáře a zobrazovány jako schůzky. V klidovém režimu se tyto záznamy zobrazují na displeji telefonu společně s vybraným tónem po dobu 60. sekund. Toto upozornění můžete deaktivovat a ukončit stiskem funkčního tlačítka „OFF“.

Pakliže právě hovoříte, bude příslušná událost signalizována pouze pomocí krátkého tónu.

### Zobrazení seznamu neplatných upomínek a výročí

Již neplatné záznamy se ukládají do seznamu „Missed Alarms list“. Tyto záznamy nebyly v době jejich aktivace potvrzeny nebo došlo k jejich signalizaci během hovoru anebo v době události došlo k vybití a vypnutí handsetu. Do tohoto interního seznamu se ukládá posledních 10 záznamů. Nedávné události se zobrazují vždy na začátku tohoto seznamu. Do seznamu vstoupíte následovně:

☰ ▶ 📅 Missed Alarms ▶ OK nebo prostřednictvím hlavního menu:

☰ ▶ ★ ▶ OK ▶ 📅 Missed Alarms ▶ OK

Na displeji se následně zobrazí všechny informace ze záznamu.

Vybraný záznam můžete odstranit výběrem „Delete“.

### Zobrazení / editace / odstranění uložených záznamů

Přejděte na vybraný záznam: ☰ ▶ ★ ▶ OK ▶ 📅 Calendar ▶ OK ▶ 📅 Select the desired day. ▶ OK

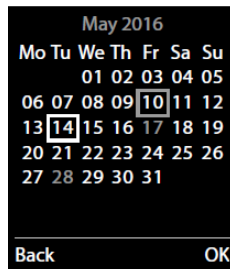
Pro zobrazení všech informací o záznamu vyberte „View“. V nabídce „Options“ následně můžete provádět další správu záznamu:

Edit entry = editace záznamu

Delete entry = odstranění záznamu

Activate / Deactivate = aktivace nebo deaktivace události

Delete all Appoints. = odstranění všech událostí, pro potvrzení vyberte volbu „Yes“. Tím dojde k odstranění všech událostí vybraného dne.



## Funkce budíku „Alarm clock“

Před použitím funkce budíku se ujistěte o nastavení správného času a datumu. Budík můžete konfigurovat a aktivovat v následujících krocích:

☰ ▶ 📅 ▶ OK ▶ Activation: ☰ On/Off

Time = nastavení času budíku

Occurrence = frekvence buzení (Daily = každý den, Monday – Friday = pondělí až pátek).

Volume = hlasitost budíku (5 úrovní hlasitosti nebo „crescendo“).

Melody = výběr melodie budíku.

Vlastní nastavení pak potvrďte výběrem „Save“.

Po dosažení nastaveného času budíku se spustí akustická signalizace a zároveň přitom bude na displeji blikat symbol budíku. Akustická signalizace probíhá během dalších 60 sekund, dokud nedojde k jejímu vypnutí.

Pokud dojde ke spuštění signalizace budíku během hovoru, bude budík indikován pouze krátkým tónem.

### Vypnutí akustické signalizace budíku / Aktivace opětovného buzení (Snooze)

Akustickou signalizaci budíku vypnete výběrem „OFF“. Pakliže stisknete tlačítko „Snooze“ nebo jiné libovolné tlačítko, aktivuje se tím funkce odloženého budíku (režim Snooze).

Tím dojde k vypnutí akustické signalizace budíku a její opětovné aktivaci po uplynutí dalších 5. minut.

Pokud nedojde k vypnutí akustické signalizace budíku, systém zajistí její automatické vypnutí po uplynutí 60. sekund a poté budík znovu aktivuje po uplynutí dalších 5. minut. V případě, že je tento proces zopakován 4x za sebou, bude akustická signalizace budíku deaktivována na dalších 24 hodin.

## Dětská chůvička „Baby monitor“

Tato funkce umožňuje aktivaci volání na vybrané telefonní číslo v případě, že v blízkosti sluchátka je zaznamenán zvuk na určité úrovni hlasitosti. Volání na předdefinované číslo se ukončí po uplynutí 90 sekund. V režimu „Baby monitor“ jsou příchozí hovory indikovány pouze na displeji sluchátka a nedochází přitom k použití vyzváněcí melodie. Úroveň podsvícení displeje je nastavena na 50 % a zároveň všechny zvuky (například tóny kalendáře) jsou deaktivovány. Zároveň přitom jsou všechna tlačítka na telefonu deaktivována, vyjma funkčních tlačítek a středového tlačítka v ovládacím prstenci. V tomto režimu pak probíhá obousměrná komunikace „Two Way Talk“, kterou můžete aktivovat nebo naopak deaktivovat reproduktorem. Během příchozího hovoru je funkce dětské chůvičky pozastavena. Přesto však zůstává i nadále aktivní. Režim „Baby monitor“ zůstane aktivní i po vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

**Upozornění!** Umístěte sluchátko vždy do optimální vzdálenosti (1 – 2 m) od dítěte.

Mikrofon směřujte tak, aby byl směřoval přímo na dítě. V důsledku použití tohoto režimu dochází k běžnému vybíjení akumulátorů a zkracování tak celkové doby provozu. V případě potřeby umístěte sluchátko do nabíjecí stanice. Režim „Baby monitor“ se aktivuje až po uplynutí 20. sekund od jeho aktivace. Otestujte dostatečně potřebnou citlivost a správnou funkci tohoto režimu a vyzkoušejte spojení pro volání na zadané telefonní číslo. Ujistěte se o tom, že na vybraném čísle je záznamník vypnutý.

### Aktivace / deaktivace režimu „Baby monitor“ a jeho konfigurace

☰ ▶ ★ ▶ OK ▶ 📅 Baby Monitor ▶ OK

Režim aktivujete výběrem „On“ a deaktivujete „Off“.

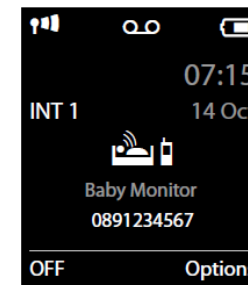
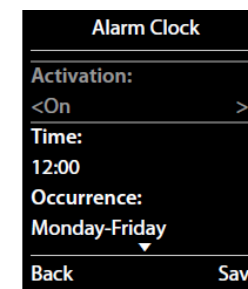
Send alarm to: = vytvoření telefonního čísla .

Internal / External = interní nebo externí telefonní číslo.

Při výběru interního handsetu vyberte „Change“ a vyberte sluchátko ze seznamu. U externího telefonního čísla zadejte číslo pomocí numerických tlačítek nebo jej vyberte z telefonního adresáře.

Obousměrná komunikace = „Two Way Talk“: On nebo Off.

Sensitivity = Nastavení citlivosti: High (vysoká) nebo Low (nízká).



Vybrané telefonní číslo se v klidovém režimu bude zobrazovat na displeji telefonu. Deaktivaci tohoto režimu provedete po výběru funkčního tlačítka „OFF“.

### Vypnutí signalizace v režimu „Baby monitor“

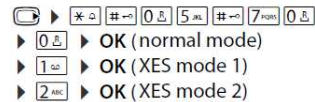
Během signalizace stiskněte tlačítko **End Call** .

### Deaktivace režimu „Baby monitor“ ze vzdáleného telefonu

Proto, aby bylo možné tento režim deaktivovat ze vzdáleného telefonu, musí být poříto externího telefonního čísla. Tento telefon navíc musí podporovat funkci tónové volby. Přijmete volání v režimu „Baby monitor“ a poté stiskněte tlačítka **9 a #**. Tím dojde k ukončení volání. Režim „Baby monitor“ je tak deaktivován. Systém telefonu následně přejde zpět do běžného provozního režimu (idle status).

## Ovládání telefonu z routeru / PABX

Při použití analogového připojení k routeru mohou být nežádoucí zpětné vazby eliminovány po přepnutí do režimu XES mode 1\*. Pakliže v tomto režimu nedojde k potřebnému potlačení zpětné vazby vyzkoušejte aktivovat režim XES mode 2. Pokud však nezaznamenáte žádné problémy se zpětnou vazbou, použijte běžný režim „Normal mode“ (tovární nastavení).

 **0** OK (normal mode)  
**1** OK (XES mode 1)  
**2** OK (XES mode 2)

### Automatická ústředna PABX

Nezbytná nastavení pro vaši ústřednu naleznete v příslušném návodu u použité ústředny.

### Režimy volání a flash time

Pro změnu režimu volání (tónové nebo pulzní volby) postupujte následovně:

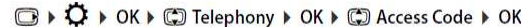
 **0** OK **Telephony** OK **Dialling Mode** OK **Select tone dialling (Tone)/ pulse dialling (Pulse)** Select

### Nastavení času „Flash time“

 **0** OK **Telephony** OK **Recall** OK **Select flash time** Select

### Uložení přístupového kódu (Outside line code)

Tato funkce slouží pro vložení přístupového kódu před jakékoliv externí číslo na vaší ústředně, například „0“.

 **0** OK **Telephony** OK **Access Code** OK

Access external line with: Zadejte přístupový kód (max. 3 znaky).

Off = deaktivace přístupového kódu.  
nebo

Call Lists = přístupový kód bude předvolbou při volání z některého z následujících seznamů: Missed calls, Accepted call list a seznam záznamníků (Gigaset C430A – C530A).  
nebo

All calls = přístupový kód bude použit pro všechna čísla.

\* XES = „eXtended Echo Suppresion“

## Konfigurace prodlevy

Po zadání kombinace tlačítek  můžete zadat následující specifické kódy pro určité funkce:

Paenza po obsazení linky

 **1** OK (1 sec.)  
 **2** OK (3 secs.)  
 **3** OK (7 secs.)

Paenza po opětovném volání „Recall key“


 **1** OK (800 ms)  
 **2** OK (1600 ms)  
 **3** OK (3200 ms)

Paenza pro vytáčení čísla (paenza po přístupovém kódu)

 **1** OK (1 sec.)  
 **2** OK (2 secs.)  
 **3** OK (3 secs.)  
 **4** OK (6 secs.)











Zadání pauzy k vytáčení čísla během samotného vytáčení: Stiskněte a přidržte tlačítka „Recall“. Na displeji se poté zobrazí **A P**.

### Dočasné použití tónové volby (Tone)

Během vytáčení externího telefonního čísla nebo navázání spojení krátce stiskněte tlačítko  nebo v možnostech „Options“ vyberte „Tone Dialling“ a potvrďte.

## Ikony displeje

### Ikony ve stavové liště

	76% - 100%	} Bílé zbarvení, pakliže je aktivován režim „Maximum range“
	51% - 75%	
	26% - 50%	
	1% - 25%	} Zelené zbarvení, pakliže je „Maximum range“ deaktivován
	Červené zbarvení	Systém nenavázal spojení se základní stanicí
	Aktivace režimu „No Radiation“ = bílé zbarvení režim „Maximum range“ je aktivován, zelené zbarvení = v případě, že režim „Maximum range“ je deaktivován.	
	Aktivace záznamníku (pouze pro modely C430A – C530A), blikající ikona = probíhající záznam nebo obsluha jiným přístrojem v interní síti	
	Deaktivace vyzváněcího tónu	
	Aktivace tónu „Beep“ pro vyzváněcí tón	
	Aktivace funkce „Key lock“ (uzamčení tlačítek)	



### Stav (kapacita) integrovaného akumulátoru:



Bílé zbarvení = kapacita nad 66 %, 34 – 66 % a 11 – 33 %, červené zbarvení kapacita pod 11 %. Pokud symbol baterie bliká znamená to, že akumulátor je téměř vybitý (v té chvíli zbývá přibližně 5 minut hovoru).



### Nabíjecí proces



Aktuální stav nabíjecího procesu:



0 – 10 %



11 – 33 %



34 – 66 %



67 – 100 %

### Ikony v hlavní nabídce

	Alarm Clock (Budík)		Select Services (Výběr služby)
	Call Lists (Seznamy hovorů)		Additional Features (Další funkce)
	Answer Machine (Záznamník)		Settings (Nastavení systému)

### Ikony displeje



Volání posledního čísla „Redial“



Odstranění znaku nalevo od kurzoru



Telefonní adresář „Phonebook“



Kopie telefonního čísla do adresáře



Přesměrování hovoru na záznamník (C430A – C530A)

### Signalizace



Establishing a call (outgoing call) (Volaná čísla)



Connection established (Navázání spojení)



No connection established/connection terminated (Nepodařilo se navázat spojení / spojení přerušeno)



External call (Externí hovor)



Internal call (Interní hovor)



Reminder call for anniversary (Signalizace pro výročí)



Reminder call for appointment (Signalizace kalendáře)



Alarm call (Volání v režimu "Baby monitor")



Answer machine recording (only C430A-C530A) (Probíhající záznam)



Information (Různé informace)



(Security) prompt (Bezpečnostní výstraha)



Please wait... (Vyčkejte na dokončení procesu)



Action complete (green) (Dokončení procesu)



Action failed (red) (Selhání procesu)

### Struktura hlavního menu

**Poznámka:** Všechny funkce uvedené v tomto návodu k obsluze nemusejí být dostupné v rámci určité země a produktů konkrétního poskytovatele telefonních služeb.



Alarm Clock (Budík)



Call Lists (Seznam hovorů)

All calls (všechny hovory)
Outgoing calls (volaná čísla)
Accepted calls (přijaté hovory)
Missed calls (zmeškané hovory)

### Answer Machine (Záznamník)

Play Messages (Přehrávání vzkazů)	Network Mailbox ** (Síťová schránka)
	Answer Machine ** (Záznamník)
Activation * (Aktivace)	
Announcements * (Automatické hlásky)	Record Announcem. * (Záznam)
	Play Announcem. * (Přehrání)
	Delete Announcem. * (Odstranění)
	Rec. Advisory Msg. * (Záznam zprávy)
	Play Advisory Msg. * (Přehrání)
	Del. Advisory Msg. * (Odstranění)
Recordings * (Nahrávky)	
Call Screening * (Odposlech hovoru)	
Network Mailbox (Síťová schránka)	
Set Key 1 * (Konfigurace tlačítka 1)	Network Mailbox (Síťová schránka)
	Answer Machine (Záznamník)

\* - Pouze pro základní stanice se záznamníkem.

\*\* - Základní stanice se záznamníkem a zadaným číslem síťové schránky.

### Select Services (Nastavení služeb)

Next Call Anonym.(skrytá ID)
Call Divert (přesměrování hovoru)
Call Waiting (čekající hovor na lince)
All Calls Anonym.(volání se skrytou ID)
Ringback Off (zpětné volání)

### Additional Features (Další funkce)

Calendar (Kalendář)
Baby Monitor ("Dětská chůvička")
One Touch Call (Rychlá volba)
Missed Alarms (Zmeškané hovory)


### Settings (Nastavení systému)

Date/Time (Datum a čas)
Audio Settings (Audio nastavení)
Display (Nastavení displeje)
Language (Jazykové nastavení)

Handset Volume (hlasitost sluchátka)
Earpiece Profiles (Audio profil)
Advisory Tones (Tóny upozornění)
Ringtones (Handset) (Vyzváněcí tóny)
Music on hold (Hudba u přidřženého hovoru)
Screensaver (Spořič displeje)
Colour Schemes (Barevná schémata)
Backlight (Pozadí)

Registration (Registrace / Spárování)	Register Handset (Spárování sluchátka)
	De-register Handset (Odpojení sluch.)
	Select Base (Výběr základní stanice)
Telephony (Hovory)	Auto Answer (Automatické přijetí hov.)
	Area Codes (Volací předvolby)
	Listening In (Odposlech hovoru)
	Access Code (Přístupový kód)
	Dialling Mode (Režim volání)
	Recall (Volání posledních čísel)
	Anonymous Calls (Použití skryté ID)
	Black List (Seznam blokových čísel)
System (Konfigurace systému)	Reset Handset (Reset sluchátka)
	Base Reset (Reset základní stanice)
	Encryption (Šifrování)
	System PIN (Systémový PIN)
ECO DECT	Maximum Range
	No Radiation

### Řešení problémů

Problém	Příčina a její řešení
Displej handsetu je prázdný	Sluchátko není zapnuté. Stiskněte a přidržte proto tlačítko End Call / Akumulátory ve sluchátku jsou vybité. Nabijte akumulátory nebo je vyměňte za nové / Funkce tlačítek jsou deaktivovány (funkce Key Lock). Stiskněte a déle přidržte tlačítko  .
Na displeji bliká „No Base“	Sluchátko je mimo bezdrátový dosah základní stanice. Přemístěte se proto blíže k základní stanici / Základna není aktivována. Připojte základnu ke zdroji napájení / Dosah základní stanice je omezen deaktivací funkce „Maximum Range“. Aktivujte režim „Maximum Range“ nebo zmenšete vzdálenost mezi stanicí a sluchátkem.
„Please register handset“ / „Please handset in base“	Sluchátko prozatím nebylo spárováno se základní stanicí nebo došlo k jeho odpojení ze systému během registrace dalšího sluchátka (více, než 6 přístrojů). Spusťte znovu proces registrace sluchátka.
Sluchátko nevyzvánění	Vyzváněcí tón je deaktivován / Došlo k použití funkce pro přesměrování hovorů / Volající používá skrytou ID. Aktivujte vyzvánění pro hovory se skrytou ID / Telefon po určité době nebo pro určitá telefonní čísla nevyzvánění vzhledem k nastavení časového intervalu. Ujistěte se o použití požadovaného časového úseku.
Není slyšet vyzváněcí tón / volání z pevné linky	Došlo k použití jiného telefonního kabelu nebo kabelu s jinými kontakty. Používejte vždy výhradně dodávaný telefonní kabel. Pro použití vhodného kabelu kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
Spojení se rozevře vždy po uplynutí 30. sekund	Repeater (verze 2.0) byl aktivován nebo deaktivován. Vypněte proto handset a po chvíli jej znovu zapněte.

Chybová akustická indikace po zobrazení systémové výzvy pro zadání PIN kódu	Zadali jste nesprávný PIN. Zopakujte celý proces znovu. Resetujte systémový PIN na tovární hodnoty (0000).
Došlo k zapomenutí systémového PIN kódu	Proveďte reset PIN kódu do výchozích hodnot (0000).
Ostatní účastníci vás při hovoru neslyší	Handset je v režimu „Mute“. Deaktivací této funkce znovu zapnete mikrofon ve sluchátku.
Nezobrazuje se číslo volajícího	Volající má aktivovanou funkci CLI (Calling Line Identification). Pro aktivaci zobrazení telefonního čísla je zapotřebí obrátit se na svého poskytovatele telefonních služeb / Funkce Caller display (CLIP) není podporována poskytovatelem telefonních služeb volajícího nebo vaší telefonní společností / Váš telefon je připojen prostřednictvím ústředny PABX nebo routeru s integrovanou PABX (gateway), která nepodporuje přenos všech informací. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resetujte systém: Na chvíli odpojte systém od zdroje napájení.</li> <li>• Ověřte konfiguraci PABX a v případě potřeby aktivujte zobrazení telefonního čísla, proveďte proto příslušné úpravy u parametrů CLIP nebo Calling Line Identification, Caller ID a podobně.</li> </ul>
Po zadání určitého příkazu zazní chybový tón	Neplatné zadání. Zopakujte celý proces znovu.
Nelze přehrávat vzkazy ze síťové schránky	Vaše PABX je konfigurována pro pulzní volbu. Proveďte příslušné úpravy a nastavte PABX na tónovou volbu.
<b>Pouze pro modely Gigaset C430A – C530A</b>	
Nedošlo ke zobrazení času u záznamu v seznamu hovorů	Není nastavený přesný čas a aktuální datum.
Záznamník zobrazuje stav „Invalid PIN“ při použití funkce dálkového ovládní systému	Zadali jste nesprávný systémový PIN. Zadejte správný PIN / Systémový PIN je i nadále 0000. Změňte proto systémový kód na jiný, než je tovární (0000).
Záznamník neprovádí záznam vzkazů / Záznamník je přepnutý pouze do režimu přijetí hovoru „Answer only“	Interní paměť záznamníku je zaplněná. Odstraňte starší a nepotřebné záznamy. Po přehrání nových vzkazů proveďte jejich okamžité odstranění.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového telefonu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Akumulátory	2x NiMH
Jmenovité napětí	1,2 V
Kapacita	800 mA

### Handset – doba provozu a nabíjení

Provozní doba sluchátka Gigaset vždy závisí na aktuální kapacitě akumulátorů, využití systému a celkovému stáří akumulátorů.

Provozní doba (standby)	320* / 170**
Doba hovoru (v hodinách)	14
Provozní doba při hovoru o délce 1,5 hodiny každý den (v hodinách) *	130* / 100**
Doba nabíjení základní stanice (h)	8,5
Doba nabíjení v dokovací stanici (h)	7,5

\* Režim „No Radiation“ je deaktivován, bez podsvícení displeje v klidovém režimu.

\*\* Aktivace režimu „No Radiation“, bez podsvícení displeje v klidovém režimu.

**Spotřeba (výkon) základní stanice C430 – C530 C430A – C530A**

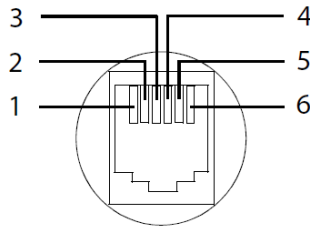
V pohotovostním režimu		
- Handset v nabíjecí stanici	cca 1,0 W	cca 1,0 W
- Handset mimo nabíjecí stanici	cca 0,5 W	cca 0,65 W
Během hovoru	cca 0,65 W	cca 0,75 W

## Obecné údaje

DECT standard	podporován
GAP standard	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční rozsah	1880 – 1900 MHz
Duplexní metoda	Time division multiplexing, 10 ms frame lenght
Frekvence opakování přenosového pulzu	100 Hz
Doba přenosového pulzu	370 μs
Channel grid	1728 kHz
Bit rate	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysílací výkon	v průměru 10 mW na vysílací kanál, 250 mW pulzní výkon
Dosah	až 50 m uvnitř budov, až 300 m ve volném prostranství
Napájení základní stanice	230 V AC, 50 Hz
Podmínky provozu systému	vnitřní a suché prostory, teplota +5 až +45 °C, 20 až 75 % relativní vlhkosti (nekondenzující)
Režim volání	DTMF (tone dialling) / PD (pulse dialling)

## PINy telefonního konektoru

- 1 – nepoužitý slot
- 2 – nepoužitý slot
- 3 – a
- 4 – b
- 5 – nepoužitý slot
- 6 – nepoužitý slot



## Tabulka standardních znaků

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 s	1									
2 s	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 s	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 s	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 s	j	k	l	5						
6 s	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 s	p	q	r	s	7	ß				
8 s	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 s	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å
0 s	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Mezera mezi slovy
- 2) Nový řádek „Enter“

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/10/2017