


## Instruktažní manuál

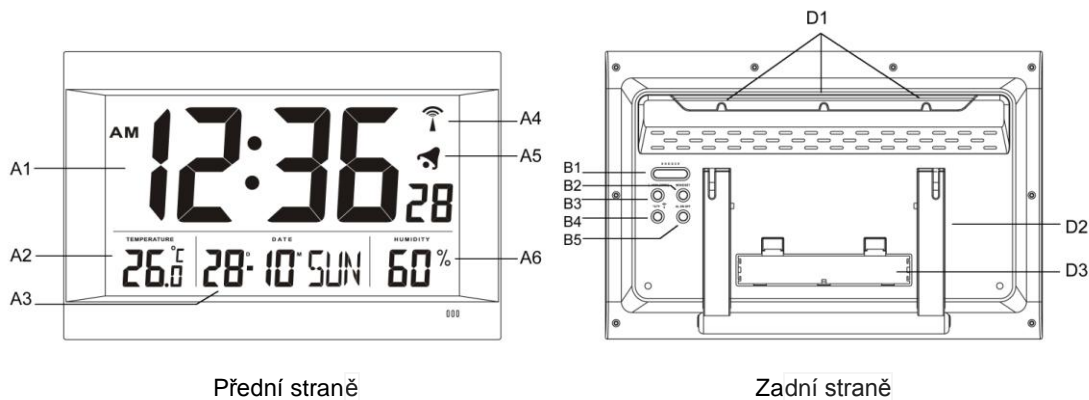

### Část A

- A1: Rádiově řízený čas
- A2: Teplota
- A3: Datum a den v týdnu
- A4: Ikona rádiově řízeného signálu
- A5: Ikona alarmu
- A6: Vlhkost

### Část B

- B1: Tlačítko "SNOOZE"
- B2: Tlačítko "MODE" "SET"
- B3: Tlačítko "+" "12/24H"
- B4: Tlačítko "-" "°C/°F"
- B5: Tlačítko "ALARM ON/OFF"

### Část D

- D1: Otvor na zavěšení na stěnu
- D2: Stojan
- D3: Bateriový prostor

### Nastavení rádiově řízeného času:

- Vložte 3 baterie C (nejsou součástí dodávky). Sledujte správné značky polarity (+/-) uvnitř přihrádky na baterie.
- Po vložení nových baterií hodiny začnou automaticky vyhledávat signál frekvence DCF (na LCD displeji bliká kontrolka "📶"). Blikající kontrolka "📶" označuje vyhledávání signálu DCF. Kontrolka "📶" značí úspěšný příjem signálu. Když frekvence DCF přijímá signál DST, rozsvítí se ikona "DST".
- Hodiny automaticky vyhledávají časový signál ve 3:00 hod ráno každý den pro udržení přesného času. V případě neúspěšného příjmu se vyhledávání zastaví (zmizí z displeje LCD) a znovu proběhne ve 4:00, 5:00 a 6:00 hodin.
- Pokud podržíte tlačítka "📶" (B4) na 2 sekundy, hodiny ručně vyhledají signál času. Pokud bude příjem 10 minut neúspěšný, vyhledávání se zastaví ikona ("📶" na LCD displeji zmizí). Vyhledávání se znovu spustí v následující celou hodinu, například pokud se vyhledávání v 8:20 nezdaří, znovu se spustí v 9:00.
- Vyhledávání zastavíte podržením tlačítek "📶" (B4) na 3 sekundy.

### Poznámky:

- Pokud chcete jednotku resetovat v případě, že správně nefunguje, vyjměte baterie a znovu je vložte.
- Neumisťujte hodiny do blízkosti zdrojů rušení/kovových rámu, jako jsou počítačové monitory nebo televizory.
- Během vyhledávání DCF časového signálu nebudou tlačítka fungovat, pokud nejsou dobře přijímány nebo manuálně zastaveny.
- Hodiny nikdy nepoužívejte v koupelně nebo jiné oblasti s vysokou vlhkostí.
- Při vytažení baterie se ztrácí informace o čase.

### Ruční nastavení času

1. Držte stisknuté tlačítko "MODE" (B2), dokud nezačne blikat číslice pro hodiny.
2. Stisknutím tlačítka "+" (B3) nebo "-" (B4) upravte sekvenci hodin, minut, sekund, roku, měsíce a dne, měsíc, datum, jazyk dne v týdnu a časové pásmo.
3. Jednotlivá nastavení potvrďte tlačítkem "MODE" (B2).

### Poznámky:

- Den v týdnu je možné zobrazit v některém z těchto osmi jazyků: Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italská, Holandština, Dánština a Ruština. Jazyky a jejich vybrané zkratky pro každý den v týdnu jsou ukázány v následující tabulce.

Jazyk	Neděle	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
Němčina, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Angličtina, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Dánština, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Holandština, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italská, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB

Španělština, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Francouzština, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Ruština, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

- Časová zóna se používá pouze pro země, ve kterých lze přijmout časový signál DCF, ale zóna se liší od německého času.
- Když je čas v zemi napřed o jednu hodinu, než je tomu v Německu, tak je třeba zónu nastavit na +1. Hodiny se automaticky nastaví na 1 hodinu napřed než je čas přijatý signálem.
- Vteřina nastavena pouze na nulu.
- Stisknutím tlačítka "+" 12/24 (B3) nastavíte formát 12/24 hodin v režimu zobrazení času.

### Nastavení každodenního buzení:

1. Stisknutím tlačítka "MODE" (B2) vyberte zobrazení času buzení.
2. Podržte tlačítko "MODE" (B2) na režimu nastavení buzení, číslice hodin bude blikat.
3. Pro úpravu času buzení stiskněte tlačítko "+" (B3) a "-" (B4).
4. Jednotlivá nastavení potvrďte tlačítkem "MODE" (B2).

### Funkce budíku a opakovaného buzení:

1. Stisknutím tlačítka "ALARM ON/OFF" (B5) přepínáte mezi zapnutým a vypnutým budíkem. Pokud se každodenní buzení zapne, zobrazí se "☞".
2. Jakmile se zobrazí upozornění, stisknutím tlačítka "SNOOZE" (B1) aktivujete funkci opakovaného buzení. Bude blikat ikona "Zz". Budík se na 5 minut zastaví a potom začne zase pípat. Pokud chcete během upozornění aktivovat funkci opakovaného buzení, znovu stiskněte tlačítko "SNOOZE".
3. Pokud chcete opakované buzení zastavit, stačí stisknout ostatní tlačítka.

### Teploměr:

Stisknutím tlačítka "°C/°F" (B4) vyberte zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

### Environmentální dopady příjmu

Hodiny přijímá přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových přístrojů mohou být tyto ovlivněny následujícími okolnostmi:

- dlouhá přenosová vzdálenost
- blízké hory a údolí
- blízká dálnice, železnice, letiště, vysokonapěťové kabely atd.
- blízké staveniště
- mezi vysokými stavbami
- uvnitř betonových staveb
- blízké elektrické přístroje (počítače, TV atd.) a kovových konstrukcí
- uvnitř jedoucích vozidel

Umístěte hodiny do místa s optimálním signálem např. blízko okna a daleko od kovových povrchů či elektrických přístrojů.

### Upozornění

- Tato jednotka je k použití pouze v interiéru.
- Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazu.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu nebo vlhkosti.
- Nikdy neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s korozivními materiály.
- Nevhazujte tento přístroj do ohně, mohl by explodovat.
- Neotevírejte vnitřní pouzdro nebo manipulovat s jakýmkoli součásti této jednotky.

### Baterie a bezpečnostní varování

- Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie vkládejte správně odpovídající polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte použité a nové baterie.
- Okamžitě odstraňte vybité baterie.
- Baterie vyjměte, když není zařízení v provozu.
- Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat.
- Ujistěte se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových předmětů, neboť kontakt může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Ukládejte baterie mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení.

Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu!

**Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice**



Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a životní prostředí. Můžete se vrátit použité baterie a akumulátory bezplatně na vašich prodejců a sběrných míst. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivést potřebné baterie distributorům a dalších sběrných míst!

**Všimněte si požadavky podle zlikvidovat elektrická zařízení**



Tento symbol znamená, že je potřeba likvidovat elektrická zařízení odděleně od běžného domácího odpadu na konci jeho životnosti. Přístroji vraťte do místního sběrného místa nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.