



Návod k obsluze

Digitální budík

Obj.č.: 67 16 80



Úvod

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního budíku.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Nastavení alarmu s funkcí snooze

Posuňte přepínač (3), aby AL.SET (ALARM SET), hodinový čas blikal, stiskněte tlačítko UP nahoru (8) nebo tlačítko DOWN dolů (9) pro nastavení alarmu hodin. Stiskněte tlačítko MODE (7), minutový čas bliká, stiskněte tlačítko UP nahoru (8) nebo tlačítko DOWN dolů (9) pro nastavení minut budíka.

Stiskněte tlačítko MODE (7) funkce SNOOZE, čas začne blikat, zde můžete nastavit SNOOZE interval od 1 minuty do 60 minut po stisknutí tlačítka UP nahoru (8) nebo tlačítka DOWN dolů (9). Tento výchozí krok SNOOZE je interval 5 minut.

Nastavte přepínač (3) na "Normál", nastavení snooze alarmu je hotové.

Aktivace a deaktivace snooze alarmu ON / OFF

Nastavte přepínač ALARM do polohy ON / OFF (5) AL.ON (ALARM ON), ukazatel budíka se objeví (2). To znamená, že snooze alarm funkce je aktivována. Pokud je nastaven čas buzení spustí se zvuk alarmu.

Stiskněte tlačítko snooze (6), buzení je po dobu intervalu nastavitelné, s možností čtyřikrát přerušení.

Pokud alarm není ručně zastaven, alarm bude po dobu jedné minuty upozorňovat zvukovým signálem a interval se bude opakovat celkem čtyřikrát.

Stiskněte-li jakékoli jiné tlačítko, signalizace přestane.

Nastavte budík přepínač do polohy ON / OFF (5) na AL.OFF (ALARM OFF), signalizace buzení je vypnutá.

Formát času 12 / 24 hodin

V rámci normálního stavu, stiskněte tlačítko DOWN dolů (9), pro zvolení 12 nebo 24 hodinového režimu.

Jak číst čas buzení, měsíc a den?

V normálním režimu můžete použít tlačítko snooze (6), zobrazí se čas alarmu. Držením tlačítka snooze do 3 sekund (6), zobrazí se soubor dní. Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního režimu.

Výměna baterie


CR 2032 knoflíková baterie (10) má udržet hodiny v provozu, v případě výpadku elektřiny nebo výpadku napájení. Baterie je možné používat po dobu od 5 nebo 6 let, v závislosti na frekvenci a dobu trvání výpadku napájení.

Technické údaje

Napájení: 1x baterie CR 2032 nebo síťový adaptér
Rozměry: 160 x 84 x 60 mm.



Ovládací prvky

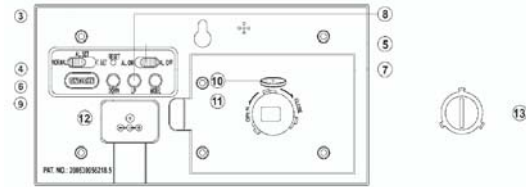

1. PM indikátor
2. Alarm indikátor
3. Funkce přepínání
4. Tlačítko RESET
5. Přepínání alarmu ON/OFF
6. Tlačítko SNOOZE
7. Tlačítko MODE
8. Tlačítko nahoru
9. Tlačítko dolů
10. CR 2032 knoflíková baterie
11. Knoflíkový člunek prostoru pro baterii
12. Konektor JACK
13. Kryt baterie

Vybavení

Barevný digitální LED displej
Ukazatel času, data a alarmu
Alarm s funkcí snooze
Napájecí adaptér a knoflíková baterie CR 2032

Uvedení do provozu

Nejprve připojte napájecí kabel do konektoru (12). Na displeji se zobrazí "12:00". Vyjmete s baterie izolační pásek v prostoru pro baterie (11).

Nastavení času

Nastavte přepínač (3) "T. SET" (TIME SET), hodiny začnou na displeji blikat: Stiskněte tlačítko UP nahoru (8) a tlačítko DOWN dolů (9), nastavte hodiny. Dávejte pozor, aby jste dobře nastavili AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne).

Stiskněte tlačítko MODE (7), minutový čas začne blikat, stiskněte tlačítko UP nahoru (8) nebo tlačítko DOWN dolů (9) pro nastavení minut.

Stiskněte tlačítko MODE (7), pouze na druhé straně blikají sekundy, stiskněte tlačítko UP nahoru (8) nebo stiskněte tlačítko DOWN dolů (9) pro nastavení "00" sekund. Tento krok má zajistit přesné nastavení hodin.

Stiskněte tlačítko MODE (7), zobrazí se 4 čísla, které blikají, to znamená nastavení roku (výchozí rok je 2006), stiskněte tlačítko UP nahoru nebo tlačítko DOWN dolů (9) pro nastavení roku (od 2000-2099).

Stiskněte tlačítko MODE (7), měsíc začne blikat, stiskněte tlačítko UP nahoru (8) nebo tlačítko DOWN dolů (9) pro nastavení měsíce.

Stiskněte tlačítko MODE (7), datum začne blikat, stiskněte tlačítko UP nahoru (8) nebo tlačítko DOWN dolů (9) pro nastavení data.

Nastavte přepínač (3) na "Normál", čas a nastavení kalendáře jsou hotové.

2

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního budíku. Případné opravy světe odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Digitální budík nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na dření nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro nebo displej. Nenamáčejte budík do vody nebo do jiných kapalin.

Záruka

Na digitální budík poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Důležité upozornění

Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny. Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí. Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře!

Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospolečností nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!