

Nástěnné analogové hodiny do koupelny

Obj. č.: 67 21 07



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nástěnných analogových hodin.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití


Hodiny jsou určeny pro provoz ve vnitřním prostředí, ale mohou být také použity ve vlhkém prostředí, např. koupelně.

Hodiny jsou navrženy pro provoz pouze na baterie. Nepoužívejte jiné zdroje napájení.

Rozsah dodávky

Nástěnné hodiny
1x baterie typu AA 1,5 V
Návod k použití

Popis a ovládací prvky

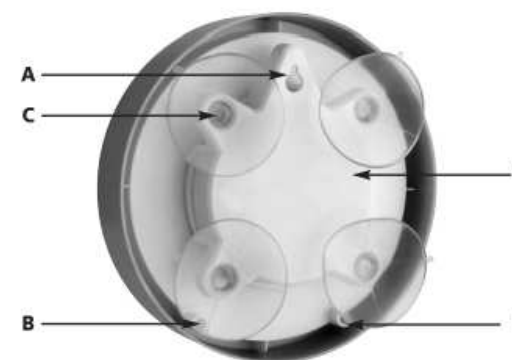

- A: Otvor pro zavěšení na stěnu
- B: Otvory pro připevnění stojanu
- C: 4 přísavky
- D: Kryt přihrádky baterie

Vlastnosti

- Hodiny s analogovým ciferníkem
- Vhodný k montáži na stěnu nebo postavení na rovný podklad
- 4 velké přísavky – není třeba vrtat
- Skleněný kryt

Vložení / Výměna baterie

- Otevřete přihrádku na baterii na zadní straně nástěnných hodin.
- Vložte do ní 1 baterii typu AA 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu – viz popisek v přihrádce na baterie.
- Přihrádku na baterie znovu uzavřete.
- Z důvodu co nejdelší provozuschopnosti hodin doporučujeme použít alkalickou baterii a její výměnu provést alespoň 1x za rok.



Můžete použít i akumulátor 1,2 V, ale z důvodu menšího napětí (1,5 V u alkalických baterií) a nižší kapacity bude doba provozu kratší.

Uvedení do provozu a nastavení času

- Položte hodiny na stůl
- Otevřete přihrádku baterie. Otočte krytem doleva o 45°.
- Vložte baterii, polarita je vyznačena.
- Uvnitř přihrádky je otočný knoflík pomocí kterého nastavte aktuální čas.
- Uzavřete přihrádku baterie. Otočte krytem doprava o 45°, ujistěte se, že je otvor pro zavěšení uprostřed.
- Hodiny jsou připraveny k použití.

Umístění a připevnění

- Pomocí přiloženého stojánku lze hodiny postavit na rovnou podložku např. stůl nebo je zavěsit na stěnu za otvor pro zavěšení na zadní straně hodin.
- Přísavky lze použít na hladké rovné povrchy, např. dlaždice. Neodlepujte hodiny tím způsobem, že za ně budete tahat směrem od stěny, ale nejprve opatrně prsty odlepte přísavky od stěny.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do nástěnných hodin. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Hodiny nevyžadují kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro hodin.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Napájení: | 1,5 V (1x baterie AA 1,5 V) |
| Životnost baterií: | cca 1 rok |
| Pohon: | Strojek Quartz |
| Rozměry: | (Ø) 160 mm |
| Barva: | Stříbrná |
| Hmotnost: | 350g |



Záruka

Na analogové nástěnné hodiny poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/5/2014