

LED budík



Obj. č.: 67 24 86



Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup LED budíku TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

- | | |
|--|-------------------------------|
| A: Čas | F: Tlačítko „TIME“ |
| B: Symbol alarmu | G: Tlačítko „MINUTE“ (minuty) |
| C: Tlačítko „SNOOZE“ | H: Tlačítko „HOUR“ (hodiny) |
| D: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí alarmu | I: Příkladka na baterie |
| E: Tlačítko „ALARM“ | |

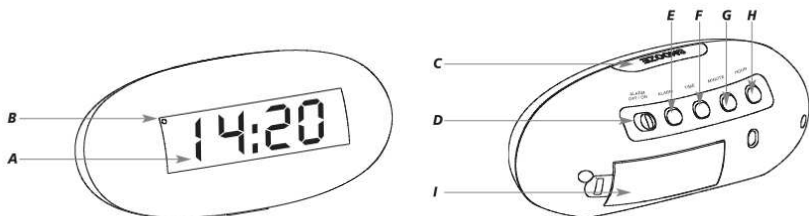

Vybavení

- Velké oranžové svítící LED číslice
- Buzení s funkcí Snooze (dospání, opakované buzení)

Uvedení do provozu

- Síťový adaptér zapojte do zásuvky. Baterie funguje jako záložní zdroj napájení pro případ výpadku dodávky elektrického proudu.
- **Důležité!** Ujistěte se, že síťové napětí nepřevyšuje 230 V! Jiné síťové napětí by mohlo výrobek poškodit.
- Na displeji bliká nápis „0:00“.
- Podržte tlačítko „TIME“ stisknuté a pomocí tlačítka „HOUR“ nastavte hodiny.
- Podržte tlačítko „TIME“ stisknuté a pomocí tlačítka „MINUTE“ nastavte minuty.

Nastavení alarmu pro buzení

- Podržte tlačítko „ALARM“ stisknuté a pomocí tlačítka „HOUR“ nastavte hodiny. Podržte tlačítko „ALARM“ stisknuté a pomocí tlačítka „MINUTE“ nastavte minuty. Uvedte přepínač „ALARM“ do polohy „ON“ (zapnuto).
- Vlevo nahoře na displeji se objeví symbol alarmu. Alarm je aktivovaný.
- Jakmile se alarm/budík rozezní, ukončete ho stisknutím tlačítka „ALARM“.
- Funkci dospání (Snooze) můžete aktivovat stisknutím tlačítka „SNOOZE“ na horní straně budíku.
- Alarm/buzení se tím přeruší na 8 až 9 minut.
- Chcete-li funkci alarmu vypnout, posuňte přepínač „ALARM“ do polohy „OFF“.

Výměna baterie

- Používejte alkalické baterie. Při vkládání baterií dejte pozor na správnou polaritu.
- Slabé baterie byste měli co nejdříve vyměnit, aby nedošlo k jejich vytečení.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do LED budíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

LED budík nevyžaduje kromě výměny záložní baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro budíku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Záložní napájení: Baterie 9 V (není součástí dodávky)

Síťový adaptér: 220–240 V, 50 Hz, 5 W

Rozměry (Š x V x H): 150 x 64 x 66 mm

Záruka

Na digitální LED budík poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/10/2014