

Dětský budík s koníkem



Obj. č.: 67 25 61



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dětského budíku s koníkem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbějte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

- S koňským řechtáním (híííí) jakožto zvukem alarmu
- Velký a dobře čitelný ciferník
- Fluorescentní hodinová a minutová ručička
- Sekundová ručička
- Jednoduchá obsluha
- Obal je vyroben z nárázuvzdorného plastu

Popis a ovládací prvky

- 1 Příhrádka baterie
- 2 Kolečko pro nastavení času a času alarmu
- 3 Zvonek pro aktivaci a deaktivaci alarmu

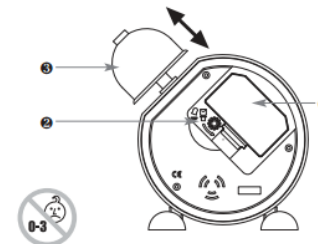

Uvedení do provozu

- Otevřete příhrádku baterií a odstraňte z kontaktů izolační pásek.
- Budík je nyní připraven k použití

Vložení / Výměna baterie

- Baterii je třeba vyměnit tehdy, pokud budík nefunguje správně nebo je zvuk alarmu slabý.
- Otevřete příhrádku na baterie, vyjměte baterie a vložte 2 nové baterie typu AA 1,5 V, polarita je znázorněna uvnitř příhrádky.
- Poté příhrádku opět uzavřete.
- Používejte pouze alkalické baterie.

Nastavení času

- Vytáhněte kolečko na zadní straně budíku a otáčejte jím tak dlouho, dokud nenastavíte aktuální čas.

Nastavení alarmu

- Kolečko zatlačte zpět a otáčejte jím tak dlouho, dokud nenastavíte požadovaný čas buzení.
- Pro aktivaci a deaktivaci stiskněte zvonek.

Umístění

- Vyberte pro budík rovné, ploché a stabilní místo.
- Při umístění na nábytek použijte podložku, aby nedošlo k jeho poškrábání.
- Umístěte budík tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dětského budíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Dětský budík nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro budíku.

Budík není vhodný pro děti do 3 let věku!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení: 3 V/DC, 2x baterie typu AA
Rozměry: 133 x 133 mm
Barva: Růžová/žlutá

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/2/2014