

## Budík Sonic Bomb SBB500SS-IG

Obj. č. 67 95 57




### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup budíku Sonic Bomb.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Popis a ovládací prvky

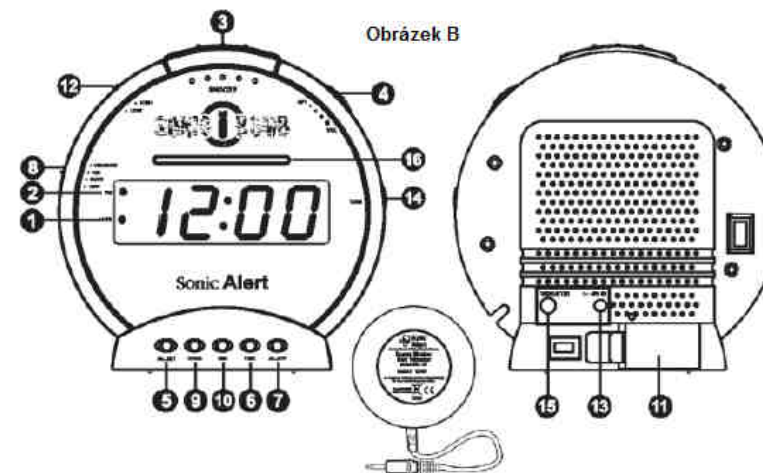

### Funkce

- 1) Budík – Indikátor 1
- 2) Zobrazení PM (odpoledne)
- 3) Tlačítko funkce Snooze/nastavení osvětlení displeje
- 4) Ovládání hlasitosti
- 5) Nastavení budíku/nastavení doby signalizace
- 6) Tlačítko TIME pro nastavení času
- 7) Tlačítko pro vypnutí budíku
- 8) Tlačítko pro přepnutí funkcí budíku
- 9) Tlačítko FAST pro rychlého nastavení minut/hodin nebo 12/24 časového formátu
- 10) Tlačítko SLOW pro pomalé nastavení minut/hodin
- 11) Přihrádka na baterie
- 12) Tlačítko pro přepnutí režimu budíku
- 13) Konektor pro DC adaptér
- 14) Nastavení tónu/melodie
- 15) Vstup pro vibrační polštářek
- 16) Signalizační kontrolky
- 17) Budík – Indikátor 2

## Zkušební režim

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko Snooze a tlačítko pro nastavení času po dobu 3 vteřin pro vstup do zkušebního režimu. Na displeji se zobrazí "7ES7".
- 2) Pokud nedojde v průběhu jedné minuty ke stisknutí tlačítka, zařízení se vrátí ze zkušebního režimu zpět do režimu zobrazení času.
- 3) V případě, že do jedné minuty stisknete libovolné tlačítko (kromě tlačítka Snooze) ukončí se testovací režim ihned.
- 4) Přesunutím funkčního tlačítka ve zkušebním režimu, lze zobrazit různé funkce zařízení:
  - a) Přesunutím funkčního tlačítka do polohy OFF bude slyšet nepřetržitý tón "WIII". Jedná se o signalizaci zkušebního režimu.
  - b) Přesunutím tlačítka do polohy BUZZ (součtem) zazní tón/melodie Summer.
  - c) Přesunutím funkčního tlačítka do polohy VIB dojde k aktivaci vibrace.
  - d) Přesunutím funkčního tlačítka do polohy VIB a BUZZ dojde k aktivaci vibrace a zároveň zazní melodie.
- 5) Po stisknutí libovolného tlačítka během zkušebního režimu (vyjma tlačítka Snooze) se zkušební režim okamžitě ukončí.

## Nastavení reálného času

- 1) Stiskněte a přidržte tlačítka "TIME" (6) a "FAST" (9), nebo tlačítko "SLOW" (10) pro nastavení požadovaného času.
- 2) Kontrolka (2), v levém horním rohu displeje zobrazuje, že je doba mezi polednem a půlnocí (PM). V době mezi půlnocí a polednem (AM), kontrolka nesvítí.

## Nastavení budíku

### Nastavení budíku 1

- 1) Přesuňte funkční tlačítko "ALARM MODE SWITCH" (12) do polohy AL1. Na displeji se zobrazí indikátor "AL1" (12).
- 2) Stiskněte a přidržte tlačítko "ALARM SET" (5), a "FAST" (9) nebo tlačítko "SLOW" (10) pro nastavení požadovaného času budíku.
- 3) Ujistěte se o správném nastavení části dne AM (dopoledne) nebo PM odpoledne.

### Nastavení budíku 2

- 4) Po nastavení budíku 1 (AL1), přesuňte funkční tlačítko "ALARM MODE SWITCH" (12) do polohy AL2. Na displeji se zobrazí kontrolka "AL2" (17).
- 5) Stiskněte a přidržte tlačítko "ALARM SET" (5), a "FAST" (9) nebo "SLOW" (10) pro nastavení požadovaného času budíku.

## Výběr formátu času (12/24 hod)

Formát času je nastaven pro Velkou Británii ve 12. hodinovém formátu a zbývající část Evropy ve formátu 24 hodin.

Pro vstup do režimu výběru formátu stiskněte a přidržte tlačítko **FAST** (9) po dobu 6. vteřin dokud se na displeji neobjeví výběr formátu "12H" nebo "24 H". Tlačítkem pro nastavení času vyberte mezi formáty 12 nebo 24 hodin. Pokud nedojde k výběru po uplynutí 4. vteřin, nastaví se poslední zvolený časový formát a displej se vrátí do normálního režimu času.

## Budík

### Aktivace budíku

- 1) Pro aktivaci budíku 1 přesuňte funkční tlačítko "ALARM MODE SWITCH" (12) do polohy **AL1**. Na displeji se zobrazí kontrolka "AL1" (1).
- 2) Pro aktivaci budíku 2 přesuňte funkční tlačítko "ALARM MODE SWITCH" (12) do polohy **AL2**. Na displeji se zobrazí kontrolka "AL1" (17).
- 3) Pro aktivaci signalizace obou nastavených budíků, přesuňte funkční tlačítko „ALARM SELECTOR“ (1) do polohy **AL2**. Na displeji se zobrazí kontrolka obou budíků "AL1" (1) a "AL2" (17).

### Výběr signalizace budíku

Pro výběr signalizace budíku přesuňte funkční tlačítko „ALARM FUNCTION SWITCH“ (8) do požadované polohy:

- a) BUZZ – zvuková signalizace
- b) VIB – pro signalizaci vibračním polštářkem
- c) VIB/BUZZ – pro zvukovou signalizaci a signalizaci vibračním polštářkem



Vybraná signalizace bude aplikována pro oba nastavené budíky.

### Přednastavený budík

Po aktivaci budíku nejsou zvuková signalizace a vibrační signalizace nijak synchronizovány. Pokud je zvuková signalizace aktivována (ON), což je signalizováno blikáním na displeji, jsou vibrace vypnuty (OFF) a naopak.

**ALARM 1** – pakliže je ALARM 1 aktivován, uslyšíte tři tóny zvukové signalizace a pak bude spuštěna vibrační signalizace. Tento postup se opakuje, dokud nedojde k deaktivaci budíku.

**ALARM 2** - pakliže je ALARM 1 aktivován, uslyšíte tři tóny zvukové signalizace a pak bude spuštěna vibrační signalizace. Tento postup se opakuje, dokud nedojde k deaktivaci budíku.

### Nastavení doby buzení

Přednastavená doba budíku trvá 30 minut. Budík je možné nastavit podle potřeby od 1 minuty do 59 minut. Nastavení budíku:

- Stiskněte a přidržte tlačítko **AL. SET** (5) po dobu šesti vteřin. Displej hodin zobrazuje přednastavenou dobu buzení "30" minut. Uvolněte tlačítko **AL-SET**.
- Po stisknutí tlačítka "**SLOW**" (10), nastavíte požadovanou dobu buzení od 1 minuty až do 59 minut.
- Po zobrazení požadované doby buzení na displeji se zařízení po třech vteřinách vrátí zpět do normálního režimu času. Aktuálně zvolená doba buzení bude následně uložena do paměti, dokud nedojde k její další úpravě.

## Funkce Snooze

1. Pokud se aktivuje signalizace budíku, můžete stiskem tlačítka **SNOOZE** (8) signalizaci dočasně zastavit. Signalizace se znovu aktivuje za 9 minut, nebo po zvolené době, nejvýše však po 30. minutách. Opětovné buzení pomocí funkce **SNOOZE** se může opakovat donekonečna, dokud se alarm zcela nevypne.
2. Funkci **SNOOZE** lze používat nezávisle pro budík 1 a budík 2.

### Nastavení funkce Snooze

Základní doba pro odložení buzení je 9 minut. Přesto můžete nastavit odložení buzení podle vlastní volby od 1 do 30 minut. Nastavení času odložení buzení provedete následovně:

- Po dobu 4 vteřin stiskněte a přidržte tlačítko **SNOOZE** (8). Na ukazateli hodin se zobrazí čas **SNOOZE „9“**. Uvolněte tlačítko **SNOOZE**.
- Stiskněte tlačítko **SLOW** (7) a nastavte požadovaný čas buzení od 1 do 30 minut.
- Poté co se na displeji zobrazí požadovaný čas, po uplynutí 3. vteřin se displej vrátí do normálního režimu zobrazení času. Nastavený čas pro odložení buzení je od té chvíle uložen v paměti, dokud neprovedete další změnu v jeho nastavení.

## Vypnutí budíku

Budík je možné vypnout pro aktuální den nebo trvale.

1. Poté, co dojde k aktivaci budíku, stiskněte tlačítko „**ALARM OFF**“ (7), budík se pro daný den vypne a aktivuje se ve stejnou dobu následující den, pokud jste nezměnili nastavení budíku pro daný den.
2. Pokud chcete budík vypnout trvale, přesuňte funkční tlačítko „**Alarm function switch**“ (8) do polohy OFF. Budík bude aktivní pouze v případě, že je uvedené funkční tlačítko v poloze „VIB/BUZZ“, „VIB“, nebo „BUZZ“.



Vypnutí budíku lze provést nezávisle na sobě mezi nastavením budíku 1 a budíku 2.

## Nastavení displeje

LED displej má celkem 5 úrovní jasu. Stiskněte jednou tlačítko Snooze pro změnu jasu displeje. Jas se mění postupně 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (od vysokého jasu po slabý a znovu dále od slabého jasu po vysoký jas).



Funkce stmívání je neaktivní, pokud jsou hodiny v režimu spánku.

### Ovládání hlasitosti

1. Hlasitost lze ovládat otáčením kolečka **VOLUME** (4) v pravé horní části budíku.

### Výběr tónu/melodie

1. Tón budíku je možné zvolit pomocí kolečka **TONE** (14) na pravém boku budíku.

## Vibrační polštářek/vibrace

- 1) Připojte vstupní konektor vibračního polštářku do zástrčky „**VIBRATOR INPUT**“ (15) na zadní straně budíku.
- 2) Pro aktivaci vibračního polštářku přesuňte funkční tlačítko „**Alarm function switch**“ (8) do polohy „VIB/BUZZ“ nebo „VIB“.
- 3) Vibrační polštářek umístíte mezi matrací a polštář.

### Záložní baterie

Jako záložní baterie je vhodné použít alkalické baterie 9 V do prostoru pro baterie na zadní straně budíku (11). Baterie nejsou součástí dodávky.



LED displej při výpadku napájení není funkční. Hodiny však fungují až do obnovení napájení a po celou dobu udržují aktuální čas. Při výpadku elektrického proudu může alkalická baterie udržet hodiny v provozu po dobu až 30 dní. (V případě výpadku napájení LED displej aktuální čas nezobrazuje).



Doporučujeme měnit baterii každých 6 měsíců. V případě, že se hodiny delší dobu nepoužívají, je nezbytné baterie vyjmout, aby nedošlo k poškození budíku při vytečení baterie.

### Napájení DC 9 V

Připojte napájecí adaptér do zástrčky „**DC POWER INPUT**“ (13) a do vedlejšího konektoru „**VIBRATOR INPUT**“ (15) připojte vibrační polštářek (menší z konektorů).



Nezaměňte oba vstupy pro připojení napájení (13) a pro vibrační polštářek (15).

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do budíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Budík nevyžaduje kormě výměny záložní baterie žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro budíku.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Primární napájení: 100 – 230 V AC, 50 Hz  
Spotřeba elektrické energie: Adaptér 9 V DC, 650 mA

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REV11/2014