

## Siréna s blikajícím červeným světlem SG1681

**Obj. č.: 75 09 95**  
SG1682

**Obj. č.: 75 09 94**  
SG1681



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této sirény s blikajícím červeným světlem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


## Účel použití

Výrobek slouží k optické a akustické ochraně Vašeho majetku a za normálních okolností je připojen k Vašemu elektronickému zabezpečovacímu systému.

Toto zařízení bylo navrženo pouze pro provoz v rámci zabezpečovacího systému.

Před montáží si přečtěte dokumentaci k Vašemu zabezpečovacímu systému. Před elektrickým připojením se přesvědčte, zdali jsou napájecí kabely bez napětí.

Obr. 1

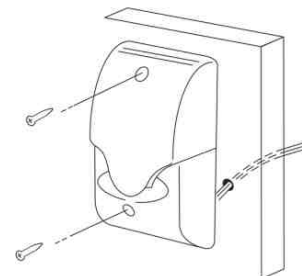


## Montáž

Tento výrobek lze instalovat uvnitř nebo venku.

Jestliže budete sirénu instalovat ven, zajistěte, aby nebyla vystavena přímým povětrnostním vlivům, nainstalujte ji např. pod střešní krov.

Pomocí šroubů a hmoždinek připevněte pouzdro sirény ke vhodnému podkladu (viz Obr. 1).

Obr. 2

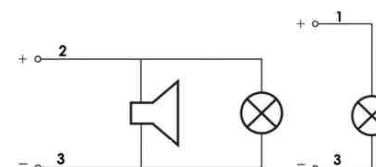

## Elektrické zapojení

Podívejte se do technického popisu tohoto zařízení, Obr. 2 znázorňuje elektrické zapojení výrobku:

- (1) Bílý: 9-12V DC, Blikající světlo
- (2) Červený: 9-12V DC, Blikající světlo + siréna
- (3) Hnědý: Uzemnění

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do součástí sirény. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Siréna nevyžaduje kromě občasné kontroly na poškození a funkčnosti žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení:	9-12 V DC
Spotřeba:	cca 200 mA
Hlasitost:	cca 100 dB/1m
Výrobní čísla:	Červená: SG1681 Žlutá: SG1682 Modrá: SG1683



## Záruka

Na sirému s blikajícím světlem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/04/2015