



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnostní schránka na klíče

ABUS 787

Obj. č. 75 20 71



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezpečnostní schránky na klíče.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Otevření schránky na klíče – modely 787 + 797

(obrázek 1)

1. Stlačte ochranný kryt směrem dolů (1).
2. Na číselníku (2) zadejte bezpečnostní kód – tovární nastavení je „0000“.
3. Stiskněte tlačítko pro otevření schránky (3).
4. Vyjměte klíč(e).
5. Uzavřete bezpečnostní schránku.
6. Zadejte kód (2) – „Trezor na klíče“ je nyní aktivován.
7. Vraťte ochranný kryt (1) zpět do horní polohy.

Vložení číselné kombinace - modely 787 + 797

1. Otevřete schránku.
2. Přesuňte tlačítko reset směrem vlevo a zamáčkněte jej směrem dolů.
3. Zadejte vlastní kód a dobře si jej zapamatujte (tovární nastavení je „0000“).
4. Vraťte přepínač reset zpět do původní polohy.

Montáž na stěnu – model 787


1. Přiložte schránku na požadované místo.
2. Skrze otvory v zadní části schránky si na stěně tužkou označte otvory pro vrtání.
3. Vyvrtejte otvory do zdiva a vložte do nich hmoždinky.
4. Pomocí šroubů připevněte schránku ke zdi.
5. Schránku uzavřete.

Schránka se třmenem pro uchycení – model 797

Třmen slouží pro uchycení schránky k různým pevným předmětům (trubky, rámy, části konstrukce)

1. Pro uvolnění třmenu stiskněte páčku směrem vlevo.
2. Vytáhněte třmen směrem nahoru.
3. Umístěte třmen na požadované místo a poté znovu spojte se schránkou.



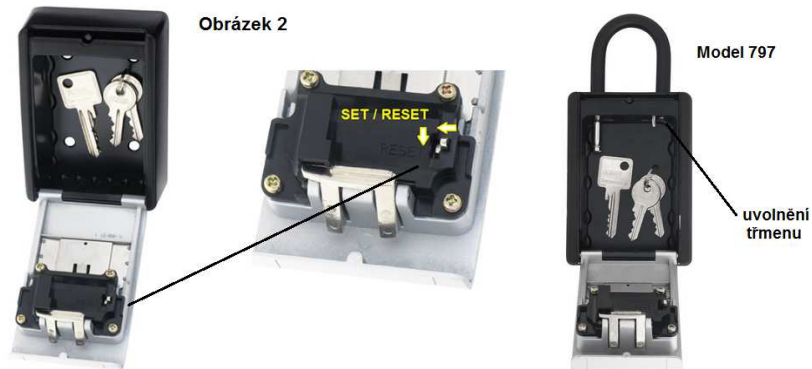

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vpichovacího teploměru. Případné opravy svěžte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/7/2015