

Hodiny s mini kamerou BS

Obj. č. 75 43 49



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup hodin s mini kamerou.


Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

Účel použití

Tyto hodiny jsou vybaveny miniaturní kamerou, která poskytuje velmi kvalitní záznam.

Popis a ovládací prvky

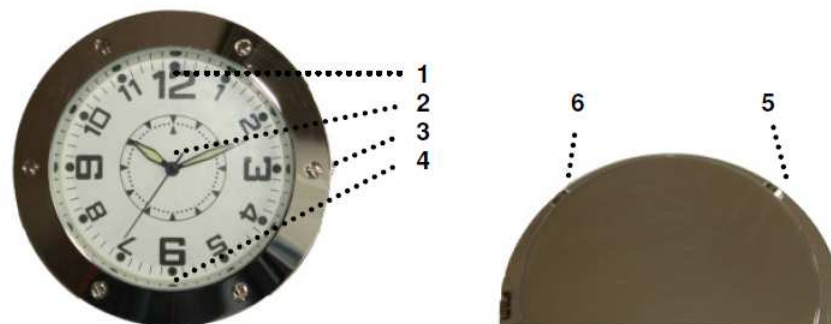

- 1 – Objektiv kamery
- 2 – Cíferník s hodinovou, minutovou a sekundovou ručičkou
- 3 – Kolečko pro nastavení hodin
- 4 – Provozní LED kontrolka
- 5 – Přepínání provozních režimů
- 6 – Hlavní vypínač On / Off

V pravé části hodin (na úrovni času 3 hodin) naleznete slot pro vložení paměťové SD karty (4 GB mikro SDHC, je součástí dodávky). Vlevo (na úrovni času 9 hodin) se nachází USB rozhraní, ve spodní části (pozice 6 hodin) je pak vestavěný mikrofon.

Nabíjení interního akumulátoru

Pro nabíjení akumulátoru použijte dodávaný USB kabel. Tento kabel připojte do příslušného vstupu hodin (u pozice 9 hodin) a opačný konec kabelu do počítače nebo vhodného síťového adaptéru. Během nabíjení bude blikat provozní LED kontrolka (4). V případě, že je akumulátor plně nabitý, LED kontrolka zhasne. Nabíjení hodin trvá přibližně 3 hodiny. Během prvních 5. nabíjecích cyklů proveďte vždy plné nabití a plné vybití akumulátoru. Zajistíte tím jeho maximální výkon a dlouhou provozní životnost.

Použití paměťové karty

Aby bylo možné používat funkci kamery, musíte do hodin vložit paměťovou kartu. V případě, že v hodinách není žádná paměťová karta nebo vložená karta není kompatibilní nebo zformátována (FAT32), bude po zapnutí hodin provozní LED kontrolka permanentně blikat. V případě potřeby paměťovou kartu naformátujte. K tomu slouží příslušná funkce například v operačním systému vašeho počítače. Hodiny jsou dodávány s paměťovou kartou o objemu 4 GB (typ mikro SDHC). Použít však můžete i jinou, plně kompatibilní paměťovou kartu s daleko vyšší kapacitou pro ukládání dat.

Zapnutí a vypnutí hodin

Stiskněte a přidržte hlavní vypínač (6) po dobu 2. sekund. Po zapnutí hodin bude provozní LED kontrolka trvale svítit. Pakliže hodiny zapnete a po dobu dalších 15. sekund nevyberete žádný provozní režim, systém hodin aktivuje funkci úsporného režimu a hodiny se vypnou. Hodiny pak můžete znovu zapnout stiskem tlačítka On / Off (6). Hodiny vypnete, pakliže stisknete tlačítko On / Off (6) a přidržíte jej stisknuté po dobu 3. sekund. Po vypnutí hodin zhasne provozní LED kontrolka.

Nastavení aktuálního času

Pro nastavení času musíte opatrně vytáhnout otočné kolečko (4) a otáčet jím, dokud na ciferníku nenastavíte přesnou pozici ručiček, která odpovídá aktuálnímu času. Poté kolečko znovu zatlačte směrem do středu hodin, dokud neuslyšíte jeho patrné dolehnutí do původní polohy.

Konfigurace systémového času / Časové razítko ve videozáznamu nebo snímku

Vytvořte na pracovní ploše počítače nový textový dokument. Pravým tlačítkem myši proto vyberte „Nový“ a poté „Textový dokument“. Tento dokument pak přejmenujte na „time“. Ponechejte však souboru jeho původní příponu „.txt“. Do prvního řádku souboru pak zadejte aktuální datum a čas ve formátu: „Rok měsíc den hodina minuta sekunda“.

Příklad pro datum 1. 5. 2016 a čas 12:20 hodin 30 sekund = 2016.05.01 12:20:30

Uložte změny a soubor „time“ překopírujte do kořenového adresáře hodin. Hodiny předtím propojte s počítačem prostřednictvím USB kabelu. Operační systém následně automaticky rozpozná připojené, nové zařízení. Odpojte hodiny od počítače. Při dalším videozáznamu nebo pořízeném snímku se bude v pravém dolním rohu zobrazovat datum a čas jeho pořízení.

Výběr provozního režimu

Pořízení snímku (Funkce fotoaparátu)

Zapněte hodiny a poté krátce stiskněte tlačítko pro výběr provozního režimu (5). Při pořízení a během ukládání snímku na okamžik zhasne provozní LED kontrolka. V případě, že je systém připravený pořídit další snímek, kontrolka se znovu rozsvítí. Pro ukončení režimu fotoaparátu hodiny vypněte.

Pořízení video záznamu

Zapněte hodiny. Opakovaným stiskem tlačítka pro výběr provozního režimu (5) přejděte do režimu video záznamu. Režim videozáznamu je indikován poté co provozní LED kontrolka 6x problikne. Hodiny budou v režimu videozáznamu po celou dobu kapacity interního akumulátoru nebo do zaplnění paměťové karty. Pro samotné spuštění videozáznamu znovu krátce stiskněte tlačítko pro přepínání provozních režimů (5). Pro ukončení režimu videozáznamu musíte hodiny vypnout.

Automatické spuštění videozáznamu po detekci pohybu

Stiskem tlačítka On / Off zapněte hodiny. Opakovaným stiskem tlačítka pro výběr provozního režimu (5) přejděte do režimu video záznamu. Režim videozáznamu je indikován poté co provozní LED kontrolka 6x problikne. Přesně po posledním šestém probliknutí provozní kontrolky tlačítko uvolněte. Následně znovu stiskněte a přidržte tlačítko pro výběr režimu (spuštění záznamu po detekci pohybu) po dobu 2. sekund. V té době nebude svítit ani blikat žádná LED indikace. Během doby, kdy pohybový detektor zaznamená ve svém záběru pohyb, krátce problikne LED kontrolka. Systém po zaznamenání pohybu spustí videozáznam (v délce 3. minut). Pokud během spuštěného záznamu systém znovu zaznamená další pohyb v oblasti monitorované pohybovým detektorem, bude pokračovat v dalším záznamu. Systém tak může spouštět další záznam do doby, než dojde k vybití akumulátoru nebo po zaplnění paměťové karty.

Přehrávání videozáznamu / Prohlížení snímků

Vypněte hodiny a připojte je do vašeho počítače. Použijte proto výhradně dodávaný USB kabel. Poté, co operační systém rozpozná nově připojené zařízení, potvrďte otevření hlavního adresáře hodin „DCIM“ a poté adresáře „100DSCIM“. V tomto adresáři se objeví seznam všech pořízených snímků a videozáznamů. Video soubory a soubory s fotkami jsou zde řazeny v chronologické řadě počínaje například „Pict0001“. Systém kamery dokáže pořizovat jednotlivé video sekvence v celkové délce 3 minuty. Hodinový videozáznam tak představuje celkem 20 jednotlivých souborů.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do hodin s mini kamerou. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Hodiny nikdy nenapájejte ani nenabíjejte jiným, než uvedeným způsobem. Pro nabíjení hodin proto použijte pouze dodávaný kabel a vhodný USB port počítače nebo síťový adaptér s výstupem 5 V.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Video formát	AVI
Rozlišení videa	640 x 480 pixelů
Video komprese	30 FPS
Poměr stran	4:3
Rozlišení snímků	1280 x 960 pixelů
Paměťová karta	4 GB (mikro-SDHC)
Datové rozhraní	mini-USB
Provozní napětí	3,7 V
Spotřeba proudu	vestavěný akumulátor, cca 230 mAh
Režim standby	spotřeba 110 mA
Rozměry	67 x 75 mm
Hmotnost	290 g (včetně baterií)

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REV01/2017