

## Univerzální držák mobilních telefonů, tabletů a navigací do auta

Obj. č.: 75 99 14



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto držáku do auta.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


### Použití výrobku

Tento výrobek je určen pro připevnění smartphone, tabletu nebo navigace na čelní sklo uvnitř automobilu. Přísavky jsou vhodné také pro mírně nerovnoměrné povrchy, jakými jsou např. dlažba nebo pískované sklo. Držák obsahuje i 2 kulové klouby, který Vám umožňuje připevnění a individuální nastavení.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

### Popis a ovládací prvky

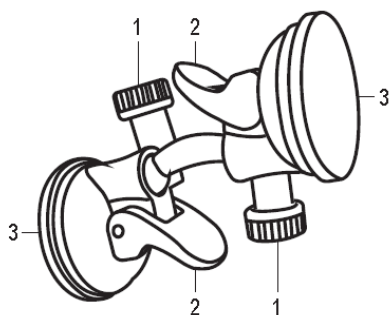

- 1 Nastavovací šroub
- 2 Zajišťovací páčka
- 3 Přísavka

### Obsluha



Pro připevnění držáku zvolte takové místo, které nezhorší Váš výhled z vozu nebo nebude působit rušivě v průběhu řízení.

Dodržujte veškeré místně platné předpisy pro používání mobilních telefonů, počítačů a navigačních přístrojů v automobilech.

Nepřesahujte dovolené zatížení 3 kg.

Nepřipevňujte žádné předměty mimořádně cenné nebo křehké. Pozor, držák není vhodný pro následující výrobky: Sony Z2 / Z3 (výrobky s tělem ze skla).

1. Ujistěte se, že obě přísavky (3), podklad i povrch mobilního zařízení nejsou znečištěné, mastné zaprášené a suché.
2. Umístěte přísavku na podklad a přiměření na ni zatlačte.
3. Přitlačte zajišťovací páčku (2) směrem k podkladu, kterému držák připevňujete tak, že se přísavka přisaje k podkladu. Ujistěte se, že je přísavka pevně přichycena.
4. Přitlačte zadní stranu mobilního zařízení, které chcete k držáku připevnit proti druhé přísavce.
5. Přitlačte zajišťovací páčku (2) směrem k zařízení, kterému držák připevňujete tak, že se přísavka přisaje k podkladu. Ujistěte se, že je přísavka pevně přichycena.
6. Uvolněte oba šrouby (1) a nasměrujte zařízení dle potřeby. Pak šrouby utáhněte.
7. Chcete-li uvolnit některou z přísavek od podkladu, ke kterému jsou připevněné, je třeba zajišťovací páčku uvolnit opačným směrem, od podkladu.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

- Nikdy nenechávejte obalový materiál v dosahu malých dětí, může se pro ně stát nebezpečnou hračkou. Děti si nedokážou uvědomit rizika spojená s nesprávným použitím el. zařízení. Z tohoto důvodu buďte obzvlášť opatrní, pohybují-li se v okolí dětí.
- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není svévolné přestavování nebo pozměňování výrobku dovoleno.
- Výrobek nesmí být vystaven přílišnému mechanickému namáhání nebo silným vibracím.
- Výrobek je určen pro provoz v suchém prostředí.
- S výrobkem zacházejte opatrně, mohou jej poškodit úder, nebo pád a to dokonce i z malé výšky.
- V případě, že přístroj používáte v kombinaci s jinými zařízeními, je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodech k použití těchto zařízení.

### Údržba a čištění



Nikdy nepoužívejte k čištění žádné agresivní čisticí prostředky nebo chemikálie.

- Po 4 – 6 měsících očistěte přísavky vlhkým hadrem. Abyste tak učinili, je potřeba držák sundat z povrchu, ke kterému je připevněn a stejně tak z něho sundat zařízení, které drží. Jemným čisticím prostředkem můžete očistit silnější znečištění. Nechte přísavky úplně uschnout a pak teprve je můžete opětovně připevnit k podkladu resp. připevnit k držáku elektronické zařízení.
- K očištění plastovým dílů od prachu můžete použít jemný, suchý hadr nebo šáteček popř. vysavač.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Zatížení:            | max. 3 kg              |
| Provozní podmínky:   | 0 až +45 °C, < 80 % RH |
| Skladovací podmínky: | 0 až +45 °C, < 80 % RH |
| Délka:               | max. 90 mm             |
| Ø přísavky:          | 46 mm                  |
| Hmotnost:            | 66 g                   |



## Záruka

Na držák poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/3/2016