



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Nůž na kabely

»JOKARI®
original



Obj. č.: 81 34 47

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nože na kabely JOKARI. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití




Výrobek slouží k přesnému řezání pláště všech běžných kulatých kabelů s průměrem 8 – 28 mm.

Uvedení do provozu


Pro nastavení hloubky řezu do izolace otáčejte šroubem na konci rukojeti.

1. Lehce zatlačte palcem a přitlačte nůž na kabel, jak ukazuje obrázek.
2. Otáčením proveďte 1 nebo 2 fezy po obvodu.
3. Podélný řez provedete tažením nástroje ve směru šípky.
4. Odstraňte izolaci a je hotovo!

Uvnitř nože je náhradní čepel.

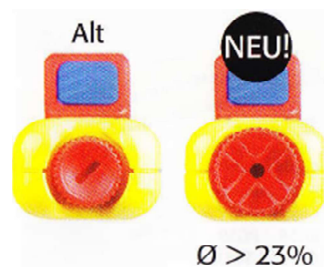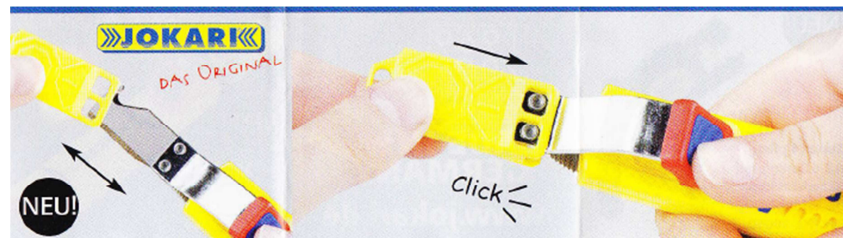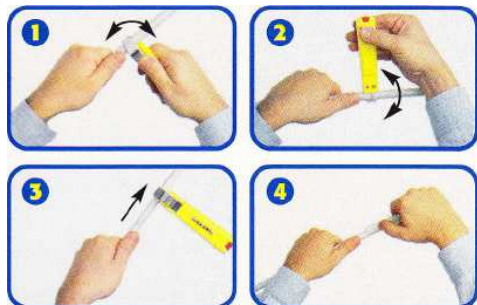

Recyklace

 Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/11/2018