

Visací zámek s číselnou kombinací K11750D



Obj. č.: 82 98 81



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup visacího zámku s číselnou kombinací K11750D.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento visací zámek slouží pro zabezpečení předmětů, jakými jsou např. zavazadla, zápisníky, školní skříňky nebo skříňky ve fitness centrech. Tento zámek je výhodný tím, že s sebou nemusíte nosit klíče a je vhodný pro nízké a střední zabezpečení. Pro vyšší stupeň zabezpečení je třmen zámku z tvrzené oceli, a tím odolnější proti pilce na železo a přestřížení. Navíc je tento zámek díky své nerezové vnitřní konstrukci vhodný i pro venkovní prostředí.

Obsluha

Otevření zámku:


Pomocí koleček s čísly v těle zámku nastavte správnou číselnou kombinaci (továrně přednastavená kombinace je 0-0-0-0) a zatáhněte za třmen.

Uzavření zámku:

V otevřeném stavu, kdy není třmen zasunutý do těla zámku, změňte číselnou kombinaci na libovolnou číselnou kombinaci a třmen zatlačte do těla zámku, až zapadne.

Reset číselné kombinace:

- 1) Otevřete zámek pomocí stávající číselné kombinace.
- 2) Zasuňte pevně klíč pro změnu kombinace do otvoru na boku zámku.
- 3) Otočte klíčem o 90° po nebo proti směru hodinových ručiček.
Důležité: Ujistěte se, že je klíč úplně zasunutý, aby nedošlo ke ztrátě číselné kombinace.
- 4) Se zasunutým a pootočeným klíčem o 90° nastavte na zámku zvolenou číselnou kombinaci (doporučujeme si číselnou kombinaci zaznamenat a uložit na bezpečné místo).
Důležité: Ujistěte se, že jsou všechny číslice perfektně nastavené a zarovnané se značkami na těle zámku.



Nová číselná kombinace:

- 5) S touto nově nastavenou číselnou kombinací otočte klíčem o 90° zpět do výchozí polohy a vytáhněte jej z otvoru.
- 6) V otevřeném stavu, kdy není třmen zasunutý do těla zámku změňte číselnou kombinaci na libovolnou číselnou kombinaci a třmen zatlačte do těla zámku, až zapadne.

Údržba a čištění

Výrobek nevyžaduje kromě občasného očištění žádnou jinou péči, nikdy ho tedy nerozebírejte. Pro očištění použijte čistý, měkký a suchý hadřík, při silnějším znečištění můžete hadr namočit do mýdlové vody. Nepoužívejte chemická čisticíidla, mohla by odbarvit povrch pláště.


Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

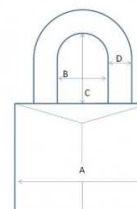

A:	50 mm
B:	25 mm
C:	25 mm
D:	8 mm

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/7/2018