

Visací zámek s číselnou kombinací



Obj. č.: 82 98 82

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup visacího zámku s číselnou kombinací.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento visací zámek slouží pro zabezpečení předmětů, jakými jsou např. zavazadla, zápisníky, školní skříňky nebo skříňky ve fitness centrech. Výhodou je, že s sebou nemusíte nosit klíče. Pro vyšší stupeň zabezpečení je těmen zámku z tvrzené oceli, a tím odolnější proti pilce na železo nebo přestřižení.

Obsluha

- 1) Otočte číselníkem 3 celé otáčky doprava, při čtvrté otáčce se zastavte na první číslici zvoleného kódu.
- 2) Otočte číselníkem 1 celou otáčku doleva tak, aby došlo k průběhu přes první číslici a zastavte se na druhé číslici zvoleného kódu.
- 3) Otáčejte číselníkem doprava a zastavte se na třetí číslici zvoleného kódu. Vytáhněte těmen z těla zámku pro uvolnění.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do visacího zámku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Jako zabezpečení slouží číselná kombinace o třech číslicích, aby bylo zabezpečení co nejlepší, tak nenastavujte číslice odpovídající např. datu Vašeho narození. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti a nenamáchejte jej do vody. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součástí zámku.


Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

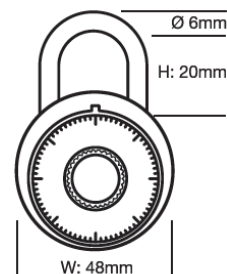

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/2/2018