

## Cyklorádio PLL

Obj. č.: 84 14 14



### **CZ** NÁVOD K OBSLUZE

#### Vážení zákazníci,


Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rádia pro jízdní kola.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Ovládání

1. Šroubek na zadním krytu přihrádky na baterie
2. Páčka k uvolnění rádia z objímky
3. Držák
4. Šroubek na objímce
5. Pryžová vložka
6. Kryt přihrádky na baterie
7. Zdíčka pro konektor
8. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí osvětlení
9. Zobrazení rádiové frekvence
10. Reproduktor
11. Tlačítko pro nastavení času
12. Knoflík pro upravení hlasitosti
13. Tlačítko pro nastavení času
14. LED světlo
15. Tlačítko pro nastavení hodin
16. Tlačítko pro nastavení minut
17. Tlačítko pro automatické ladění ▲
18. Tlačítko pro automatické ladění ▼

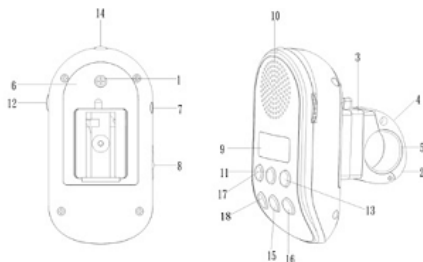

### Bezpečnostní pokyny

- Rádio nepoužívejte, pokud jste účastníky silničního provozu. Provoz na silnici vyžaduje vaši zvýšenou pozornost a poslech hlasité hudby může vaši koncentraci narušit. Neuslyšíte okolní zvuky z ulice a nepozorností můžete zapříčinit vznik nehody.

### Vložení baterií, manipulace s bateriemi a akumulátory

- Přístroj je napájen dvěma 1,5 V bateriemi typu LR6/R6/AA.
- Odšroubujte šroubek (1) na zadním krytu přihrádky na baterie (6) a kryt odklopte. Vložte obě baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu vyznačenou v prostoru pro baterie.
- Uzavřete kryt a pevně jej šroubkem (1) přišroubujte zpět.
- Nebudete-li rádio delší dobu používat, baterie vyjměte, abyste předešli jejich vytečení.



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

### Na kole

- Připevněte přiloženou objímku na levou nebo pravou stranu řídicích páček. Zcela uvolněte šroubek (4) a objímku rozevřete. Obepněte řídicí páčky tak, aby objímka směřovala otevřenou stranou k přednímu kolu. Ujistěte se, že máte vloženu pryžovou vložku (5), která zajišťuje pevné držení a chrání lak kola před poškozením.
- Přiložte k sobě oba konce objímky a zajistěte šroubkem.
- Zaklapněte držák rádia do objímky.
- Rádio uvolníte zmáčknutím páčky ke straně (2). Rádio vysuňte.

### Obsluha rádia

- Rádio zapnete otočením knoflíku Lautstärke An/Aus (12).
- Přidržením tlačítek pro automatické ladění ▲ (17) a ▼ (18) spustíte automatické vyhledávání stanic. Je-li nutné příjem stanice doladit, učiňte tak manuálně stisknutím stejných tlačítek.

## Osvětlení

- LED světlo rozsvítíte posunutím tlačítka Licht An/Aus (8) do polohy An.
- Pozor! LED světlo slouží pouze jako přídavné světlo, v žádném případě nenahrazuje světlomet jízdního kola!
- Světlo vypnete posunutím tlačítka Licht An/Aus (8) do polohy Aus.

## Přídavný vstup pro MP3 přehrávač a jiné

- Přístroj je vybaven přídavným vstupem pro MP3 přehrávač. Jednoduše zastrčte jeden konektor kabelu (je součástí balení) do výstupu pro sluchátka Vašeho MP3 přehrávače a druhý konektor do zdířky v rádiu označeného jako Aux-Eingang (7). Vestavěné rádio se automaticky vypne a vy můžete poslouchat hudbu přímo z Vašeho MP3 přehrávače.
- Požadovanou hlasitost navolíte tlačítkem Lautstärke An/Aus. Pokud neslyšíte žádný zvuk či jen velmi slabě, zvyšte hlasitost na Vašem MP3 přehrávači.
- K uchycení Vašeho MP3 přehrávače na kolo použijte pásku se suchým zipem (je součástí dodávky), kterou oviňte kolem řídiček. Zasuňte přehrávač do ochranného pouzdra a pouzdro zavřete. Připevněte pouzdro suchým zipem k pásce na řídičkách.

## Nastavení času

- Čas se zobrazuje v 24hodinovém režimu. Vypněte rádio a zmáčkněte tlačítko ZEIT (13). Nastavte čas pomocí tlačítek Stunde (15) a Minute (16). Pro uložení zmáčkněte opět tlačítko ZEIT (13).
- Pokud posloucháte rádio, zobrazíte čas zmáčknutím tlačítka Uhr (11). Po 2 vteřinách se časový údaj automaticky přepne na údaj o naladěné stanici.

## Podsvícení displeje

Stisknutím jakéhokoli tlačítka se na 10 vteřin aktivuje podsvícení displeje.

## Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Záruka

Na cyklorádio PLL poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

**Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

SE/1/2010