

Protipožární deka EN 1869: 1997

Obj. č. 85 54 54



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup protipožární deky.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Protipožární deka slouží k rychlému udušení a uhašení ohniska požáru, například požáru v kuchyni. Připevněte ji na snadno přístupné místo. Rozměr deky je 1,1 m². Deku umožňuje velmi rychlou a snadnou manipulaci a uložení do kompaktní, přepravní krabičky. Použitý materiál: skelná vlákna.

Postup při použití

1. Protipožární deku vytáhněte za pásky směrem dolů.
2. Pomocí pásek deku rozevřete.
3. Deku přehodte přes ohnisko požáru, dokud není zcela zakrytá.
4. Vypněte zdroj ohně.
5. Deku ponechte přehozenou až do úplného zchlazení zdroje ohně.


Deka není určena pro opakované použití!

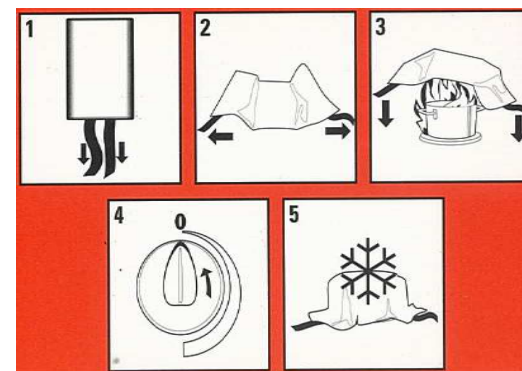

Údržba a kontrola deky

- Deku každých 6 měsíců vyjměte z obalu a důkladně ji přezkontrolujte.
- Zamezte dalšímu používání deky, pokud je poškozená nebo znečištěná.

Systém skládání

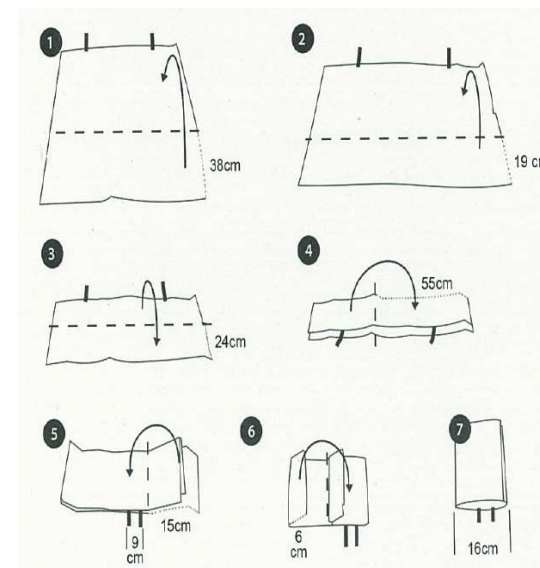

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REV/10/2015