

Houkačka Nebelhorn 10912

Obj. č.: 85 74 81




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup houkačky Nebelhorn 10912. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Instalace kompresoru

V prostoru motoru vyberte vhodné místo pro upevnění, které je chráněno proti stříkající vodě a je co nejdále od zdrojů tepla. Kompresor by se měl namontovat svisle pomocí 8 mm šroubku.

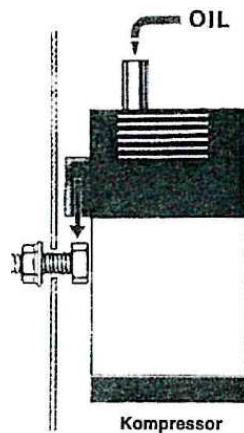

Upevnění houkačky

Pro upevnění houkačky vyberte místo, které je v blízkosti kompresoru a houkačku namontujte tak, aby přední stranou směřovala dopředu a byla částečně nakloněna dolů. Upevněte ji pomocí 6 mm šroubku.

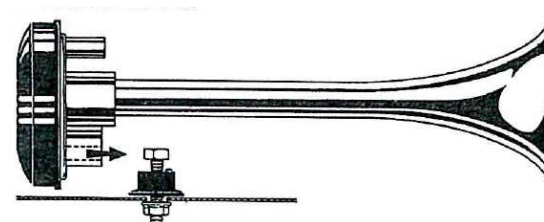

Přívod stlačeného vzduchu


Připojte kompresor k houkačce pomocí přípojky a plastové trubky a dejte pozor, aby nedošlo k jejímu poškození nebo ohnutí.

Elektrické připojení

Průřez elektrických drátů na všech připojeních musí být 4 mm². Připojte svorku na zemnění (kovová část karoserie, podvozek). Připojte svorku na kompresoru se svorkou relé č. 87. Svorku relé č. 30/51 připojte k napětí 12 V_{cc} a připojení zajistěte pojistkou 30 A.


A. Připojení se spínačem na zemním kabelu

Připojte svorku relé č. 85 k spínači.
Připojte svorku relé č. 86 ke kladnému pólu původní houkačky.

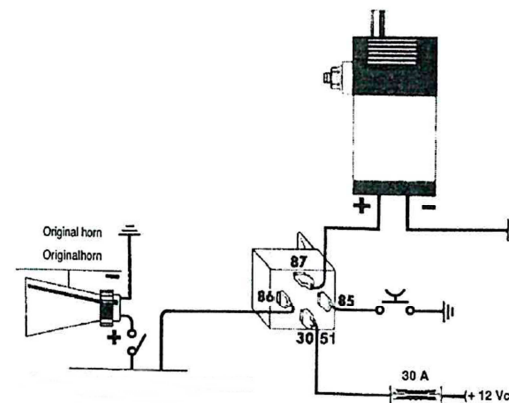

B. Připojení se spínačem na kladném kabelu

Připojte svorku relé č. 85 k spínači.
Připojte svorku relé č. 86 k zápornému pólu původní houkačky.

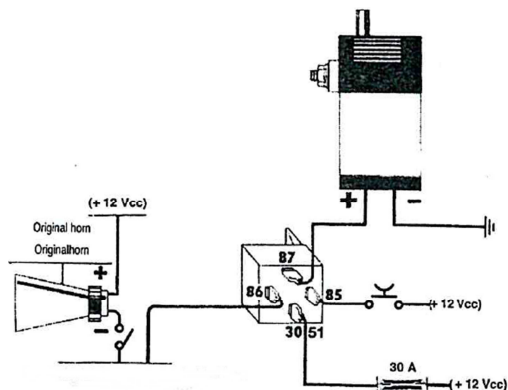

Poznámka:

Dejte pozor na správnou polaritu. Pokud se kompresor zapne a houkačka se neozve, prohodte kabely na kompresoru.

Kompresor se musí pravidelně olejovat následujícím způsobem:

1. Odpojte plastové trubky, které jsou připojeny k houkačce z horní části kompresoru.
2. Nakapejte do otvoru v kompresoru několik kapek jemného oleje.
3. Nechte trubky odpojené a zapněte kompresor. Umožní se tak, aby se drobné nečistoty a špína vyplavily otvorem v horní části kompresoru. Dejte pozor, aby horní část kompresoru nesměrovala do očí nebo na tělo.
4. Plastové trubky znovu připojte k příslušným otvorům.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na houkačku Nebelhorn 10912 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/09/2017