



CZ NÁVOD K OBSLUZE

LED světla pro denní svícení Dino LED *Dino*

Obj. č. 85 78 93



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup LED světla pro denní svícení Dino LED.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

- 18 LED v každém světle
- Pro vozidla napájenými autobaterií 12 V
- Univerzálně použitelné LED světlo pro denní svícení
- Úhlově nastavitelný přídržný třmen
- Plastové pouzdro

Rozměry pro instalaci

- Hloubka: 36 mm
- Průměr: 90 mm

Rozsah dodávky

- 1 pár LED světel pro denní svícení
- Návod k montáži s nákresem

Popis funkcí

- Automatické zapínání a vypínání
- Připojení k elektrickému napájení se provádí na svorce 15

Pokyny pro instalaci

Před samotnou montáží si nejprve pečlivě přečtěte tento návod. Pakliže si nejste jisti správnou montáží sady světel, obraťte se na specializovanou firmu nebo požádejte o radu odborníka.

Připojení k elektrickému napájení se provádí na svorce 15. K tomu je nutná odborná znalost elektrického schéma u konkrétního vozidla. Po samotné instalaci světel dostatečně ověřte, že je funkce světel bezporuchová a nedochází k žádnému chybovému stavu (varovné indikátory na přístrojové desce).

Před montáží odpojte autobaterii. Poté, co se dokonale seznámíte se schématem zapojení, přejděte k samotné instalaci. Světla pro denní svícení v žádném případě nenahrazují potkávací světlomety (za soumraku nebo za tmy). Jízda s parkovacími světly je dle zákona o provozu na pozemních komunikacích zakázána. Pouze při montáži a použití podle tohoto návodu jsou světla pro denní svícení v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích (světla pro denní svícení se vypnou při zapnutí parkovacích světel / potkávacích světel / dálkových světel / mlhových světel). V žádném případě světla pro denní svícení mechanicky nijak neupravujte ani neměňte žádné funkce (blinkr, dálková světla nebo podobně) použití.

Montáž

Před montáží odpojte startovací baterii. Elektrické připojení provádějte podle nákresu na obalu sady. Doporučujeme provést vždy zkušební instalaci a následně vyzkoušet, zda připojení na svorku 15 / a zapalování nevede k chybovým stavům systému. Vždy doporučujeme svorku 15 jistit 3 A (není součástí sady a lze objednat), pokud není stanoveno v elektrickém zapojení jinak.

Znovu připojte startovací baterii a proveďte test funkce:


1. Vypněte zapalování – světla zhasnou
2. Zapněte zapalování – světla se rozsvítí
3. Při nastartovaném motoru: zapněte parkovací světla, potkávací světla, dálková světla, mlhová světla – světla pro denní svícení musí okamžitě bez prodlení vypnout. Pouze při zařazení zpátečky / zapnutí výstražných světel (ostatní osvětlení vozidla je vypnuté) se světla pro denní svícení rozsvítí.

Světla připevněte a nasměrujte podle schématu na obalu sady. Světla musí být vždy upevněna vodorovně (obzvlášť úchyty). Panely LED světel musí být kolmo k vozovce. Po dokončení montáže bude zřejmě zapotřebí znovu zadat kód autorádia.

Rozměry:



Správné umístění:

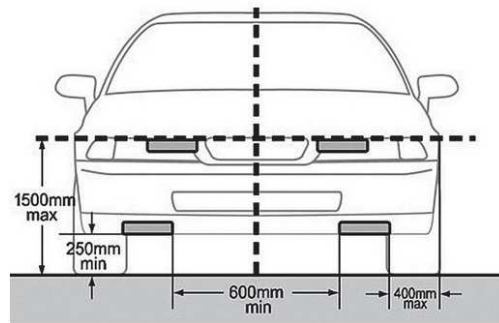

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů.

Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/10/2015