

Masážní přístroj na šíji MG 150

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLFÜHNEN

Obj. č.: 86 00 66



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup masážního přístroje na šíji.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

S tímto elektrickým masážním přístrojem si můžete účinně a bez cizí pomoci připravit blahodárnou masáž. Masáže uvolňují a mohou působit povzbudivě, používají se při svalovém napětí, bolestech a únavě. Přístroj poskytuje intenzivní masáž šíje a ramen. Předpokládá se, že se přístroj bude používat pouze ke stanovenému použití, nikoliv pro medicínské nebo komerční účely. Tento přístroj je určen výhradně k masáži šíje a ramen lidského těla. Nemůže však nahradit lékařské ošetření. Nepoužívejte jej, týká-li se vás jeden nebo více z následujících varovných upozornění. Pokud si nejste jisti, je-li masážní přístroj pro vás vhodný, konzultujte jeho použití se svým lékařem.

Abyste se vyhnuli zdravotním poškozením, naléhavě se doporučuje vyloučit používání masážního přístroje:

- máte-li implantován elektrický přístroj (např. zabudovaný kardiostimulátor)
- máte-li kovové implantáty
- pro děti a zvířata
- při patologických změnách nebo poraněních míst těla, která mají být masírována (např. při poškození meziobratlové ploténky, otevřené ráně)
- na tvrdých částech těla (např. kostí a kloubů)
- na obličeji (oči), hrtanu nebo na jiných zvláště citlivých částech těla
- na oteklých, spálených, zanícených nebo poraněných partiích kůže a těla
- na tržných ranách, vlásečnicích, při křečových žilách, akné, kuperóze, oparu a jiných onemocněních kůže
- během těhotenství
- ve spánku
- po užití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!)
- v autě

Přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nezkušenými osobami anebo těmi, které nejsou obeznámeny s jeho fungováním; v zájmu bezpečnosti mají být pod dohledem odpovědné osoby nebo dostanou od ní pokyny, jak je třeba s přístrojem zacházet. Na děti je třeba dohlédnout, aby si s přístrojem nehrály.

Konzultujte svého lékaře před použitím masážního přístroje, zejména:

- pokud trpíte těžkou nemocí nebo jste v horní části těla prodělali operaci
- v případě trombózy
- máte-li cukrovku
- při bolestech z neznámých příčin.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do masážního přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z jemných hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.




Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Masážní přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění povrchu použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Čistěte, pouze vrchní stranu. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch masážního přístroje.

Ovládací prvky

1. Masážní hlavy (spodní část přístroje)
2. Obslužný prvek
3. Tlačítko... s kontrolkou LED
4. Tlačítka +/-
5. Tlačítko nastavení vibrace
6. Držátko
7. Síťový kabel

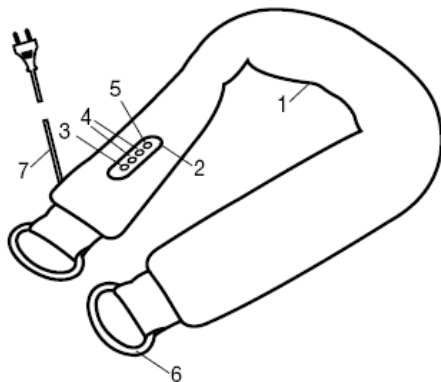

Obsluha

Masáž by měla být vždy pociťována jako něco příjemného a uvolňujícího. Zapněte masážní přístroj tlačítkem. Masáž zahajujte na nejnižším stupni. Tlačítka +/- můžete měnit její intenzitu. Ukončete masáž nebo snižte její intenzitu tlačítkem „ - “, pokud ucítíte, že je masáž bolestivá nebo nepříjemná.

Přístroj nabízí různé masážní programy, které si lze zvolit pomocí tlačítka nastavení vibrace. Držátkem můžete tlak zvýšit, resp. redukovat a upravit pozici přístroje. K vypnutí přístroje opět stiskněte tlačítko.



Upozornění

- Používejte masážní přístroj maximálně 15 minut. Při delší době masáže může zvýšená stimulace svalů vést k jejich přepnutí místo k uvolnění.
- Masážní přístroj disponuje ochranou proti přehřátí; při přehřátí se přístroj automaticky vypne. Nechte ho v takovém případě 30 minut vychladnout, než ho znovu uvedete do provozu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Výkon:	60 W
Oblast použití	Oblast krku a ramen
Provozní napětí	230 V/50 Hz
Rozměry	(D x Š x V) 1290 x 180 x 68 mm
Hmotnost	2,4 kg

Záruka

Na masážní přístroj poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

AMA/11/2011