

Hlídač pitného režimu



Obj. č.: 86 03 75



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení pro hlídání pitného režimu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




Účel použití

Toto zařízení Vás upozorňuje ve zvolených časových intervalech na to, že byste se měli něčeho napít a to zvukovým alarmem z reproduktoru, následovaným zprávou, kterou si můžete sami nahrát prostřednictvím vestavěného mikrofonu.

Rozsah dodávky


- Hlídač pitného režimu
- Síťový adaptér
- Návod k použití

Uvedení do provozu

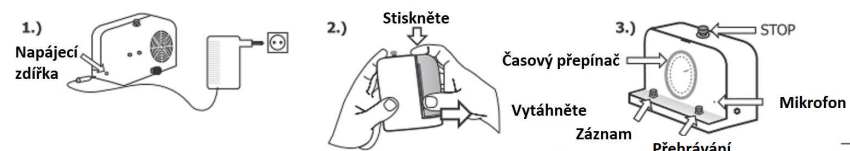

1. Připojte přiložený napájecí adaptér k hlídači pitného režimu (zasuňte zástrčku od síťového adaptéru do příslušné zdířky na přístroji). Poté připojte síťový adaptér do síťové el. zásuvky 230V/50Hz (viz obrázek 1.).
2. Odstraňte víko hodin způsobem zobrazeným na obrázku 2: Stiskněte ukazovákem horní část víka v jeho středu o poté palcem a zbylými prsty odklopte víko tahem směrem od přístroje.
3. Pod víkem naleznete časový přepínač, dvě ovládací tlačítka a otvor, za kterým je umístěn mikrofon pro zaznamenání zprávy (viz obrázek 3).
4. Nastavení aktuálního času: Vnější modrou obroučku časového přepínače lze otáčet po směru hodinových ručiček. Nastavený čas označuje natištěná šipka, ta musí směřovat na aktuální čas (hodiny jsou 24-hodinové).
5. Pro nastavení požadovaných „časů připomenutí“ slouží malí modří jezdci na vnější obroučce, ti slouží ke spouštění funkce „upomínky“. V požadovaných časech vysuňte modré jezdce do horní polohy např. pomocí malého šroubováku (viz obrázek 4). Pokud jsou např. časy pro připomenutí pro napití 9h, 12h, 15h a 18h, modré jezdce je třeba nad číslicemi 9, 12, 15 a 18, pomocí malého šroubováku, přesunout do horní polohy. Ostatní modré jezdce ponechte tak jak jsou. Tím je program pro připomínání pitného režimu dokončen.



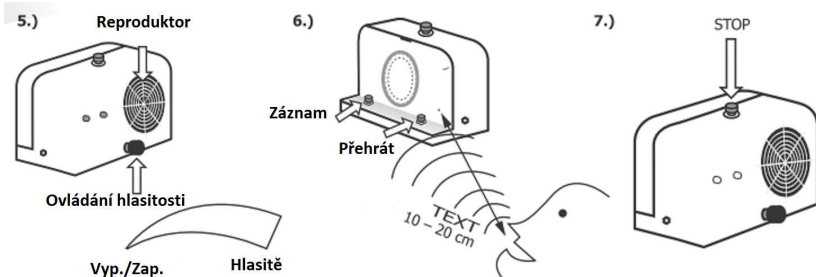

- 5.) Zapněte přístroj (viz. Obrázek 5.): Otočte ovladačem hlasitosti doprava až do dorazu. Nyní můžete tímto ovládáním regulovat hlasitost a chcete-li přístroj vypnout, tak otočíte ovladačem hlasitosti doleva až do dorazu (uslyšíte „klik“).
- 6.) Záznam zprávy (viz. Obrázek 6.): Zprávu zaznamenáte ze vzdálenosti 10 – 20 cm od otvoru s mikrofonom. Podržte stisknuté tlačítko pro záznam „AUFNAHME“ a mluve dokud se neozve pípnutí (jedna věta o maximální délce 5 sekund), např. „Drahá babičko Anno, měla by ses něčeho napít“. Je-li zpráva příliš dlouhá, ozve se dvojité pípnutí. Poté musíte záznam zprávy, tentokrát kratší, opakovat ještě jednou. Nahranou zprávu si můžete poslechnout stisknutím tlačítka pro přehrávání („WIEDERGABE“), ozve se zvuk zvonu, který je následován zvukem vody tekoucí do sklenice a poté se ozve Vámi zaznamenaná zpráva. Novou zprávu můžete nahrát tak často, jak chcete. Pokud mluvíte hlasitěji, reprodukce zprávy bude také hlasitější.
- 8.) Osoba, které je připomínáno, že se má napít poté stiskne tlačítko „STOP“ (viz obrázek 7) čímž dojde k ukončení aktuální upomínky a něčeho se napije. Pokud není „STOP“ tlačítko stisknuto, oznámení se opakuje cca 10 – 15 krát v průběhu následujících 15 minut (pokud je v horní poloze pouze jeden modrý jezdec). Pokud jsou v horní poloze dva jezdcí hned vedle sebe, oznámení se opakuje následujících 30 minut.

Provoz

Po naprogramování hodin a záznamu oznámení můžete vrátit zpět víko, které jste na začátku sundali (čímž zabezpečíte neúmyslnou změnu nastavení).

Přístroj by měl být poté postaven opačně tak, aby byla viditelná druhá strana s LED kontrolkami. Zelená LED znamená, že je přístroj v provozu a červená LED zase bliká na znamení, že byl právě aktivován alarm (viz obrázek 8.).

Pokud otočíte ovládacím hlasitosti směrem doleva až se ozve kliknutí je alarm s připomínkou deaktivován. Nicméně hodiny stále běží a alarm s připomínkou lze kdykoliv opětovně aktivovat. Nezapomeňte prosím ovládacím hlasitosti otočit dostatečně směrem doprava, abyste zajistili dostatečnou hlasitost alarmu. Pokud zůstane ovládacím hlasitosti otočené doleva, bude hlasitost alarmu příliš nízká.



Pokud vytáhnete napájecí adaptér se sítě (dojde-li k výpadku dodávky el. energie), dojde k vymazání záznamu a po obnovení dodávky el. energie bude třeba provést záznam nové zprávy.

Chcete-li ukončit aktuální oznámení, stiskněte tlačítko „STOP“ nacházející se na horní straně přístroje (viz obrázek 7.)!



Zvuky zvonu a vody tekoucí do sklenice jsou továrně zaznamenané a nelze je změnit nebo vymazat.

Tento hlídač pitného režimu lze použít i jako zařízení pro připomínání dávek léků.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	Síťový adaptér: Vstup: 230 V/AC, 50/60 Hz, Výstup: 12 nebo 15V/DC > 150 mA
Časový přepínač:	24 hodiny (Mechanický otočný přepínač, jednoduchý na obsluhu)
Četnost zpráv:	Max. každých 15 minut
Délka zprávy:	5 sekund (např. „Drahá babičko Anno, měla by ses něčeho napít“)
opakování:	každých 50 – 60 sekund v rámci 15 minutového intervalu, dokud není stisknuto tlačítko STOP.
Zvuk alarmu:	Zvon následovaný zvukem vody tekoucí do sklenice a pak záznam
Hlasitost:	Nastavitelná
Kontrolky:	2 LED: Zelená = Zařízení je v provozu, červená = ALARM
Rozměry:	cca. 120 x 100 x 82 mm

Záruka

Na zařízení pro hlídání pitného režimu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/10/2013