

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

ČESKY



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Při používání spotřebiče dodržujte následující pokyny:

- Spotřebič je určen jen pro domácí použití.
- Tento spotřebič je navržen pouze pro zastříhování vlasů a vousů. Jakékoli jiné použití se přísně zakazuje.
- Nikdy nepoužívejte nebo nenabíjejte spotřebič ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou; nepoužívejte jej ani mokřýma rukama.



- Nikdy zařízení nepoužívejte, když ono samotné, stříhací hlava nebo napájecí adaptér vykazují známky poškození.
- Používejte zařízení pouze s dodanými částmi a napájecím adaptérem.
- Pozor! Napájecí adaptér udržujte vždy suchý.

- Když spotřebič nabíjíte, nikdy nesmí přijít do styku s vodou ani jinou kapalinou.
- Neponořujte spotřebič celý do vody.
- Po nabití vždy vytáhněte kabel ze zdířky a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- Nespouštějte spotřebič na zem.
- Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, zabraňte tomu, aby se zmáčknul, ohnul nebo děl o ostré hrany. Napájecí kabel udržujte mimo horké povrchy a otevřený oheň.
- Nikdy neumísťujte zařízení, příslušenství nebo napájecí adaptér na horké povrchy nebo do jejich blízkosti.
- Zkontrolujte, zda údaj napětí na štítku odpovídá místní síti.
- Skladujte spotřebič mimo dosah dětí.

- Spotřebič by neměly používat následující osoby, a to včetně dětí: osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo také osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí. Tyto je mohou používat, pokud byly poučeny o používání spotřebiče nebo pokud je používají pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti se musí vždy nacházet pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s tímto výrobkem.
- Nikdy neotevírejte spotřebič. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k nákupu zastříhávače vlasů a vousů MC 3140.

Přečtěte si pozorně následující pokyny pro uživatele, abyste si zajistili spokojenost s kvalitním výrobkem GRUNDIG po mnoho následujících let.

Odpovědný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na smluvně dojednané sociální pracovní podmínky s uspokojivými mzdami pro interní zaměstnance i dodavatele i na efektivní využívání surových materiálů s průběžnou redukcí mnoha tun plastových odpadů každý rok – a na dostupnost veškerého příslušenství po dobu nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

Zvláštní funkce

Váš zastříhávač vlasů a vousů je konstruován pro stříhání nebo modelaci vašich vlasů nebo vousů s největší jednoduchostí a bez podráždění.

- Nástavce v 21 polohách s 2 nastavitelnými hřebeny, které nastaví délku vlasů mezi 1,5 mm a 41 mm (1,5 mm bez hřebenu)
- Nůž z nerezavějící oceli

Kontrolky

Viz obrázky straně 2.

- A** Stříhací hlava - nerezová stříhací lišta
- B** Tlačítko zapnutí/vypnutí
- C** LED ukazatel nabití
- D** Otočné tlačítko

Příslušenství

- E** Nastavitelný hřeben 1
- F** Nastavitelný hřeben 2
- G** Žlábek hřebene
- H** Ukazatel polohy
- I** Napájecí adaptér
- J** Nabíjecí konektor
- K** Olej
- L** Čisticí kartáč

Provoz na dobíjecí baterii **Poznámky**

Pokud používáte spotřebič se zabudovanou niklovou baterií, používejte na nabíjení pouze dodaný napájecí adaptér.

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku napájecího adaptéru odpovídá vaší místní síti.

Napájecí adaptér má automatický transformátor 100 - 240 V~, 50/60 Hz, který funguje kdekoli na světě. Umožňuje se tím přizpůsobit všem druhům AC napětí.

- 1 Zařízení vypněte spínačem Zap/Vyp **B**.
- 2 Vložte napájecí konektor **J** do zdířky v zařízení a zapojte napájecí adaptér **I** do zásuvky.
 - LED ukazatel nabití **C** se rozsvítí červeně.
 - Když je zařízení zcela nabitó, kontrolka nabíjení **C** se rozsvítí modře.
- 3 Vytáhněte napájecí konektor **J** ze zdířky v zařízení a odpojte napájecí adaptér **I** ze zásuvky.

■ Před prvním použitím nebo pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, nabíjejte baterie zcela (asi 24 hodin). Později činí doba nabíjení průměrně 12 hodin.

■ Toto zařízení je konstruováno pro bezchybné nabíjení a provoz mezi 15°C a 40°C.



■ Pokud zapnete spotřebič během nabíjení, nabíjení se přeruší.

■ Po plném nabití spotřebič funguje asi 45 minut. Nedoporučujeme dobíjet baterie po každém použití. Obecně platí, že baterie byste měli nabíjet jen tehdy, jsou-li zcela vybité. Tím se prodlužuje jejich životnost.

Provoz s napájecím adaptérem

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku napájecího adaptéru odpovídá vaší místní síti.

Jediný způsob, jak odpojit zařízení od zdroje napájení, je odpojit napájecí adaptér.

- 1 Zapojte napájecí konektor  do zdířky v zařízení a napájecí adaptér  do zásuvky.
 - Zařízení je nyní připravené k provozu.

Pozor

- Když jste v koupelně nebo vedle přípojky vody, používejte zařízení pouze v režimu s baterií, nikdy ne s napájením ze sítě.

Poznámky

- Stříhací délka bez systému hřebenů je 1,5 mm.
- Šířka stříhací hlavy je 40 mm.

Nastavení délky zastříhování

Nastavitelný hřeben 1 **E** a hřeben 2 **F** umožňuje nastavení zařízení ve 20 různých délkách:


Nastavitelný hřeben 1 **E**

Poloha 1	2 mm
Poloha 2	4 mm
Poloha 3	6 mm
Poloha 4	8 mm
Poloha 5	10 mm
Poloha 6	12 mm
Poloha 7	14 mm
Poloha 8	16 mm
Poloha 9	18 mm
Poloha 10	21 mm

Nastavitelný hřeben 2 **F**

Poloha 1	22 mm
Poloha 2	24 mm
Poloha 3	26 mm
Poloha 4	28 mm
Poloha 5	30 mm
Poloha 6	32 mm
Poloha 7	34 mm
Poloha 8	36 mm
Poloha 9	38 mm
Poloha 10	41 mm

- 1** Posuňte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **F** přes stříhací hlavu **A**. Ujistěte se, že žlábký **G** v nastavitelných hřebenech jsou dobře zapadlé do drážek na stranách zařízení a že zacvakly na místě.

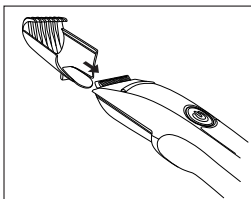

- 2** Nastavte zastřihávací délku stlačením otočného tlačítka **D** dopředu nebo dozadu do požadované polohy.
- Poloha ukazatele **H** zobrazuje polohu nastavené délky.

Poznámka:

- Nastavitelný hřeben se automaticky zablokuje po zapnutí spotřebiče. Nelze jej nastavovat během použití. Tato funkce brání náhodné změně délky stříhu během použití.

- 3** Po použití sejměte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **F** ze zařízení.

Zastříhování vlasů

Zajistěte, aby vlasy byly čisté a zcela suché.

Osobě, které budete vlasy zastříhávat, umístěte kolem krku a ramen ručník. Zajistěte, aby osoba seděla tak, že budete mít její v hlavu zhruba v úrovni očí. Před stříháním učešte vlasy tak, aby padaly přirozeně, a vy jste mohli vidět směr jejich růstu.

- 1 Upravte délku stříhu; viz oddíl "Nastavování délky stříhu".
- 2 Zařízení zapnete **B** stisknutím tlačítka Zap/Vyp.
- 3 Umístěte zastříhávací hlavu **A** na vlasy.
- 4 Pohybuje stříhací hlavou **A** proti směru růstu vousů. Vytvářejte jen lehký tlak a stříhejte pomalými plynulými pohyby.
- 5 Po použití zařízení vypněte spínačem Zap/Vyp **B**.

Užitečné tipy

- Zařízení držte uvolněně a pohodlně.
- Postupujte vždy proti přirozenému směru vlasů.
- Při stříhání dělejte pauzy v pravidelných intervalech. Jakmile jsou vlasy odstříženy, nemůžete provést opravu.
- Při prvním použití stříhejte pouze malé množství vlasů. To je jediný způsob, jak si zvyknout na různé polohy.
- Při stříhání průběžně vlasy česejte. Hledejte pouze příliš dlouhé vlasy a vyčesávejte odstřížky.

Zastříhávání vousů

- 1 Upravte délku stříhu; viz oddíl "Nastavování délky stříhu".
- 2 Zařízení zapnete **B** stisknutím tlačítka Zap/Vyp.
- 3 Umístěte zastříhávací hlavu **A** na vousy.
- 4 Pohybuje stříhací hlavou **A** proti směru růstu vousů. Vyvíjejte jen lehký tlak a stříhejte pomalými plynulými pohyby.
- 5 Po použití zařízení vypněte spínačem Zap/Vyp **B**.

Poznámky


- Pokud se zařízení při používání zablokuje hustými vousy, vypněte jej. Pokud jej napájíte ze sítě, odpojte jej ze zásuvky. Sejměte nastavitelný hřeben a vyčistěte stříhací hlavu dodaným kartáčkem. Pokud se stříhací lišty pohybují pomalu nebo vůbec, vyčistěte zařízení podle popisu v části „Čištění a péče“.
- Pro zastříhávací kontury sejměte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **F**. Použijte zařízení bez hřebenů (délka zastříhávání je 1,5 mm).

Obecné informace


Spotřebič je nutno pravidelně čistit, abyste mohli trvale využívat jeho špičkový výkon a optimální výsledky.

Čištění

- 1 Stiskněte spínač Zap/Vyp **B**, abyste zařízení vypnuli a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky, pokud jej napájíte ze sítě.
- 2 Sejměte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **F** ze zařízení. Vyčistěte stříhací hlavu **A** dodaným čisticím kartáčkem **L**.
- 3 Zatlačte nůž ven a sejměte stříhací hlavu **A**. Vyčistěte stříhací hlavu **A** a dutinu v zařízení dodaným čisticím kartáčkem **L**.



- 4 Vložte stříhací hlavu **A** do dutiny, přičemž nejdříve umístěte čelist, a stlačte stříhací hlavu, dokud nezacvakne na místo.

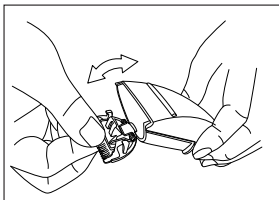

Poznámky

- Na čištění zařízení nikdy nepoužívejte vodu nebo jiné tekutiny. Používejte pouze dodaný čisticí kartáček.
- Stříhací hlavu a dva nastavitelné hřebeny můžete opláchnout vodou, ale musíte je neprve sundat ze zařízení.
- Po každém použití odstraňte všechny zbytky vlasů.
- Stříhací hlavu vašeho zařízení není běžně nutné olejet. Chcete-li udržet stříhací hlavu v původním stavu co nejdéle, pravidelně ji promazávejte (dodaným olejem **K**).

Uskladnění

Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, důkladně jej uskladněte.

Zkontrolujte, zda je odpojen a dokonale suchý.

Uskladněte jej na suchém, chladném místě.

Zajistěte, aby byl spotřebič uskladněn mimo dosah dětí.

Informace k ochraně životního prostředí

Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze recyklovat a používat opakovaně.



Nelikvidujte tedy zařízení a zabudovanou dobíjecí baterii s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Zaneste je

na sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení, kde se baterie vyjme ze zařízení a zlikviduje odděleně. Toto je vyznačeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k použití i na obalu.

Kontaktujte místní úřad, kde jsou místní sběrná místa.

Pomáhejte ochraně životního prostředí pomocí recyklace použitých výrobků.

Technické údaje



Tento výrobek odpovídá evropským směrnici 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Napájecí adaptér:

Vstupní napájení:

100 - 240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 3.4 VDC, 1000 mA

Baterie: Niklové (Ni-MH)



Design a technické údaje podléhají změně bez oznámení.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 7500 12/45

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG