

PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY

MC 9542


ČESKY



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



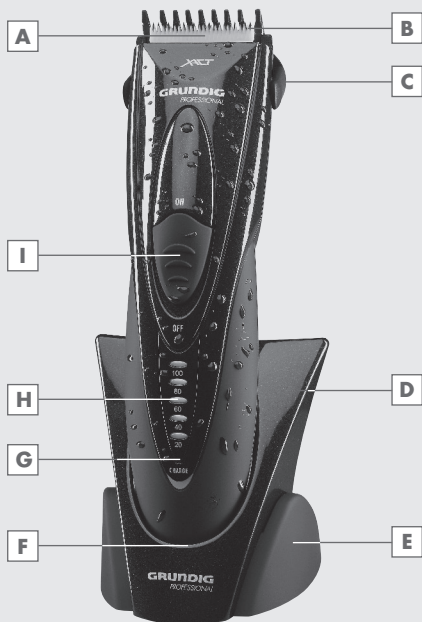

SVENSKA	35-44
----------------	--------------

ITALIANO	45-54
-----------------	--------------

PORTUGUÊS	55-64
------------------	--------------

NEDERLANDS	65-74
-------------------	--------------

MAGYAR	75-84
---------------	--------------

ČESKY	85-94
--------------	--------------

SLOVENŠČINA	95-104
--------------------	---------------

LIETUVIŲ K	105-114
-------------------	----------------

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	115-125
-----------------	----------------

БЪЛГАРСКИ	126-135
------------------	----------------

РУССКИЙ	136-145
----------------	----------------

Při používání přístroje dodržujte následující pokyny:

- Dodržujte pokyny, uvedené v tomto návodu k obsluze a návod k obsluze pečlivě uschovejte, tím zabráníte vzniku škod a rizik vyplývajících z nesprávného použití.
- Přístroj s připojeným síťovým adaptérem nikdy nepoužívejte ve vaně, sprše, nad umyvadlem s vodou nebo s mokřýma rukama.



- Během nabíjení přístroje nebo při jeho použití s připojeným síťovým adaptérem nesmí v žádném případě dojít k jeho kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Již pouhá blízkost vody představuje v takovémto případě riziko.
- Po nabíjení vždy odpojte síťový adaptér ze zásuvky.

- Pozor! Uchovávejte síťový adaptér vždy v suchu.
- Nenabíjejte přístroj v koupelně.
- Přístroj nesmíte používat, pokud je síťový adaptér připojený k elektrické síti.
- Dbejte, aby byly součásti příslušenství vždy upevněny tak, aby nemohly padnout do vody.
- Přístroj nesmíte zcela ponořit do vody.
- Přístroj smí přijít do kontaktu s vodou pouze po odpojení síťového adaptéru a po jeho úplném odpojení od síťové zásuvky.
- Chraňte přístroj před pádem.
- Chraňte přístroj před dětmi.
- Přístroj nesmíte v žádném případě otevřít. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodbornými zásahy.

- Příklad nesmějí obsluhovat tyto osoby (včetně dětí): osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo fyzickými schopnostmi a osoby, kterým chybí zkušenosti a dostatečné vědomosti. Na posledně jmenované osoby se tato podmínka nevztahuje v případě, že jim bylo poskytnuto školení v obsluze přístroje, nebo pokud přístroj obsluhují pod dohledem osoby, odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musejí být vždy pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály.

Zodpovědný, dlouhodobě udržitelný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na sociální pracovní podmínky s uspokojivými mzdami, na efektivní využívání surových mate-

riálů s průběžnou redukcí mnoha tun plastových odpadů každý rok – a na dostupnost veškerého příslušenství po dobu nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

STRUČNÝ PŘEHLED

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si koupili náš profesionální zastříhovač vlasů MC 9542.

Žádáme vás, abyste si pozorně přečetli následující informace o tomto přístroji. Jejich dodržováním uchováte váš nový kvalitní výrobek od firmy Grundig po dlouhá léta v dobrém stavu!

Nová řada profesionálních stylinových nástrojů ve špičkové kvalitě splňuje nejnáročnější požadavky na dosažení výsledků srovnatelných s návštěvou kadeřnického salónu, ovšem v domácích podmínkách.

Ovládací prvky

Viz informace na obrázku na straně 2 a 3.

- A** Keramické ostří zastříhovacího nástavce
- B** Ocelové ostří zastříhovacího nástavce
- C** Boční čepy k nasazení hřebenových nástavců
- D** Nabíječka

- E** Zdířka pro připojení přívodního kabelu síťového adaptéru (zadní strana nabíječky)
- F** Zdířka k připojení kabelu síťového adaptéru nebo k napojení na nabíječku
- G** Červený ukazatel stavu baterií. Pokud jsou baterie vybité, bliká
- H** Zelené ukazatele stavu baterií (kapacita baterií 20 až 100 %)
- I** Spínač k zapnutí a vypnutí přístroje

Příslušenství

- 1** Sedm hřebenových nástavců až vců pro různé délky
 - 7** zastřížení (2 až 20 mm)
 - 8** Nástavec k prostřihání vlasů
- Síťový adaptér
- Hřeben
- Čistící kartáček
- Olaj
- Obal přístroje

Použití s dobíjecími bateriemi

Při použití přístroje s instalovanou nikl-metal hydridovou baterií (NiMH) používejte jako nabíječku síťový adaptér, který je součástí dodávky.

- 1 Připojte kabel síťového adaptéru do zdířky **F** a zástrčku síťového adaptéru do zásuvky.
 - Kontrolka **G** svítí červeně.
 - Zelené ukazatele stavu informují o postupu nabíjení. Dokud není dosaženo příslušné kapacity (20, 40, 60, 80 a 100 %) jednotlivé ukazatele blikají, po dosažení kapacity svítí.
 - Jakmile je nabíjení dokončeno, svítí všechny ukazatele stavu zeleně.

Upozornění

- Před prvním použitím nebo pokud baterie nebudete delší dobu používat, nechejte přístroj nejprve zcela nabít (24 hodin).
- Doba nabíjení po prvním nabití baterie trvá po vypnutí přístroje cca 12 hodin. Pokud přístroj během nabíjení zapnete, nabíjení bude ukončeno.
- Okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí 5 °C až 40 °C.
- Nabíjený přístroj je schopen provozu po dobu cca. 45 minut. Nedoporučujeme nabíjení baterií po každém použití a především, pokud nebyl přístroj používán déle než 45 minut. Nabíjejte baterie příležitostně až po jejich úplném vybití. Tím zvyšujete jejich životnost. Vyvarujte se každodenního nabíjení.
- Zelené ukazatele stavu informují o aktuální kapacitě baterie. Pokud je kapacita baterie např. 40 %, svítí zelené ukazatele 20 a 40. Pokud jsou baterie zcela vybité, bliká červený ukazatel stavu.

Nabíjení pomocí nabíječky

- 1 Zapojte do zdířky **F** přístroje konektor nabíječky.
- 2 Připojte kabel síťového adaptéru do zdířky nabíječky.
- 3 Připojte zástrčku síťového adaptéru do zásuvky.

Pozor

- Příklad a nabíječka musí být před nabíjením zcela suché.

Použití síťového napájení (se síťovým adaptérem)

Zkontrolujte, zda se síťové napětí uvedené na typovém štítku síťového adaptéru shoduje s místním síťovým napětím. Síťový adaptér je od sítě odpojen až vytažením síťové zástrčky.

- 1 Připojte kabel síťového adaptéru do zdířky **F**.
- 2 Připojte zástrčku síťového adaptéru do zásuvky.
 - Instalované baterie budou odpojeny.

Pozor

- V koupelně nebo v blízkosti umyvadel a vody smíte přístroj používat pouze v režimu napájení z baterie, nikdy ne v režimu napájení ze sítě.

Zvláštnosti výrobku


Přístroj je vybaven zastříhovacím nástavcem z keramiky a oceli (A) a (B).

Výrobek zaručuje mimořádně precizní zastřížení vlasů a nevyžaduje údržbu.


Zastříhovač vlasů je určen k zastříhování suchých nebo mokrých vlasů.

Stříhání vlasů

- 1 Nasadíte hřebenový nástavec (1) až (7) pro příslušnou délkou stříhu (viz tabulka na straně 91).

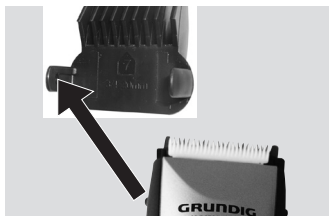

- 2 Nasazení nástavce provedete pomocí bočních spon hřebenového nástavce a jejich zajištěním za výstupky vlevo a vpravo na přístroji. Nejprve nasuňte levou sponu přes levý výstupek, potom pravou sponu přes pravý výstupek. Přitom dbejte, aby první zafixovaná pojistka nesklouzla z výstupku.

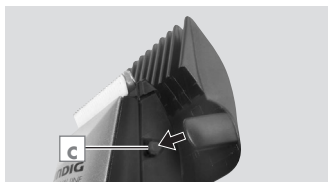

- 3 Položte kolem krku a ramen stříhané osoby ručník. Posadte stříhanou osobu tak, aby její hlava byla přibližně ve výši vašich očí. Před zastřížením vlasy učešte tak, aby volně spadaly a aby byl znát přirozený směr růstu.
- 4 Přístroj zapněte spínačem (1) a začněte stříhat vlasy.
- 5 Po ukončení práce přístroj opět vypněte spínačem (1).
- 6 Sundejte hřebenový nástavec.

Hřebenové nástavce a délka stříhu

Nástavec #1	2 mm
Nástavec #2	3 mm
Nástavec #3	6 mm
Nástavec #4	9 mm
Nástavec #5	12 mm
Nástavec #6	16 mm
Nástavec #7	20 mm
Nástavec #8*	

* slouží k prostříhání vlasů.

Upozornění

- Uvedená délka stříhu znamená délku vlasů po zastřížení. Všechny zde uvedené rozměry jsou přibližné.
- Při použití tohoto výrobku bez hřebenového nástavce dosáhnete délky zastřížení 1,5 mm.

Pozor

- Bez síťového adaptéru můžete nabítý přístroj použít i na stříhání mokrých vlasů v koupelně. Nikdy nemáčejte přístroj ve vodě. Nabíječka, síťový adaptér a kabel nesmí nikdy přijít do styku s vodou.

Užitečné informace

- Držte přístroj volně a pohodlně.
- Stříhejte vždy proti přirozenému růstu vlasů.
- Stříhání přerušujte v krátkých vzdálenostech. Stříh můžete později upravit, odstřížené vlasy již ovšem nenahradíte.
- Při prvním použití začněte stříhat vlasy delší. Jen tak si zvyknete na možnosti nastavení délky stříhu.
- Hřebenovým nástavcem nepohybujte ve vlasech násilím. Nechejte se jím vést.
- Vlasy opakovaně česejte. Přitom zkontrolujte, kde jsou vlasy ještě příliš dlouhé a odstraňte ostříhané vlasy.

Čištění a údržba

- 1 Vypněte přístroj a případně vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- 2 Sundejte hřebenový nástavec.
- 3 Očistěte kryt, zastříhovací a hřebenový nástavec měkkým vodou navlhčeným hadříkem nebo přiloženým kartáčkem.

Pozor

- Zastříhovací nástavec a přístroj můžete omýt i pod tekoucí vodou. Nikdy však do vody nemáčejte celý přístroj.
- 4 Před dalším použitím zkontrolujte, zda byly všechny součásti pečlivě vysušeny měkkým hadříkem.
 - 5 Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
 - 6 Opět nasadte hřebenový nástavec.

Upozornění

- Po každém použití odstraňte zbytky vlasů.
- Za běžných okolností nemusíte zastříhovací nástavec olejovat. Pokud chcete delší dobu zachovat dobrý stav zastříhovacích nástavců, vyplatí se nástavec v pravidelných časových intervalech ošetřit olejem.

Skladování

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pečlivě jej uschovejte.

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a zcela suchý.
- 2 Uschovejte součásti do originálního obalu a uložte je na suchém a chladném místě.
- 3 Uschovejte přístroj mimo dosah dětí.

Upozornění pro ochranu životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních dílů a materiálů, které lze použít opakovaně a recyklovat.

Zařízení využívá mokrou & suchou technologii, která chrání vnitřní elektrické části a baterie před tekutinami.

Proto nevyjímejte baterie, toto provede na konci životnosti přístroje náš recyklační spolupracovník.

Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je vyznačeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k použití i na obalu.



Na místním úřadě se dozvíte informace o nejbližším sběrném místě.

Pomáhejte ochraně životního prostředí pomocí recyklace použitých výrobků.

Záruka

Záruka se nevztahuje na zastříhací nástavec a na drobné vady, které snižují hodnotu nebo použitelnost přístroje pouze zanedbatelnou měrou. Záruka propadá, pokud je přístroj poškozen, byl otevřen nebo pokud nebyl správně používán.

Technické parametry



Tento výrobek splňuje ustanovení evropské směrnice 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Napájení

Baterie: Nikl-metal hydridové (NiMH)

Síťový adaptér:

100 - 240 V_~, 50/60 Hz

3,4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Technické změny a změny designu vyhrazeny!

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 2400 12/45

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG