

Zámek na kolo s alarmem



Obj. č.: 86 07 45



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zámku na kolo s alarmem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

S patentovaným
držákem na rám




Účel použití

Tento výrobek slouží pro zabezpečení jízdního kola proti odcizení.

Rozsah dodávky

- Zámek na kolo s alarmem
- Držák na rám
- Jeden klíč s LED a baterií + jeden náhradní klíč
- Návod k použití

Popis výrobku

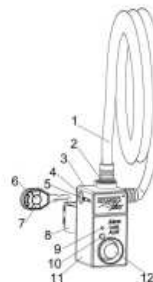

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ocelové lano | 7. Klíč s LED |
| 2. Pojistný kolík | 8. Držák na rám |
| 3. Kryt zámku | 9. Kontrolka alarmu |
| 4. Prachovka | 10. Nastavovací tlačítko |
| 5. Cylindrická vložka | 11. Pouzdro zámku |
| 6. Podsvětlené tlačítko | 12. Reprodukční |

Vložení baterie

Do zámku s alarmem (baterie není součástí dodávky)

- Sundejte zámek s alarmem z držáku na rámu.
- Povolte šroubek na zadní straně pouzdra zámku.
- Vysuňte na stranu víčko přihrádky baterie
- Povolte 4 šroubky krytu baterie a vyjměte jej ven.
- Vložte baterii 9 V, dodržte správnou polaritu.
- Dejte zpět a přišroubujte kryt i víčko přihrádky baterie.

Do klíče s LED (baterie je součástí dodávky)

- Povolte šroub nacházející se na Vašem klíči pomocí Phillips šroubováku a odstraňte víčko.
- Vyměňte vybitou baterii za novou lithiovou baterii typu CR 1220, 3 V, dodržte správnou polaritu.
- Nasadte víčko zpět a zajistěte šroubkem.

Použití držáku na rám

- Připojte podstavec držáku na takové místo rámu kola, kde nebude překážet při jízdě.
- Aby do držáku zámek s alarmem správně zapadnul, vkládejte jej pootočený o 90° oproti upínacím šroubům držáku na rám.
- Poté pootočte zámek s alarmem o 90° proti směru hodinových ručiček a zámek by měl nyní pevně zapadnout do držáku.
- Při vyndávání zámku s alarmem z držáku jej pootočte o 90° po směru hodinových ručiček a vytáhněte jej z držáku.

Obsluha zámku s alarmem

- Pokud není klíč v zámku, měl by být zámek zakryt prachovkou (4).
- Odstraňte prachovku a vložte klíč do zámku (5).
- Otočte klíčem po směru hodinových ručiček a vytáhněte pojistný kolík (2).
- Natáhněte ocelové lano kolem pevného objektu (např. zábradlí), provlékněte rámem kola a zastrčte pojistný kolík (2) zpět do otvoru v těle zámku.

Aktivace alarmu

- Tento zámek s alarmem má dva nezávislé alarmy: Zajištění proti přestřížení ocelového lana a senzor otřesu.
- Funkce zajištění proti přestřížení ocelového lana je aktivována v okamžiku uzamčení a uslyšíte pípnutí.
- Chcete-li aktivovat senzor otřesu, stiskněte a podržte stisknuté žluté tlačítko dokud neuslyšíte 2 pípnutí.

Funkce alarmu

- Pokud přestříhnete ocelové lano, rozezní se na 30 sekund siréna. K této aktivaci dojde i tehdy, není-li aktivován senzor otřesu.
- Pokud je aktivován senzor otřesu a dojde k pohybu zámku, alarm se rozezní třikrát. Pokud se nepřestane zámek pohybovat v průběhu následujících 5 sekund, druhá úroveň alarmu zesílí svou intenzitou: siréna bude znít 20 sekund a červené LED začnou blikat. Poté se siréna vypne. Siréna se rozezní znovu, pokud je v následujících 5 sekundách rozpoznán další pohyb.

Vypnutí alarmu

- Odstraňte prachovku (4) a vložte klíč (6) do zámku (5). Otočte klíčem po směru hodinových ručiček a vytáhněte pojistný kolík ze zámku. Tím dojde k deaktivaci alarmu.
- Pokud činnosti výše trvají nepřiměřeně dlouho, může dojít k aktivaci alarmu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zámku na kolo. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení:	9 V DC (zámek), 3 V CR2012 (klíč)
Průměr ocelového lana:	10 mm
Délka ocelového lana:	1200 mm
Hlasitost sirény:	105 dB
Voděodolné:	Ano
Hmotnost:	465 g (včetně baterie)
Rozměry (Ø x D):	10 x 1200 mm

Záruka

Na zámek na kolo s alarmem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku. **Změny vyhrazeny!**
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. **KOV/5/2013**