



CZ NÁVOD K OBSLUZE

USB Soundbox 7.1

Obj. č.: 87 29 90
(černý)



Obj. č.: 87 29 91
(bílý)



Vážení zákazníci,

Tento výrobek byl navržen pro připojení k USB portu počítače, aby sloužil jako externí zvuková karta. Napájen je prostřednictvím USB portu.


Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Soundbox
- USB kabel
- CD
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

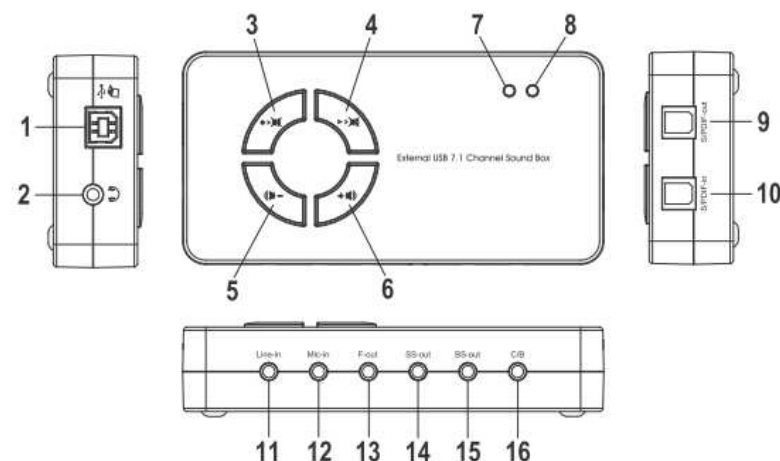

- 1 USB port (připojte k USB 2.0 portu počítače nebo k USB rozbočovači s příslušným napájecím adaptérem).
- 2 Výstup na sluchátka (3,5 mm jack-zdířka).
- 3 Tlačítko „REC-Mute“ (ztišení v průběhu nahrávání prostřednictvím mikrofonu).
- 4 Tlačítko „Play-Mute“ (ztišení v průběhu přehrávání).
- 5 Tlačítko pro snížení hlasitosti přehrávání.
- 6 Tlačítko pro zvýšení hlasitosti přehrávání.
- 7 LED pro „REC-Mute“ (LED svítí, je-li nahrávání prostřednictvím mikrofonu ztlumené)
- 8 Napájecí LED
- 9 Optický S/PDIF výstup („S/PDIF-Out“)
- 10 Optický S/PDIF vstup („S/PDIF-In“)
- 11 Linkový vstup („Line-In“, 3,5mm jack-zdířka)
- 12 Mikrofonní vstup („Mic-In“, 3,5mm jack-zdířka)
- 13 Výstup „F-out“ pro přední reproduktory (3,5mm jack-zdířka)
- 14 Výstup „SS-out“ pro surround reproduktory
- 15 Výstup „BS-out“ pro zadní reproduktory
- 16 Výstup „C/B“ pro středové a subwoofer reproduktory

Instalace ovladačů a připojení

Zapněte Váš počítač a počkejte až nabootuje operační systém.

Vložte CD, přiložené v dodávce do příslušné mechaniky Vašeho počítače. Pokud se instalační program nespustí automaticky, otevřete CD, např. pomocí správce souborů Windows a spusťte instalační program obsažený na CD.

Aplikace Vás poté vyzve k připojení USB soundboxu k počítači.

Připojte jej k USB 2.0 portu počítače nebo k USB rozbočovači prostřednictvím přiloženého USB kabelu.



Důležité!

USB soundbox je tzv. vysoce výkonné USB zařízení, které vyžaduje ke svému provozu proud překračující 100mA. To znamená, že USB soundbox obvykle nefunguje připojený k USB portu USB rozbočovače, který není napájen externím napájecím adaptérem!

Instalace ovladače a software poté pokračuje.

Po dokončení instalace může vyžadovat operační systém restart počítače.

Pokud Váš počítač již zvukovou kartu má (např. integrovanou na základní desce), můžete v ovládacích panelech Windows přepínat mezi kartou nainstalovanou v PC a HD soundboxem.



Zpravidla je po připojení tohoto HD soundboxu k PC tato zvuková karta preferována.

Funkce ovládacích tlačítek

- Hlasitost přehrávání můžete zvyšovat („+“ tlačítko (5)) nebo snižovat („-“ tlačítko (6))
- Přehrávání můžete ztlumit pomocí tlačítka „>>“ (4).
- Nahrávání prostřednictvím připojeného mikrofonu můžete ztlumit pomocí tlačítka „>>“ (4). Rozsvítí se LED (7).

Tipy & informace

- V DOSu a v nouzovém režimu Windows nefungují USB zařízení (nebo je omezené pouze na připojení USB myši/klávesnic).
- V případě nutnosti lze vybrat správnou zvukovou kartu v kontrolních panelech Windows (vnitřní zvuková karta, integrovaná zvuková karta nebo HD USB soundbox).
Po připojení USB soundboxu k počítači je zpravidla automaticky spuštěn a připraven k použití. Napájecí LED se rozsvítí.

- Požadovaný vstup (např. Line-In, Mic-In, S/PDIF-IN) musí být zvolen v ovládacích panelech předtím než je možné nahrávat.

Např. Pokud chcete nahrávat prostřednictvím mikrofonu (nebo použít mikrofon pro hlasovou funkci v multiplayerových hrách), mikrofonní vstup musí být v kontrolních panelech vybrán.

- Pokud je zvukový záznamník integrován ve Windows, můžete otestovat kvalitu záznamu, nastavit úroveň mikrofonu a zkontrolovat, zdali je systémové nastavení správné.



Je-li mikrofon příliš potichu, je třeba mikrofonní zesilovač aktivovat přímo v kontrolních panelech ve Windows.

- Na přiloženém CD naleznete detailní návod v angličtině. Pro zobrazení tohoto PDF dokumentu musíte mít nainstalován akrobat reader, např. ten, který naleznete ke stažení na www.adobe.com.
- Pro přehrávání prostřednictvím všech reproduktorů je samozřejmě vyžadován odpovídající software (např. DVD přehrávač) a vhodné zdroje (např. filmy).

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do soundboxu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Soundbox nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a povrch výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéká nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Záruka

Na tento výrobek poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/6/2014