


Digitalizace Terratec Grabster AV 350 MX

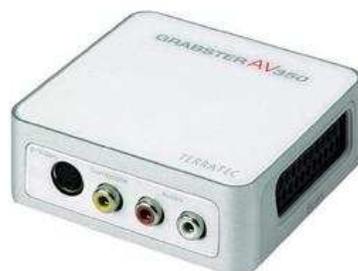

Obj. č.: 95 23 90



Účel použití

- Výrobek je určen pro digitalizaci videozáznamů z analogových zdrojů jakými jsou např. videokamery, videorekordéry, apod.
- Grabster AV 350MX a aplikace MAGIX Movies on DVD TerraTec Edition jsou perfektní kombinací pro vytvoření VCD, SVCD a DVD.

1



Nejdříve si zkontrolujte, zdali je Vaše dodávka kompletní:

1. Přístroj TerraTec Grabster AV 350 MX
 2. AV Cinch kabel
 3. S-Video kabel
 4. USB kabel
 5. SCART kabel
- CD s ovladači a manuálem
+ aplikace MAGIX Movies on DVD TerraTec Edition
+ Seznam servisních středisek a registrační dokumenty

2




Spusťte Váš počítač a vyčkejte do úplného naběhnutí operačního systému Windows XP SP2.
Vložte přiložené CD do mechaniky.
Ignorujte prozatím automatické spuštění průvodce instalací, bude třeba později.
Připojte zařízení Grabster prostřednictvím přiloženého USB kabelu do volného USB 2.0 portu Vašeho počítače

3



Jakmile spojíte Grabster s Vaším PC, objeví se vpravo dole na systémové liště bublina oznamující, že systém Windows nalezl nový hardware – Grabster AV 350 MX. Poté vyskočí Windows průvodce instalací nového zařízení. Vyberte „Instalovat později“ a potom „Instalovat software automaticky (doporučeno)“ a „Pokračovat“

4

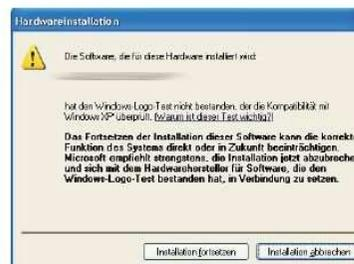

Nyní probíhá instalace ovladače. Objeví se okno upozornění, že ovladač neprošel kontrolou loga systému Windows. Je bezpečné tuto výzvu ignorovat a pokračovat s instalací kliknutím na „Pokračovat“. Pro ukončení instalace po skončení kopírování souborů ovladače klikněte na „Dokončit“. Přejděte zpět na CD, vyberte jazyk a poté „Instalace programu“ a pokračujte s instalací programu MAGIX Movies on DVD TerraTec Edition a postupujte podle pokynů programového průvodce instalací.

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení pro digitalizaci videozáznamů.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbějte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

5



Spustíte aplikaci MAGIX Movies on DVD TerraTec Edition dvojitým kliknutím na příslušnou ikonu umístěnou na ploše.

Podrobný návod k aplikaci naleznete po stisknutí klávesy F1.

Vlastnosti

- Připojení k počítači přes rozhraní USB 2.0
- Konektory: Scart, Compozitní (Cinch) a S-Video, Stereo Audio (Cinch)
- Video formát: PAL, NTSC, SECAM
- Parametry zachycení videa ve formátu PAL: max. 720 x 576 pixelů / 25 fps
- Parametry zachycení videa ve formátu NTSC: max. 720 x 480 pixelů / 29,9 fps
- Napájení prostřednictvím USB portu (není třeba externí napájecí zdroj)
- Pohodlné střihání a zpracování pořízených videozáznamů
- Kvalitní hliníkový obal
- Vhodné i pro uživatele Mac

Systémové požadavky

- PC s procesorem 2,0 GHz Intel nebo podobný AMD procesor
- Microsoft WindowsXP SP 2 nebo Vista
- 512 MB RAM
- USB 2.0 port
- 1 GB volného místa na pevném disku
- DVD/RW mechanika
- Grafická karta zvládající rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
- Zvuková karta
- 5 GB volného místa na pevném disku pro účely nahrávání videosouborů a vypalování DVD

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro.

Záruka

Na zařízení pro digitalizaci videozáznamů poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/7/2010