



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Internetové rádio do kuchyně IR320

hama.

Obj. č.: 105 24 69



Obj. č.: 105 24 70



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia do kuchyně HAMA IR300. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k účelu použití, bezpečnosti, uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Internetové rádio
- Napájecí kabel
- Montážní deska
- 4 x šrouby M6 x 13
- 4 x šrouby do dřeva
- Návod k obsluze




Popis a ovládací prvky (obr. A)

1. LCD Displej
2. Tlačítko POWER \cup
Zmáčknutím tlačítka se rádio zapíná nebo vypíná (do pohotovostního režimu).
3. Tlačítko INFO
Zmáčknutím tlačítka se zobrazí informace o stanici nebo programu
4. Tlačítko MODE
Zmáčknutím tlačítka se přepíná režim internetového rádia, přehrávače a AUX.
5. Tlačítko PRESET (v režimu internetového rádia. Zmáčknutím a přidržením tlačítka se zvolená stanice uloží. Zmáčknutím tlačítka se naladí uložen stanice.
6. Tlačítko MENU
Zmáčknutím tlačítka se otevře menu.
7. Tlačítko VOL
Zmáčknutím tlačítka se aktivuje ovládání hlasitosti během přehrávání pomocí SCROLL/SELECT.
8. Tlačítko BACK
Zmáčknutím tlačítka se vrátíte k předchozímu výběru
9. Tlačítko TIMER
Zmáčknutím tlačítka se aktivuje časovač vaření, který lze nastavit pomocí SCROLL/SELECT
10. Otočný ovladač s tlačítkem SCROLL/SELECT
Nastavení a potvrzení výběru
11. Montážní deska
12. Zdíčka pro připojení sluchátek
13. Vstupní zdíčka AUX
14. Připojení napájení 9 V DC

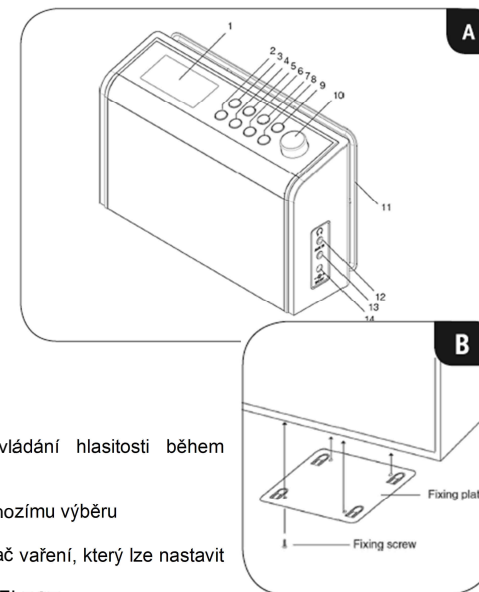

Instalace

- Přiloženou montážní desku připevněte pomocí 4 šroubů do dřeva na spodní část přiborníku (obr. B).
- K upevnění si vyberte vhodnou polohu, protože rádio se nesmí vystavovat páře a zdrojům tepla (neinstalujte jej nad nebo do blízkosti sporáku, myčky nádobí a dřezu).
- 4 šrouby M6 x 13 zašroubujte do příslušných otvorů na horní straně rádia (obr. C). Šrouby musí vyčnívat asi 3,5 mm a nesmí se zcela zašroubovat.
- Rádio namontujte na montážní desku, aby 4 šrouby pevně zaklaply na místa ve všech 4 montážních drážkách (obr. D a E).

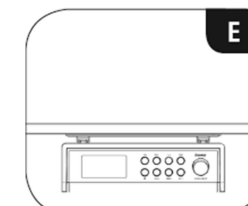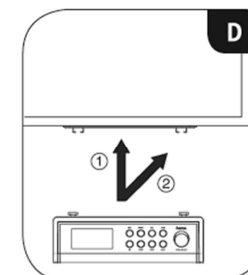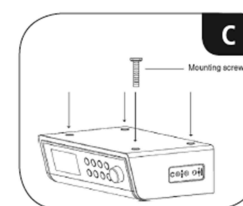

Před uvedením do provozu

Zkontrolujte dostupnost sítě pro připojení k internetu.

- Přesvědčte se, že směrovač je zapnutý a pracuje správně a že máte připojení k internetu.
- Aktivujte na směrovači funkci WLAN.
- Ohledně správného fungování WLAN postupujte podle návodu k obsluze přístupového bodu (směrovače).
- Poté postupujte podle pokynů uvedených níže v části „Začínáme“.

Uvedení do provozu

Zapnutí přístroje

- Připojovací kabel přiloženého napájecího adaptéru zapojte do zdířky 9 V/DC pro napájení rádia.
- Napájecí adaptér zastrčte do správně instalované zásuvky elektrického proudu.



VAROVÁNÍ

- Výrobek připojujte pouze do zásuvky, která vyhovuje požadavkům. Elektrická zásuvka musí být za každých okolností snadno dostupná.
- Výrobek odpojte od napájení přepínačem Power, a pokud rádio není tímto přepínačem vybaveno, odpojte napájecí kabel od zásuvky.

- Počkejte, dokud rádio nenaběhne.
- Zmáčknutím tlačítka Power (⏻) zapněte rádio.

ⓘ POZOR – První zapnutí rádia

1. Po zapnutí rádia se jako první musí nastavit jazyk.
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte požadovaný jazyk a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
3. Po nastavení jazyka se na rádiu zobrazí průvodce nastavením.
4. Zmáčknutím ovladače SCROLL/SELECT spusťte průvodce.
5. Pokud nechcete otevřít průvodce nastavením, přejděte otáčením ovladače SCROLL/SELECT na jiný výběr a potvrďte jej zmáčknutím SCROLL/SELECT.

Nastavení pomocí průvodce nastavením

Průvodce nastavením je jedna z možností menu systémového nastavení. Tuto možnost můžete použít pro nastavení času a data, jakož i pro nastavení příjmu internetového rádia přes WLAN.

1. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte buď 12, nebo 24 hodinový časový formát a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte aktualizaci ze sítě nebo žádnou aktualizaci (Update from Network nebo No update) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.

Výběr aktualizace ze sítě (čas a datum)

1. Když jste zvolili možnost Update from Network, otáčením ovladače SCROLL/SELECT nastavte své časové pásmo a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte, zda chcete použít letní čas (možnosti on/off) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.

Výběr možnosti „No update“ (čas a datum)

Pokud zvolíte možnost „neaktualizovat“, můžete datum zadat manuálně ve formátu DD-MM-RRRR.

1. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte čísla pro nastavení data a času každé číslo potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte region WLAN a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
3. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte název sítě (SSID) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.

Vložení hesla pro přístup k síti

Tento krok není nutný v případě nezabezpečených sítí. Pokud je však Vaše síť zabezpečena heslem, budete vyzváni k jeho zadání. Heslo vložíte následujícím způsobem:

1. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte čísla, písmena, nebo speciální znaky a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
2. Pro opravu špatně vloženého znaku otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere tlačítko **BKSP** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
3. Po zadání správného hesla otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere tlačítko **OK** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.

ⓘ POZOR – První zapnutí rádia

- Když správně zadáte heslo, rádio si jej zapamatuje a uloží, takže jej nemusíte vkládat znovu.

4. Pro návrat k výběru názvu (**SSID**) sítě WLAN otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nezobrazí tlačítko **CANCEL**. Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
5. Po dokončení připojení se na displeji objeví informace „**Setup wizard completed**“. Zmáčknutím SCROLL/SELECT zavřete průvodce nastavením a na displeji se objeví **Media menu**.

ⓘ POZOR – Návrat k hlavní nabídce

- Z kterékoliv podnabídky nebo režimu se můžete vrátit k hlavnímu menu zmáčknutím MENU.

Uvedení do provozu bez pomoci průvodce nastavením

Pokud se při prvním zapnutí rádia rozhodnete nepoužít průvodce nastavením, máte stále možnost jej automaticky použít při dalším zapnutí rádia.

1. Když chcete při dalším zapnutí rádia spustit automatického průvodce nastavením, otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere příslušné tlačítko a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
2. Na displeji se objeví hlavní menu (**Main menu**).

ⓘ POZOR – Průvodce nastavením

- Průvodce nastavením můžete spustit kdykoliv a kolikrát chcete.

3. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nevybere možnost **System settings**. Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
4. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v nabídce **System settings**, dokud se nevybere možnost **Setup wizard**. Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT a spustí se průvodce nastavením.

Obsluha rádia

ⓘ POZOR – Pohotovostní režim (jen v režimu AUX)

- Rádio přejde automaticky do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti.

ⓘ POZOR – Návrat k předchozí nabídce

- Pro návrat k předchozí nabídce stiskněte **BACK**.

1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nevybere možnost **Internet radio**. Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
2. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost **Station list** (seznam stanic) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.

Místní stanice

Seznam místních stanic závisí na místě používání rádia a automaticky se mění. Programy místních stanic se zobrazují v seznamu **Local** „Název země“.

1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost **Local** „Název země“ a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
Funkce „místních stanic“ Vám umožňuje poslouchat předvolené stanice nebo jiné žánry jako pop, rock, atd.

- Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost **preferred station** (oblíbená stanice) nebo **genre** (žánr) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Objeví se seznam zvolených dostupných rozhlasových stanic.
- Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte požadovanou stanici a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Příslušná stanice se začne přehrávat.

POZOR - Podcasty

- Některé stanice Vám nabízí možnost poslouchat podcasty. Pro výběr otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
- Vyhledávání konkrétního podcastu probíhá stejně jako vyhledávání stanic (viz níže).

Stanice

Podnabídka stanic zahrnuje různé stanice řazené podle krajiny, žánru, oblíbenosti a nových stanic.

- Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT pro výběr možnosti a stanice a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Příslušná stanice se začne přehrávat.

Určitou stanici můžete vyhledat i manuálně když použijete možnost vyhledávání (**search**). Postupujte následujícím způsobem:

- Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost **Search stations** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
- Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte patřičnou číslici nebo písmeno a vložení každého z nich potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
- Pro opravu špatně vloženého znaku otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere tlačítko **BKSP** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
- Pro návrat do podnabídky **Stations** otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere tlačítko **CANCEL** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Můžete rovněž použít tlačítko **BACK**.
- Po zadání pojmu, který chcete vyhledat, otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere tlačítko **OK** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Objeví se seznam všech stanic, v nichž se vyskytuje vyhledávaný pojem.
- Pro výběr stanice ze seznamu použijte ovladač SCROLL/SELECT a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Příslušná stanice se začne přehrávat.

POZOR – Dostupnost stanic

- Pamatujte, že ne všechny stanice vysílají 24 hodin denně. Proto nemusí být některé stanice dostupné online.

Přidání stanic

K široké nabídce z automatického seznamu rozhlasových stanic, můžete přidat další stanice. Stanice můžete přidávat přes stránku www.wifiradio-frontier.com. Postup je podobný jako když přidáváte oblíbené stanice (viz níže).

POZOR

- Po obnovení továrního nastavení rádia se vymažou všechna nastavení a také stanice, které jste přidali.

Oblíbené stanice

Pro výběr ze seznamu svých oblíbených stanic můžete použít podnabídku My favourites. Stanice si však nejdříve musíte do seznamu uložit následujícím způsobem:

- V internetovém prohlížeči si na vhodném zařízení (notebook, chytrý telefon, PC, atd.) otevřete internetovou adresu www.wifiradio-frontier.com.
- Nejdříve se zaregistrujte zadáním své emailové adresy a hesla. Přístupový kód pro registraci můžete získat za předpokladu, že je internetové rádio zapnuto a připojeno k místní síti, přes MENU > Station list > Help > Get access code.
- Přidejte stanice podle vlastního výběru.
- Rádio se na několik minut vypne, aby se nové nastavení mohlo použít.

POZOR – Informace o stanicích

- Informace uváděné pod názvem stanice můžete během přehrávání stanice měnit. Zmáčknutím tlačítka INFO přepínáte zobrazení názvu skladby, informace o stanicích, žánru, spolehlivosti, informace o signálu, vyrovnávací paměti a datu.

Ukládání stanic

Pomocí funkce PRESET máte možnost uložit až 10 stanic na předvolbu. Umožní Vám to rychlý přístup k požadované stanici.

- Stiskněte a asi 3 sekundy podržte PRESET, aby se právě přehrávaná stanice uložila na předvolbu. Objeví „Save to“ (uložit na) se seznamem 10 míst předvoleb.
- Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte místo v seznamu a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Příslušná stanice se uloží na zvolenou předvolbu.

POZOR – Přehrávání stanic na předvolbách

- Uloženou stanici můžete kdykoliv poslouchat, když zmáčknete PRESET a tlačítkem SCROLL/SELECT vyberete požadovanou předvolbu.

Hudební přehrávač

Menu **Music player** Vám dovoluje přehrávat na rádiu hudební soubory z počítače.

POZOR – Hudební přehrávač

- Použitý počítač musí být schopen sdílet soubory nebo média (audio soubory) přes UPnP. Můžete k tomu použít software, jako např. Windows Media Player verze 10 nebo novější.
- Můžete rovněž použít jiné platformy UPnP.
- V případě potřeby se řiďte údaji, které udává výrobce softwaru, online nápovědou nebo podporou na stránkách výrobce.
- Ubezpečte se, že Váš počítač a rádio jsou zapojeny ve stejné síti.

- Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nevybere možnost **Music Player** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
- Pro přehrávání připojených audio souborů otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se neobjeví možnost **My Playlist** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
- Ovladačem SCROLL/SELECT zvolte požadované soubory, které se pak začnou přehrávat.

Seznam skladeb - Playlist

Pomocí funkce Playlist si můžete ze sdílených audio souborů vytvořit vlastní seznam skladeb.

- Pro přidání skladby do seznamu skladeb stiskněte a několik sekund podržte SCROLL/SELECT během přehrávání skladby.
- Pro přehrávání seznamu skladeb použijte SCROLL/SELECT a v podnabídce **Music Player** vyberte **My Playlist**. Dále ovladačem SCROLL/SELECT zvolte pravou stopu a seznam skladeb se začne přehrávat v této stopě.
- Ovladačem SCROLL/SELECT zvolte v podnabídce **Music Player** zapnutí nebo vypnutí opakovaného přehrávání – **Shuffle play: on**, resp. **Shuffle play: off**.
- Pro vymazání seznamu skladeb použijte v podnabídce **Music Player** ovladač SCROLL/SELECT a zvolte **Clear My playlist**. Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT na možnosti **YES**. Z rádia se tím vymaže seznam skladeb a všechny jeho stopy.

Režim AUX

Režim AUX Vám umožňuje připojit do vstupu AUX (13) audio kabel 3,5 mm externího MP3 přehrávače nebo jiného audio zařízení.

- Pro přehrávání hudby z připojeného zařízení na rádiu otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nevybere možnost **Auxiliary Mode**.

POZOR – Hlasitost v režimu AUX

- Pro nastavení optimální hlasitosti v režimu AUX budete muset upravit úroveň hlasitosti na externím zdrojovém zařízení.

Funkce budíku a odloženého buzení

ⓘ POZOR – Vlastnosti funkce buzení

- Rádio Vám umožňuje nastavit dva časy buzení.
- Jako zvuk buzení si můžete zvolit buď bzučák budíku, nebo přehrávání předem nastavené stanice.

Nastavení buzení

1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se neobjeví možnost **Alarm** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte **Alarm 1**, nebo **Alarm 2** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
3. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte periodicitu buzení [**Enable – off (vypnuto, daily – denně, once – jedenkrát, weekends – sobota a neděle, Weekdays (pondělí až pátek)**] a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
4. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT nastavte datum a čas a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
5. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte režim buzení [**mode – buzzer (bzučák), nebo internet radio**] a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
6. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT zvolte hlasitost buzení a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
7. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost **Save** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Budík je tím aktivován a na displeji se objeví symbol zvonku s číslem 1 a/nebo 2 spolu s nastaveným časem buzení (v pohotovostním režimu).
8. Čas buzení je nastaven.

ⓘ POZOR – Vlastnosti funkce buzení

- V případě potřeby opakujte celý postup pro nastavení druhého času buzení.
- V závislosti na nastavené periodicitě buzení se buzení buď vypne, nebo se ozve každý den, jen o víkendech, nebo jen v pracovní dny.
- Když se v nastavený čas ozve budík, můžete ho vypnout zmáčknutím tlačítka POWER ⏻.
- Pro úplné vypnutí funkce budíku nastavte periodicitu buzení 1 nebo 2 na možnost **off** (vypnuto).

Funkce přerušení buzení (Snooze)

ⓘ POZOR

- Funkci odkladu buzení je možné použít jen na buzení, které je právě aktivováno. Pokud mezitím zazní i druhé buzení, musí se přerušit pomocí této funkce odděleně.

1. Pro přerušení buzení, aniž byste jej zcela vypnuli, Stiskněte SCROLL/SELECT. Podle toho, kolikrát SCROLL/SELECT stisknete, se buzení přeruší na 5, 10, 15, nebo 30 minut. Na displeji se objeví nastavená doba přerušení.
2. Pro úplné vypnutí funkce budíku nastavte periodicitu buzení 1 nebo 2 na možnost **off** (vypnuto).

Funkce automatického vypnutí

ⓘ POZOR

- Aktivovaná funkce automatického vypnutí je signalizována na displeji symbolem ⏻ a číslicí. Číslo označuje nastavený čas do vypnutí (např. 30 = rádio se vypne za 30 minut).
- Po uplynutí nastaveného času se rádio automaticky vypne.

1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nevybere možnost **Sleep** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT zvolte čas do vypnutí, resp. vypnutí funkce (off, 15, 30, 45, 60) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
3. Po uplynutí zvoleného času se rádio automaticky vypne.

Další funkce

Pro přístup k podnabídce systémových nastavení otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nezvýrazní možnost **System settings**. Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.

Ekvalizér

V podnabídce Equaliser si můžete vybrat z různých režimů přednastavení a kromě přednastavených režimů máte také možnost nastavit si svůj vlastní režim.

1. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte v podnabídce **System settings** možnost **Equaliser**.
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte požadovaný režim a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
3. Ovladačem SCROLL/SELECT zvolte **My EQ profile setup** a nastavte se jednotlivé hodnoty výšek, basů a hlasitosti.

Nastavení internetu

Pomocí nastavení internetu můžete volit různé možnosti, jako průvodce, konfigurace stiskem tlačítka, nastavení náhledu, WLAN region, manuální nastavení a profil sítě.

Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte v podnabídce **System settings** možnost **Networks settings**. Pomocí ovladače SCROLL/SELECT můžete jednotlivé možnosti vybrat, nastavit a nastavení potvrdit.

Funkce jednotlivých možností

• Internet Wizard

Rádio automaticky zjišťuje dostupné WLAN sítě v okolí poté se Vám ukáže seznam dostupných sítí, resp. možnost manuálního nastavení připojení k internetu.

• Konfigurace sítě stiskem tlačítka (PBC WLAN)

Zařízení, která podporují připojení pomocí WPS (chráněné nastavení sítě) jsou v seznamu označena jako [WPS]. Pokud chcete navázat připojení přes WPS, vyberte požadovaný název sítě (SSID) a stiskněte SCROLL/SELECT. Rádio Vám nabídne možnost připojení zmáčknutím tlačítka nebo zadáním PIN kódu. Pokud zvolíte možnost PBC, musíte zmáčknout tlačítko na bezdrátovém připojovacím zařízení (např. na směrovači). Informace k postupu najdete v návodu k obsluze směrovače, nebo přístupového bodu (AP). Poté stiskněte SCROLL/SELECT na rádiu a obě zařízení navážou spojení.

Pokud zvolíte metodu PIN, rádio vygeneruje osmimístní číslo, které pak musíte zadat na přístupovém zařízení. Po vložení PIN stiskněte SCROLL/SELECT na rádiu, aby se obě zařízení propojily.

Alternativní metoda přístupu

[MENU] > **System settings** > **Network settings** > **PBC Wlan setup**

PBC = Push Button Configuration (Konfigurace sítě stiskem tlačítka)

• Zobrazení nastavení (Display settings)

Zde najdete náhled všech existujících nastavení sítě, která rádio používá.

• WLAN region

Téměř všechny země v Evropě a v Americe se nachází pod možnostmi „Most of Europe“ nebo „USA“. Pokud je země, ve které působíte, uvedena zvlášť (např. Španělsko nebo Francie), vyberte ji otáčením SCROLL/SELECT a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.

• Manual settings

Pokud se Vám nedaří připojit se k síti, nebo když se během připojování objevují problémy, můžete nastavit připojení k síti manuálně. Manuální připojení je nutné i v případě, že Váš směrovač (přístupový bod) nepodporuje automatické přiřazení IP adres (DHCP není aktivní). Po dokončení vyhledání dostupných sítí zvolte položku menu manuální nastavení [Manual Config] a otevře se manuální konfigurace (stiskněte SCROLL/SELECT).

ⓘ POZOR

Na následujících stránkách musíte nastavit celou konfiguraci sítě (IP adresu, masku podsítě, adresu brány, primární DNS, sekundární DNS).

Otáčením ovladače SCROLL/SELECT a jeho zmáčknutím volíte jednotlivé položky. Potřebné informace k síti můžete získat z nastavení vlastní sítě, nebo u svého správce bezdrátové sítě. Po zadání všech potřebných dat se rádio pokusí připojit k síti.

Možnost 3:

Wireless > tlačítko [SCROLL/SELECT]

DHCP enable > tlačítko [SCROLL/SELECT]

SSID > Vložte SSID

Pokud Vaši bezdrátovou síť nelze najít, nebo je skryta, musíte otáčením [SCROLL/SELECT] zadat identifikátor (název) sítě (SSID) a zadání potvrdit zmáčknutím „OK“.

Po zadání názvu sítě budete vyzváni k výběru metody šifrování (zabezpečení).

V závislosti na nastavení své sítě vyberte jednu z následujících možností:

Open > tlačítko [SCROLL/SELECT] > (otevřená síť)

PSK > tlačítko [SCROLL/SELECT] > (bez aktivace/WEP)

WPA > tlačítko [SCROLL/SELECT] > (TKIP/AES)

WPA2 > tlačítko [SCROLL/SELECT] > (TKIP/AES)

ⓘ POZOR

V případě metod PSK, WPA a WPA2 je potřebné zadat do příslušného políčka otáčením ovladače SCROLL/SELECT a jeho zmáčknutím požadované přístupové heslo a poté zadání potvrdit pomocí „OK“. Rádio se pak pokusí o připojení. (SSID, šifrování a přístupové heslo závisí na Vašem přístupovém bodu.)

Možnost 4:

Wireless > tlačítko [SCROLL/SELECT]

DHCP disable > tlačítko [SCROLL/SELECT]

ⓘ POZOR

Na následujících obrazovkách musíte zadat celou konfiguraci sítě (IP adresu, masku podsítě, adresu brány, primární DNS, sekundární DNS).

Jednotlivé možnosti volíte otáčením a zmáčknutím ovladače SCROLL/SELECT.

Potřebné informace k síti můžete získat z nastavení vlastní sítě, nebo u svého správce bezdrátové sítě. Po zadání všech potřebných dat se rádio pokusí připojit k síti.

SSID > Vložte název sítě

ⓘ POZOR

Pokud Vaši bezdrátovou síť nelze najít, nebo je skryta, musíte otáčením [SCROLL/SELECT] zadat identifikátor (název) sítě (SSID) a zadání potvrdit zmáčknutím „OK“.

• Profil sítě

Použitý profil sítě si rádio uloží a po změně lokace jej můžete znova použít. Při opětovném připojení k uložené síti rádio automaticky zkontroluje uložené profily a použije uložená data. Když chcete uložené profily vymazat, otáčením a zmáčknutím ovladače SCROLL/SELECT vyberte daný profil a výzvu k potvrzení vymazání potvrdte zmáčknutím „Yes“. Profil, který je právě aktivní, nelze vymazat.

Nastavení data a času (Time/date)

Zde můžete vybrat a nastavit možnosti jako čas, datum, automatická aktualizace, časový formát, časové pásmo a zimní/letní čas.

Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte v podnabídce **System settings** možnost **Time/Date**.

Otáčením a zmáčknutím ovladače SCROLL/SELECT můžete volit, nastavit a potvrdit nastavení jednotlivých možností.

Nastavení jazyka

Výchozím jazykem je němčina.

Pro změnu jazyka vyberte otáčením ovladače SCROLL/SELECT v podnabídce **System settings** možnost **Language**. Pomocí ovladače SCROLL/SELECT můžete zvolit a potvrdit požadovaný jazyk.

Tovární nastavení

- Pro obnovení továrního nastavení rádia vyberte otáčením ovladače SCROLL/SELECT v podnabídce **System settings** možnost **Factory settings**.
- Resetování potvrdte zmáčknutím SCROLL/SELECT.

ⓘ POZOR

- Po obnovení továrního nastavení rádia se vymažou všechna uložena přednastavení, nastavení času, data, buzení a také hesla.

Aktualizace softwaru

Z důvodu řešení softwarových problémů a/nebo přidání nových funkcí jsou z času na čas dostupné aktualizace softwaru rádia.

- Když chcete zkontrolovat dostupnost aktualizace, vyberte otáčením ovladače SCROLL/SELECT v podnabídce **System settings** možnost **Software update**.
- Otáčením SCROLL/SELECT vyberte automatickou kontrolu aktualizací (Auto – check) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Rádio bude nyní automaticky a pravidelně vyhledávat nové verze softwaru. Jakmile bude dostupná nová verze softwaru, rádio Vás bude informovat.
- Otáčením SCROLL/SELECT vyberte možnost okamžité kontroly **Check now** a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Rádio okamžitě zjistí dostupnost aktualizace softwaru a poté se automaticky zahájí instalace nové verze.



VAROVÁNÍ

- Dříve než začnete s aktualizací softwaru, se přesvědčte, že rádio je připojeno ke stabilnímu zdroji napájení. Výpadek napájení během aktualizace softwaru může způsobit trvalé poškození rádia.

Informace

Informaci o verzi softwaru rádia najdete, když použijete SCROLL/SELECT a v podnabídce **System settings** vyberete **Info**.

Intenzita podsvícení displeje

Intenzitu podsvícení displeje můžete nastavit na jednu z 3 úrovní (vysoká, střední a nízká).

- Pro nastavení intenzity podsvícení vyberte otáčením SCROLL/SELECT v podnabídce **System settings** možnost **Display Lighting**.
- Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte, zda chcete aktivovat podsvícení, když je rádio zapnuto, nebo v pohotovostním režimu (**On** nebo **in Standby**) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.
- Otáčením SCROLL/SELECT nastavte intenzitu podsvícení na **high**, **medium** nebo **low** a nastavení potvrdte zmáčknutím SCROLL/SELECT.

Připojení sluchátek

Na boční straně rádia je zdířka pro připojení sluchátek (12) s 3,5 mm stereo konektorem. Pokud použijete sluchátka, vestavěné reproduktory se automaticky vypnou.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetového rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Internetové rádio nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Technické údaje

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Napájení: | AC: 100 - 240 V~; 50/60 Hz |
| Výstupní výkon: | 2 x 5 W |
| Rozměry (D x Š x V): | 345 x 215 x 155 mm |
| Hmotnost: | 2,2 kg |

Záruka

Na internetové rádio do kuchyně HAMA IR320 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení a z nesprávné instalace, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/4/2015