

**brother**<sup>®</sup>**TZe**  
**TAPE**

# Příručka uživatele

*P-touch*

## H500

Abyste mohli zařízení P-touch bezpečně používat, nejdříve si přečtete přiloženou Stručný návod k obsluze.

Než začnete se zařízením P-touch pracovat, přečtete si tuto příručku. Příručku uložte tak, abyste ji měli po ruce, když do ní budete později potřebovat nahlédnout.

Prosíme navštivte nás na webové stránce <http://solutions.brother.com/>, kde získáte podporu k produktům a odpovíte na často kladené otázky.



[www.brother.com](http://www.brother.com)

- 1 ÚVOD
- 2 ÚPRAVA ŠTÍTKU
- 3 TISK ŠTÍTKŮ
- 4 POUŽÍVÁNÍ PAMĚTI NA SOUBORY SE ŠTÍTKY
- 5 POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE P-TOUCH
- 6 RESETOVÁNÍ A ÚDRŽBA
- 7 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
- 8 DODATEK

Verze 0  
CZE

## Obsah

ÚPRAVA ŠTÍTKU .....	3
Zadávání a editace textu .....	3
Zadávání textu prostřednictvím klávesnice .....	3
Použití textové připomínky .....	3
Vymazání paměti textových připomínek .....	3
Přidání nového řádku .....	4
Vložení nového bloku .....	4
Přesun kurzoru .....	4
Vložení textu .....	4
Smazání textu .....	4
Zadávání symbolů .....	5
Zadávání symbolů pomocí funkce Symbol .....	5
Zadávání ikon .....	7
Zadávání ikon pomocí funkce Ikona .....	7
Zadávání znaků s diakritikou .....	8
Nastavení atributů znaků .....	9
Nastavení atributů znaků u štítku .....	9
Nastavení atributů znaků u každého řádku .....	10
Nastavení automatického přizpůsobení stylu .....	13
Nastavení rámečku .....	13
Nastavení délky štítku .....	17
Nastavení délky štítku .....	17
Používání šablon .....	18
Použití šablon – příklad vytvoření asset tagu .....	18
Použití rozvržení bloku .....	22
Použití rozvržení bloku .....	22
Vytvoření štítku s čárovým kódem .....	25
Nastavení parametrů a zadání dat čárových kódů .....	26
Editace a smazání čárového kódu .....	28
<b>TISK ŠTÍTKŮ .....</b>	<b>29</b>
Náhled štítku .....	29
Tisk štítku .....	29
Tisk více kopií .....	30
Automatické číslování štítků .....	30
Zrcadlový tisk .....	32
Volby ořezu pásky .....	32
Úprava délky štítku .....	34
Nalepení štítků .....	35
Tisk z kolekce štítků .....	35
Tisk z kolekce štítků uložené v přístroji P-touch .....	35

## ÚVOD

---

<b>POUŽÍVÁNÍ PAMĚTI NA SOUBORY SE ŠTÍTKY</b> .....	<b>38</b>
Uložení štítku do paměti .....	38
Otevření uloženého štítku .....	38
Tisk uloženého štítku .....	39
Odstranění uloženého štítku .....	39
<b>POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE P-TOUCH</b> .....	<b>40</b>
Používání programu P-touch Editor .....	40
Používání programu P-touch Editor (operační systém Windows®) .....	40
Používání programu P-touch Editor (operační systém Macintosh) .....	44
Aktualizace programu P-touch Editor .....	46
Stahování nové kategorie kolekce štítků (pouze operační systém Windows®) .....	48
Stahování nové kategorie kolekce štítků do přístroje P-touch .....	49
<b>RESETOVÁNÍ A ÚDRŽBA</b> .....	<b>52</b>
Resetování přístroje P-touch .....	52
Resetování údajů na tovární nastavení pomocí klávesnice přístroje P-touch .....	52
Resetování údajů pomocí tlačítka Nabídka .....	52
Údržba .....	53
Čištění přístroje .....	53
Čištění tiskové hlavy .....	53
Čištění odstříhu pásky .....	53
<b>ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ</b> .....	<b>54</b>
Problémy a jejich řešení .....	54
Chybová hlášení .....	56
<b>DODATEK</b> .....	<b>59</b>
Technické údaje .....	59

# ÚPRAVA ŠTÍTKU

## Zadávání a editace textu

### Zadávání textu prostřednictvím klávesnice

Klávesnice zařízení P-touch se používá stejným způsobem jako standardní počítačová klávesnice.


Název a umístění jednotlivých tlačítek viz „Stručný návod k obsluze“.

### Použití textové připomínky

Při zadání znaku přístroj P-touch vyhledá řetězce začínající zadaným znakem v historii všech doposud vytisknutých řetězců a zobrazí seznam možností k výběru.

**1** Zadejte písmeno „c“.

**2** Přístroj P-touch zobrazí poslední vytištěné slovo, které začíná písmenem „c“, například „computer“.



**3** Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte další možnosti odpovídající zadanému znaku. Stisknutím klávesy **▲** nebo **▼** vyberte požadované slovo.

**4** Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.  
Vybrané slovo se poté zobrazí v textovém řádku.

 Nastavení funkce Textová připomínka lze změnit stisknutím tlačítka **Nabídka**.

### Vymazání paměti textových připomínek

**1** Stiskněte klávesu **Nabídka**.

**2** Vyberte volbu „Textová připomínka“ pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** a stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.

**3** Vyberte volbu „Vymazat paměť“ pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** a stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.

**4** Potom se zobrazí „Vymazat celou paměť tex. připomínky?“.

**5** Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**. Všechny záznamy v paměti budou smazány.

1

2

3

4

5

6

7

8

## ÚPRAVA ŠTÍTKU

---

### Přidání nového řádku

- Chcete-li ukončit aktuální řádek textu a začít zadávat nový řádek, stiskněte tlačítko **Zadat**. Na konci řádku se zobrazí značka návratu na začátek řádku a kurzor se přesune na začátek nového řádku.



- Maximální počet řádků textu je omezen šířkou příslušné pásky. Maximálně 7 řádků pro 24mm pásku, 5 řádků pro 18mm pásku, 3 řádky pro 12mm pásku, 2 řádky pro 9mm pásku a pásku 6mm a 1 řádek pro 3,5mm pásku.
- Pokud je již vytvořeno 7 řádků a stisknete tlačítko **Zadat**, zobrazí se chybové hlášení.
- Bližší informace o změně vlastností jednotlivých řádků viz „Nastavení atributů znaků u každého řádku“ na stránce 10.

### Vložení nového bloku

- Chcete-li vytvořit nový blok textu/řádků vpravo od aktuálního textu, přidržte stisknuté tlačítko **Shift** a stiskněte tlačítko **Zadat**. Kurzor se přesune na začátek nového bloku.



Na jednom štítku lze vytvořit maximálně 5 bloků.

### Přesun kurzoru

- Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ lze posouvat kurzor o jednu mezeru nebo řádek.
- Chcete-li kurzor přesunout na začátek nebo konec aktuálního řádku, stiskněte tlačítko **Shift** a potom stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
- Chcete-li kurzor přesunout na úplný začátek nebo konec textu, stiskněte tlačítko **Shift** a poté stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.

### Vložení textu

- Pro vložení textu do již existujícího řádku textu přesuňte kurzor napravo od místa, kam chcete text vložit, a poté zadejte doplňovaný text. Nový text se vloží nalevo od kurzoru.

### Smazání textu

#### ■ Mazání po jednom znaku

- Chcete-li smazat znak z existujícího textového řádku, přesuňte kurzor napravo od místa, kde chcete začít mazat text, a poté stiskněte tlačítko **Zpět**. Každým stisknutím tlačítka **Zpět** vymažete znak vlevo od kurzoru.




Přidržíte-li tlačítko **Zpět** stisknuté, budou postupně mazány další znaky vlevo od kurzoru.

## ■ Smazání veškerého textu najednou

Stisknutím tlačítka **Vymazat** smažete celý text.


- 1 Stiskněte klávesu **Vymazat**.  
Zobrazí se možnosti smazání.



- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „Pouze text“, chcete-li vymazat všechny text, ale zachovat přitom aktuální nastavení formátování, nebo vyberte „Text & formát“, chcete-li vymazat veškerý text i nastavení formátování.

💡 Pro návrat na obrazovku umožňující zadávání textu bez vymazání nebo odstranění textu či formátování stiskněte tlačítko **Esc**.

- 3 Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.  
Všechen text je vymazán. V případě výběru volby „Text & formát“ jsou odstraněna i veškerá nastavení formátování.



## Zadávání symbolů

Kromě symbolů uvedených na klávesnici lze vkládat i další symboly (včetně mezinárodních a rozšířených ASCII znaků), které jsou dostupné prostřednictvím funkce symbol.

Chcete-li vložit symbol, použijte funkci Symbol (viz níže).

Nebo stiskněte tlačítko **Shift** a potom stisknutím tlačítka na klávesnici zadejte symbol, který je uveden v pravém horním rohu příslušného tlačítka.

### Zadávání symbolů pomocí funkce Symbol

- 1 Stiskněte klávesu **Symbol**.  
Zobrazí se seznam kategorií symbolů a symboly obsažené v dané kategorii.

💡 V tomto zobrazeném seznamu je vybrán poslední zadaný symbol.

- 2 Vyberte některou kategorii symbolů (Interpunkce, Matematika atd.) pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.
- 3 Vyberte symbol pomocí tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.  
Zvolený symbol je vložen do řádku s textem.

💡 Výběr symbolu:

- Stisknutím tlačítka **Shift** a tlačítka **Symbol** se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím tlačítka **Symbol** přejděte na další stránku.

1

2

3

4

5

6

7

8







## ÚPRAVA ŠTÍTKU

Kategorie	Ikonky
Osobní	
Příroda/Země	
Obrázkový znak	



Symboły zobrazené v tabulce mohou při vytištění a na displeji LCD vypadat mírně jinak.

## Zadávání znaků s diakritikou

Zařízení P-touch dokáže zobrazit a vytisknout sady znaků s diakritikou a také specifické znaky jednotlivých jazyků.

- 1 Zadejte znak, u kterého chcete použít diakritiku.



Můžete přitom použít i režim velkých písmen.

- 2 Stiskněte klávesu **Diakritika**.  
U znaku se objeví diakritické znaménko.

- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **Diakritika** vyberte požadované diakritické znaménko nebo jej vyberte pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.



Pořadí diakritických znamének závisí na zvoleném komunikačním jazyku displeje.

- 4 Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.  
Zvolené diakritické znaménko je vloženo do řádku s textem.



- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Kompletní seznam všech dostupných znaků s diakritikou obsahuje Tabulka znaků s diakritikou.

● Tabulka znaků s diakritikou ●

Znak	Znaky s diakritikou	Znak	Znaky s diakritikou
a	á à â ä æ å ç á â ã	n	ň ñ ñ ñ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ą Ą Ą	N	Ň Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ć	o	ó ô õ ø ö õ œ ö
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ô Õ Ø Ö Ő Æ Ó
d	đ ð ď	r	ř ř ř
D	Đ Đ	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ě ę ě è ê	s	š ś ș ș ß
E	É Ê Ë Ę Ě Ę Ę Ę	S	Š Ś Ș Ș ß
g	ğ ğ	t	ť t t
G	Ğ Ğ	T	Ť T Þ
i	í î ï ÿ ĩ ĩ ĩ	u	ú û ü ü ů ú ú ú
I	Í Î Ï Ĩ Ĭ Ĩ Ĩ	U	Ú Û Ü Ü Ů Ú Ú Ú
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý Ŷ
l	ł ł ł ł	Z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

**Nastavení atributů znaků**

**Nastavení atributů znaků u štítku**

Tlačítko **Font** umožňuje vybrat písmo a použít atributy velikost, šířka, styl, řádek a zarovnání.

- 1 Stiskněte klávesu **Font**.  
Zobrazí se aktuální nastavení.
- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte některý atribut a potom nastavte hodnotu vybraného atributu pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** použijte nastavení.



Nová nastavení se **NEPOUŽIJÍ**, pokud nestisknete tlačítko **OK** nebo **Zadat**.

1

2

3

4

5

6

7

8

## ÚPRAVA ŠTÍTKU

---




- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Stisknutím tlačítka **Mezerník** nastavíte vybraný atribut na výchozí hodnotu.
- Úplný seznam dostupných nastavení naleznete v tabulce Možnosti nastavení.
- Při použití některých stylů písma (např. Stín + Kurzíva) mohou být malé znaky špatně čitelné.

### Nastavení atributů znaků u každého řádku


Pokud má štítek dva a více řádků, můžete nastavit pro každý z nich jiné hodnoty atributů znaků (písmo, velikost, šířka, styl, řádek a zarovnání).

Klávesou **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶** přesuňte kurzor na řádek, u něž chcete provést změnu atributů znaků. Potom stiskněte tlačítko **Shift** a potom stisknutím tlačítka **Font**

zobrazte atributy. ( **A** na displeji znamená, že se prováděná nastavení použijí pouze na daný řádek.)



Když je pro každý řádek nastavena jiná hodnota atributu, zobrazuje se při stisknutí tlačítka **Font** příslušná hodnota jako \*\*\*\*\*. Pokud na této obrazovce změníte nastavení tlačítkem **▲** nebo **▼**, použije se stejná změna u všech řádků daného štítku.



● Možnosti nastavení ●

Atribut	Hodnota	Výsledek	Hodnota	Výsledek
Font	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US (US)	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	<b>ABCabc</b>	BRN (Brunei)	<b>ABCabc</b>
	SGO (San Diego)	<b>ABCabc</b>	SOF (Sofia)	<b>ABCabc</b>
	FLO (Florida)	<b>ABCabc</b>	GER (Germany)	<i>ABCabc</i>
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>	LGO (Letter Gothic)	ABCabc
Velikost	<b>Autom.</b>	Při výběru možnosti Auto se text při tisku automaticky zvětší na maximální dostupnou velikost pro danou šířku pásky.	18pt	ABCabc
	48pt	ABCabc	12pt	ABCabc
	42pt	ABCabc	9pt	ABCabc gghyy
	36pt	ABCabc	6pt	ABCabc gghyy
	24pt	ABCabc		

1

2

3

4

5

6

7

8

## ÚPRAVA ŠTÍTKU

Atribut	Hodnota	Výsledek	Hodnota	Výsledek
Šířka	x 2	<b>ABCabc</b>	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	<b>ABCabc</b>	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		
Styl	Norm.	<b>ABCabc</b>	K+tuč (Kurzíva + tučné)	<b><i>ABCabc</i></b>
	Tučné (Tučné)	<b>ABCabc</b>	K+obr (Kurzíva + obrys)	<i>ABCabc</i>
	Obrys (Obrys)	ABCabc	K+stín (Kurzíva + stínované)	<i>ABCabc</i>
	Stín (Stínované)	ABCabc	K+pl (Kurzíva + plné)	<b><i>ABCabc</i></b>
	Plné (Plné)	<b>ABCabc</b>	Vert (Vertikální)	◀ ◻ ◯ ◻ ◯ ◻ ◯
	Kurz. (Kurzíva)	<i>ABCabc</i>		
Řádka	Vyp	<b>ABCabc</b>	Podtr. (Podtržení)	<u>ABCabc</u>
	Škrtn. (Škrtnutí)	<del>ABCabc</del>		
Zarovn. (Zarovnání)	Zleva	<b>ABCabc</b>	Zprava	<b>ABCabc</b>
	Střed	<b>ABCabc</b>	Zarov (Zarovnání do bloku)	A B C a b c



- Skutečná vytištěná velikost fontu závisí na šířce pásky, počtu znaků a počtu zadaných řádek. Jakmile znaky dosáhnou minimální velikosti, zvolený font se přepne na font předpřizpůsobený, který vychází ze stylu Helsinky. Díky tomu se mohou štítky tisknout pomocí co nejmenšího textu na úzkých nebo víceřádkových štítcích.
- 6 bodové písmo tiskne pouze v typu písma Helsinky.
- Výchozí nastavení jsou zvýrazněna tučně.

## Nastavení automatického přizpůsobení stylu

Když je „Velikost“ tlačítka **Font** nastavena na „Autom.“ a „Délka“ tlačítka **Štítek** je nastavena na určitou délkovou hodnotu, můžete si zvolit způsob zmenšení textu, aby se vešel do dané délky štítku.

**1** Stiskněte klávesu **Nabídka**, vyberte volbu „Auto-přizpůsob. styl“ pomocí klávesy **▲** nebo **▼** a potom stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.

**2** Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte styl.



Pokud zvolíte volbu „Velikost textu“, pak se zmenší celková velikost textu, aby se přizpůsobila štítku.

Pokud zvolíte volbu „Šíře textu“, pak se bude šířka textu zmenšit na nastavení „x 1/2“. (Pokud by se text ani po zúžení znaků na „x 1/2“ na štítek nevešel, dojde současně i ke zmenšení celkové velikosti textu.)

**3** Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** použijte nastavení.


- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Stisknutím tlačítka **Mezerník** provedte výchozí nastavení stylu („Velikost textu“).

## Nastavení rámečku

**1** Stiskněte klávesu **Rámeček**. Zobrazí se aktuální nastavení. Tlačítkem **▲** nebo **▼** vyberte příslušný rámeček.



Rámeček lze vybrat rovněž přímo zadáním čísla rámečku číselnými tlačítky.



**2** Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** použijte nastavení.



Nová nastavení se **NEPOUŽIJÍ**, pokud nestisknete tlačítko **OK** nebo **Zadat**.



- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Stisknutím tlačítka **Mezerník** nastavíte vybraný atribut na výchozí hodnotu.
- V tabulce Rámečky je uveden seznam všech dostupných rámečků.

1

2

3

4


































































5





































6

7

8

## ● Rámečky ●

Atribut	Hodnota	Výsledek	Hodnota	Výsledek
Rámeček	Vyp	ABCabc	16	ABCabc 
	01	 ABCabc 	17	 ABCabc 
	02	 ABCabc 	18	 ABCabc 
	03	 ABCabc 	19	 ABCabc 
	04	  ABCabc  	20	 ABCabc 
	05	 ABCabc 	21	 ABCabc 
	06	 ABCabc 	22	 ABCabc 
	07	 ABCabc 	23	 ABCabc 
	08	 ABCabc 	24	 ABCabc 
	09	 ABCabc 	25	 ABCabc 
	10	 ABCabc 	26	 ABCabc 
	11	 ABCabc 	27	 ABCabc 
	12	 ABCabc 	28	 ABCabc 
	13	 ABCabc 	29	 ABCabc 
	14	  ABCabc  	30	 ABCabc 
15	 ABCabc 	31	 ABCabc 	

Atribut	Hodnota	Výsledek	Hodnota	Výsledek
Rámeček	32		50	
	33		51	
	34		52	
	35		53	
	36		54	
	37		55	
	38		56	
	39		57	
	40		58	
	41		59	
	42		60	
	43		61	
	44		62	
	45		63	
	46		64	
47		65		
48		66		
49		67		

1

2

3

4

5





























































6

7

8



## ÚPRAVA ŠTÍTKU

Atribut	Hodnota	Výsledek	Hodnota	Výsledek
Rámeček	68	 ABCabc 	84	 ABCabc 
	69	 ABCabc 	85	 ABCabc 
	70	 ABCabc 	86	 ABCabc 
	71	 ABCabc 	87	 ABCabc 
	72	 ABCabc 	88	 ABCabc 
	73	 ABCabc	89	 ABCabc 
	74	 ABCabc	90	 ABCabc 
	75	 ABCabc 	91	 ABCabc 
	76	 ABCabc 	92	 ABCabc 
	77	 ABCabc 	93	 ABCabc 
	78	 ABCabc 	94	 ABCabc 
	79	 ABCabc	95	 ABCabc 
	80	 ABCabc 	96	 ABCabc 
	81	 ABCabc 	97	 ABCabc 
	82	 ABCabc 	98	 ABCabc
83	 ABCabc 	99	 ABCabc 	

## Nastavení délky štítku

### Nastavení délky štítku

Délku štítku lze nastavit v rozmezí 30 mm - 300 mm.

- 1 Stiskněte klávesu **Štítek**.
- 2 Vyberte volbu „Délka“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom nastavte hodnotu pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.
- 3 Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.
  - Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
  - Stisknutím tlačítka **Mezerník** nastavíte výchozí hodnotu.
  - Při výběru možnosti **Autom.** se bude délka štítku automaticky měnit s délkou zadaného textu.

1

2

3

4

5

6

7

8

## Používání šablon

Můžete rychle a snadno vytvářet štítky pro různé účely, jako např. štítky k dokumentaci, popisky vybavení, jmenovky atd. Stačí vybrat rozvržení ze šablon, zadat text a použít požadované formátování.




Symbols, ikony a znaky s diakritikou lze rovněž používat v šablonách.

### Použití šablon – příklad vytvoření asset tagu


- 1 Stiskněte klávesu **Šablony**.  
Zobrazí se naposledy použitá šablona.

- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte šablonu.

- 3 Stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.




- 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte některý atribut a potom nastavte hodnotu vybraného atributu pomocí tlačítka **◀** nebo **▶**.



- 5 Stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.




Obrazovka Nastavení čárového kódu se zobrazí jen v případě, že je vybráno rozvržení obsahující čárový kód.



- 6 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte některý atribut a potom nastavte hodnotu vybraného atributu pomocí tlačítka **◀** nebo **▶**.



Atribut „Kontr.čís.“ (Kontrolní číslo) je k dispozici jen pro protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR.



- 7 Stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.  
Zobrazí se obrazovka pro zadání textu šablony.



Při zadávání textu můžete použít i režim velkých písmen.



- 8** Zadejte text a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**. Tento postup zopakujte pro každé textové pole. Po vyplnění všech textových polí se stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** zobrazí nabídka tisku.




- 9** Vyberte volbu „Tisk“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** zobrazte obrazovku Kopii.




- Chcete-li změnit údaje týkající se textu nebo nastavení stylu, vyberte volbu „Editovat“.
- Pokud chcete uložit štítek do paměti na soubory, vyberte volbu „Uložit“. Pokyny pro paměť souborů viz „**POUŽÍVÁNÍ PAMĚTI NA SOUBORY SE ŠTÍTKY**“ na stránce 38.
- Výběrem volby „Zrušit“ ukončíte funkci Šablona.
- Pokud chcete provést nastavení tisku, vyberte volbu „Možnosti tisku“.

- 10** Vyberte počet kopií, který se má vytisknout, pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nebo zadejte počet pomocí číselných kláves.



- 11** Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** vytiskněte štítky. „Tisk... Kopie“ se zobrazuje během tisku štítků.



- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
  - Na obrazovkách Styl a Nastav.čár.kód stisknutím tlačítka **Mezerník** nastavte výchozí hodnotu vybraného atributu.
  - V tabulce Šablony je uveden seznam všech dostupných šablon.
- !**
- Pokud šířka založené kazety s páskou neodpovídá šířce vybraného návrhu, při pokusu o tisk se zobrazí chybové hlášení. Hlášení zrušte stisknutím tlačítka **Esc** nebo libovolného jiného tlačítka a vložte kazetu se správnou šířkou pásky.
  - Pokud počet zadaných znaků překročí povolený limit, zobrazí se „Příliš dlouhý text!“ po stisknutí tlačítka **OK** nebo **Zadat**. Hlášení zrušte stisknutím tlačítka **Esc** nebo libovolného jiného tlačítka a zkraťte text použitím menšího počtu znaků.

1

2

3

4











5


6

7

8

## ● Šablony ●

Atribut	Hodnota	Podrobnosti
Název šablony	Označení 1	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Označení 2	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Obal kabelu 1 (Otočit a zopakovat)	 <p>(24 mm x 39 mm)</p>
	Obal kabelu 2 (Otočit a zopakovat)	 <p>(18 mm x 39 mm)</p>
	Panelový štítek	 <p>(12 mm x 70 mm)</p>
	Hřbet pořadače 1	 <p>(24 mm x 219 mm)</p>
	Hřbet pořadače 2	 <p>(18 mm x 219 mm)</p>
	Návěští složky souborů	 <p>(12 mm x 82 mm)</p>
	Separátor (Závěsná složka)	 <p>(12 mm x 42 mm)</p>
	Inventární štítek	 <p>(18 mm x 70 mm)</p>

Atribut	Hodnota	Podrobnosti						
Název šablony	Příhrádka	 <p>Lock Washer 1/4-20 NF Thread Size 0 12502 405400 9</p> <p>(18 mm x 76 mm)</p>						
	Štítek výrobu	<table border="1" data-bbox="609 323 791 387"> <tr> <td colspan="2">ABC Company, Inc.</td> </tr> <tr> <td>Control</td> <td>Sales</td> </tr> <tr> <td>Equipment No.</td> <td>123456789</td> </tr> </table> <p>(18 mm x 58 mm)</p>	ABC Company, Inc.		Control	Sales	Equipment No.	123456789
	ABC Company, Inc.							
	Control	Sales						
	Equipment No.	123456789						
	Štítek s adresou 1	<table border="1" data-bbox="570 429 827 515"> <tr> <td>0740412</td> </tr> <tr> <td>XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd. Bartlett, TN 38133 Telephone: +1-901-377-XXXX</td> </tr> </table> <p>(24 mm x 70 mm)</p>	0740412	XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd. Bartlett, TN 38133 Telephone: +1-901-377-XXXX				
	0740412							
	XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd. Bartlett, TN 38133 Telephone: +1-901-377-XXXX							
Štítek s adresou 2	<table border="1" data-bbox="570 576 827 633"> <tr> <td>XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd. Bartlett, TN 38133 Telephone: +1-901-377-XXXX</td> </tr> </table> <p>(18 mm x 70 mm)</p>	XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd. Bartlett, TN 38133 Telephone: +1-901-377-XXXX						
XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd. Bartlett, TN 38133 Telephone: +1-901-377-XXXX								
Štítek se jménem 1	<table border="1" data-bbox="567 678 830 762"> <tr> <td>Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc.</td> </tr> </table> <p>(24 mm x 72 mm)</p>	Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc.						
Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc.								
Štítek se jménem 2	<table border="1" data-bbox="570 818 830 882"> <tr> <td>Robert Becker ABC Company, Inc.</td> </tr> </table> <p>(18 mm x 72 mm)</p>	Robert Becker ABC Company, Inc.						
Robert Becker ABC Company, Inc.								
Hřbet CD 1	<table border="1" data-bbox="493 934 907 960"> <tr> <td>My Favorite Music</td> </tr> </table> <p>(6 mm x 113 mm)</p>	My Favorite Music						
My Favorite Music								
Hřbet CD 2	<table border="1" data-bbox="493 1010 907 1030"> <tr> <td>My Favorite Music</td> </tr> </table> <p>(3,5 mm x 113 mm)</p>	My Favorite Music						
My Favorite Music								

1

2

3

4

5

6

7

8

### Použití rozvržení bloku

Předvolby rozvržení bloku umožňují rychle a snadno vytvářet štítky. Jednoduše vyberte některé rozvržení z rozvržení bloku, zadejte text a použijte požadované formátování.

#### Použití rozvržení bloku

**1** Stiskněte klávesu **Rozvržení bloku**.

**2** Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte šířku pásky.


**3** Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.

Pokud se šířka pásky nezměnila, zobrazí se naposledy vybrané rozvržení bloku.

Pokud se šířka pásky změnila, zobrazí se výchozí rozvržení pro novou šířku pásky.


**4** Zvolte rozvržení bloku pomocí tlačítek ▲ nebo ▼.

**5** Stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.



**6** Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte některý atribut a potom nastavte hodnotu vybraného atributu pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.


💡 Stisknutím tlačítka **Mezerník** nastavíte vybraný atribut na výchozí hodnotu.



**7** Stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.

Zobrazí se obrazovka pro zadání textu rozvržení bloku.

💡 Při zadávání textu můžete použít i režim velkých písmen.



**8** Zadejte text a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.

Tento postup zopakujte pro každé textové pole.

Po zpracování všech textových polí zobrazte stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** nabídku tisku.




**9** Vyberte volbu „Tisk“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** zobrazte obrazovku Kopíí.




- Chcete-li změnit údaje týkající se textu nebo nastavení stylu, vyberte volbu „Editovat“.
- Pokud chcete uložit štítek do paměti na soubory, vyberte volbu „Uložit“. Pokyny pro paměť souborů viz „POUŽÍVÁNÍ PAMĚTI NA SOUBORY SE ŠTÍTKY“ na stránce 38.
- Výběrem volby „Zrušit“ ukončíte funkci Rozvržení bloku.
- Chcete-li použít jiné rozvržení, vyberte volbu „Změna návrhu“.
- Pokud chcete provést nastavení tisku, vyberte volbu „Možnosti tisku“.

**10** Vyberte počet kopíí, který se má vytisknout, pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nebo zadejte počet pomocí číselných kláves.



**11** Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** vytiskněte štítky. „Tisk... Kopie“ se zobrazuje během tisku štítků.



- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- V tabulce Rozvržení bloku je uveden seznam všech dostupných rozvržení bloku.
- Pokud šířka založené kazety s páskou neodpovídá šířce vybraného návrhu, při pokusu o tisk se zobrazí chybové hlášení. Hlášení zrušte stisknutím tlačítka **Esc** nebo libovolného jiného tlačítka a vložte kazetu se správnou šířkou pásky.

### ● Rozvržení bloku ●

Atribut	Hodnota	Podrobnosti
24mm	2linkaA	... 12pt ... 36pt
	2linkaB	... 36pt ... 12pt
	3linka	... 12pt ... 12pt ... 24pt

1

2

3

4

5














6









7

8



## ÚPRAVA ŠTÍTKU

Atribut	Hodnota	Podrobnosti
24mm	1+2linkaA	48pt...  ...24pt ...24pt
	1+2linkaB	48pt...  ...12pt ...36pt
	1+3linka	48pt...  ...12pt ...12pt ...24pt
	1+4linka	48pt...  } 12pt
	1+5linka	48pt...  } 9pt
18mm	<b>2linkaA</b>	 ...12pt ...24pt
	2linkaB	 ...24pt ...12pt
	3linka	 ...9pt ...9pt ...24pt
	1+2linkaA	42pt...  ...18pt ...18pt
	1+2linkaB	42pt...  ...12pt ...24pt
	1+3linka	42pt...  } 12pt
	1+4linka	42pt...  } 9pt
	1+5linka	42pt...  } 9pt

Atribut	Hodnota	Podrobnosti
12mm	2linkaA	 ..... 9pt ..... 12pt
	2linkaB	 ..... 12pt ..... 9pt
	3linka	 ..... 6pt ..... 6pt ..... 12pt
	1+2linka	24pt...  ..... 12pt ..... 12pt
9mm	2linkaA	 ..... 6pt ..... 12pt
	2linkaB	 ..... 12pt ..... 6pt
	1+2linka	18pt...  ..... 9pt ..... 9pt
6mm	1+2linka	12pt...  ..... 6pt ..... 6pt

## Vytvoření štítku s čárovým kódem

Pomocí funkce Čárový kód můžete vytvářet štítky obsahující jednorozměrné čárové kódy pro použití na registračních pokladnách, skladových systémech a v dalších systémech využívajících čtečky čárových kódů nebo i asset tagy používané v systémech správy aktiv.

- Přístroj P-touch není primárně určen k vytváření štítků s čárovými kódy. Vždy proto zkontrolujte, zda je možné čárový kód přečíst čtečkou.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud čárový kód vytisknete černou barvou na bílou pásku. Některé čtečky čárových kódů nedokážou číst čárové kódy z barevných pásek nebo vytvořené barevným tiskem.
- Kdykoli je to možné, použijte nastavení „Velké“ u položky „Šířka“. Některé čtečky čárových kódů nedokážou přečíst štítky s čárovými kódy vytvořeny s nastavením „Malé“.
- Při kontinuálním tisku velkého množství štítků může dojít k přehřátí tiskové hlavy, což může mít negativní vliv na kvalitu tisku.

1

2

3

4

5

6

7

8

### Nastavení parametrů a zadání dat čárových kódů

#### 1 Stiskněte klávesu **Čárový kód**.

💡 Na štítek lze umístit až pět čárových kódů.

#### 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte některý atribut a potom nastavte hodnotu vybraného atributu pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.


⚠ Zznaky se nemusí pod čárovým kódem objevit, i když je vybrána volba „Zapnuto“ u položky „Pod#“, v závislosti na použité šířce pásky, počtu zadaných řádků nebo aktuálním nastavení stylu znaků.

#### 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** použijte nastavení.

💡 Nová nastavení se **NEPOUŽIJÍ**, pokud nestisknete tlačítko **OK** nebo **Zadat**.

#### 4 Zadejte data čárového kódu.


Zvláštní znaky lze do čárového kódu zadávat při použití protokolů CODE39, CODABAR, CODE 128 nebo GS1-128. Pokud nechcete použít zvláštní znaky, přejděte ke kroku 7.



#### 5 Stiskněte klávesu **Symbol**.

Zobrazí se seznam znaků, které jsou dostupné v aktuálním protokolu.

#### 6 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte znak a potom stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** vložte znak do dat čárového kódu.



#### 7 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** vložte čárový kód na štítek.

Čárový kód se zobrazí na obrazovce pro vkládání textu.



- 💡
- Atribut „Kontr.čís.“ (Kontrolní číslo) je k dispozici jen pro protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR.
  - Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
  - Stisknutím tlačítka **Mezerník** nastavíte vybraný atribut na výchozí hodnotu.
  - V tabulce Nastavení čárových kódů je uveden seznam všech dostupných nastavení.

● **Nastavení čárových kódů** ●

Atribut	Hodnota
Protokol	<b>CODE39</b> , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Šířka	<b>Malé</b>
	Velké
Pod# (znaky tištěné pod čárovým kódem)	<b>Zapnuto</b>
	Vypnuto
Kontr. čís. (kontrolní číslo)	<b>Vypnuto</b>
	Zapnuto (k dispozici jen při použití protokolů CODE39, I-2/5 a CODABAR)

● **Seznam zvláštních znaků** ●

**CODE39**

Kód	Zvláštní znak
1	-
2	.
3	(MEZERA)
4	\$
5	/
6	+
7	%

**CODABAR**

Kód	Zvláštní znak
1	-
2	\$
3	:
4	/
5	.
6	+

1

2

3

4

5

6

7

8

## ÚPRAVA ŠTÍTKU

### CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Kód	Zvláštní znak	Kód	Zvláštní znak	Kód	Zvláštní znak
1	(MEZERA)	25	\	49	DC3
2	!	26	]	50	DC4
3	"	27	^	51	NAK
4	#	28	_	52	SYN
5	\$	29	NUL	53	ETB
6	%	30	.	54	CAN
7	&	31	SOH	55	EM
8	'	32	STX	56	SUB
9	(	33	ETX	57	ESC
10	)	34	EOT	58	{
11	*	35	ENQ	59	FS
12	+	36	ACK	60	
13	,	37	BEL	61	GS
14	-	38	BS	62	}
15	.	39	HT	63	RS
16	/	40	LF	64	~
17	:	41	VT	65	US
18	;	42	FF	66	DEL
19	<	43	CR	67	FNC3
20	=	44	SO	68	FNC2
21	>	45	SI	69	FNC4
22	?	46	DLE	70	FNC1
23	@	47	DC1		
24	[	48	DC2		

### Editace a smazání čárového kódu

- Chcete-li upravit parametry a data čárového kódu, umístíte kurzor pod značku čárového kódu na obrazovce pro zadávání dat a poté otevřete obrazovku Nastav.čár.kód. Viz „Nastavení parametrů a zadání dat čárových kódů“ na stránce 26.
- Chcete-li čárový kód odstranit ze štítku, umístíte kurzor vpravo od značky čárového kódu na obrazovce pro zadávání dat a poté stisknete tlačítko **Zpět**.

# TISK ŠTÍTKŮ

## Náhled štítku

Funkce Náhled umožňuje zkontrolovat rozvržení štítku a typ nainstalované pásky před tiskem.

### 1 Stiskněte klávesu **Náhled**.

Na displeji se zobrazí obrázek štítku.

- Indikátor ukazuje polohu aktuálně zobrazené části štítku.
- Šířka pásky nainstalované kazety a délka štítku jsou zobrazeny následujícím způsobem.  
Šířka pásky x Délka štítku
- Jsou načteny a zobrazeny informace o nainstalované kazetě s páskou. První řádek ukazuje barvu znaků a druhý řádek ukazuje barvu pásky.



Klávesou ◀ nebo ▶ lze náhled posouvat doleva či doprava.


Klávesou ▲ nebo ▼ lze změnit míru zvětšení náhledu.

- Stisknutím tlačítka **Esc**, **OK** nebo **Zadat** se vrátíte na obrazovku pro zadávání textu.
- Pro posun náhledu zcela vlevo či vpravo přidrže stisknuté tlačítko **Shift** a stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
- Chcete-li štítek vytisknout přímo z režimu náhledu, stiskněte tlačítko **Tisk** nebo otevřete obrazovku s volbami tisku a proveďte výběr. Podrobnosti jsou uvedeny v níže uvedené části „Tisk štítku“.
- Tiskový náhled je vygenerovaný obrázek štítku a může se lišit od skutečně vytištěného štítku.
- U některých typů kazet s páskami nelze rozpoznat barvu znaků a barvu pásky.

## Tisk štítku

Štítky můžete vytisknout po zadání textu a jeho zformátování. Možnosti tisku zahrnují tisk samostatného štítku, tisk více kopií, tisk očíslovaných štítků nebo zrcadlový tisk.

- Nevytahujte štítek z výstupu pásky. Mohlo by přitom dojít k vytažení barvonosné pásky, čímž se páska stane nepoužitelná.**
- Během tisku ani při posuvu pásky neblokujte výstup pásky. To by mohlo způsobit zaseknutí pásky.
- Pokud tisknete najednou větší množství štítků, zkontrolujte, zda je v kazetě dostatek pásky. Jestliže páska dochází, nastavte menší počet kopií, tiskněte štítky po jednom nebo vyměňte kazetu s páskou.
- Pruhy na pásce označují konec kazety s páskou. Pokud se pruhy objeví během tisku, vypněte přístroj P-touch stisknutím klávesy **Napájení**. Pokračováním v tisku s prázdnou kazetou můžete přístroj P-touch poškodit.

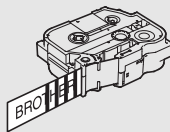

1

2

3

4

5

6

7

8

## TISK ŠTÍTKŮ


---

### Tisk více kopií


Pomocí této funkce můžete vytisknout až 99 kopií téhož štítku.


**1** Zkontrolujte, zda je nainstalována správná kazeta s páskou a zda je připravena k tisku.


**2** Stiskněte tlačítko **Tisk** a potom vyberte počet kopií, které chcete vytisknout, pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** nebo zadejte číslo pomocí číselných tlačítek.


 Pro rychlejší úpravu počtu kopií podržte a stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼**.

**3** Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**. „Tisk... Kopie“ se zobrazuje během tisku štítku.



 Vyberete-li volbu automatického odřezávání při tisku více kopií štítku, zobrazí se výzva k potvrzení, zda mají být odřezávány jednotlivé vytištěné štítky. Chcete-li vypnout zobrazování této zprávy, stiskněte tlačítko **Nabídka**, vyberte volbu „Pauza odstříhu“ pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**. Vyberte volbu „Vyp.“ pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** a stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.

-  Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Čísla zobrazená během tisku na displeji zobrazují „čítač / celkový počet kopií“.
- Když při nastavování počtu kopií stisknete tlačítko **Mezerník**, vrátíte počet kopií na 01 (výchozí hodnotu).

 Sejměte štítky brzy po oříznutí, aby nezůstaly ve výstupu pásky.


### Automatické číslování štítků


Pomocí funkce číslování můžete z jediného návrhu vytvořit sadu postupně číslovaných štítků. (Lze číslovat až 99 štítků.)

**1** Zkontrolujte, zda je nainstalována správná kazeta s páskou a zda je připravena k tisku.


**2** Stiskněte tlačítko **Možnosti tisku** a vyberte volbu „Číslování“ pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**.

**3** Stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.


 Chcete-li automatické číslování použít u čárového kódu, vyberte zde příslušný čárový kód. Po výběru čárového kódu budete vyzváni k zadání počtu štítků, které chcete vytisknout (krok 6).



- 4** Přesuňte kurzor na první znak, který chcete v rámci posloupnosti čísel zvyšovat, a stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.




- 5** Přesuňte kurzor na poslední znak, který chcete v rámci posloupnosti čísel zvyšovat, a stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.  
Zobrazí se počet štítků, které budou vytisknuty.



- 6** Počet štítků, které chcete vytisknout, vyberte tlačítky ▲ nebo ▼ nebo zadejte počet pomocí číselného tlačítka.



Pro rychlejší úpravu počtu kopií podržte a stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.



- 7** Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.

Štítky budou vytištěny.

Při tisku se na displeji bude zobrazovat počet vytištěných kopií.

- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Čísla zobrazená během tisku na displeji zobrazují „čítač / celkový počet kopií“.
- Když při výběru počtu kopií stisknete tlačítko **Mezerník**, vrátíte počet kopií na 01 (výchozí hodnotu).
- Automatické číslování lze použít i u čárových kódů. Pokud nastavíte automatickou posloupnost čísel u čárového kódu, nelze již sekvenci automatické posloupnosti čísel použít u jiných polí štítku.
- Nastavené číslo se automaticky zvýší po každém vytištěném štítku.
- U štítku lze použít pouze jednu automatickou posloupnost čísel.
- Jakékoli symboly a jiné než alfanumerické znaky funkce automatické posloupnosti čísel ignoruje.
- Sekvence, u níž je použita funkce automatické posloupnosti čísel, může mít maximálně 5 znaků.

- Znaky a čísla jsou zvyšována následujícím způsobem:  
 $0 \rightarrow 1 \dots 9 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$   
 $A \rightarrow B \dots Z \rightarrow A \rightarrow \dots$   
 $a \rightarrow b \dots z \rightarrow a \rightarrow \dots$   
 $A0 \rightarrow A1 \dots A9 \rightarrow B0 \rightarrow \dots$   
 Mezery (v následujícím příkladu zobrazeny jako podtržítka „\_“) mohou být použity k úpravě mezer mezi znaky nebo k ovládní počtu vytištěných znaků.  
 $_9 \rightarrow 10 \dots 99 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$   
 $_Z \rightarrow AA \dots ZZ \rightarrow AA \rightarrow \dots$   
 $_1_9 \rightarrow 2_0 \dots 9_9 \rightarrow 0_0 \rightarrow \dots$




## TISK ŠTÍTKŮ

---

### Zrcadlový tisk

Pomocí funkce zrcadlového tisku můžete vytvářet štítky s obráceně vytištěným textem, který je pak čitelný z druhé strany, než ze které je štítek nalepený na sklo nebo jiné průhledné materiály.

- 1 Zkontrolujte, zda je nainstalována správná kazeta s páskou a zda je připravena k tisku.
- 2 Stiskněte tlačítko **Možnosti tisku** a vyberte volbu „Zrcadlový“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
- 3 Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.  
Zobrazí se zpráva „Tisknout OK?“
- 4 Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**. „Tisk... Kopie“ se zobrazuje během tisku štítků.



- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Při použití funkce zrcadlového tisku by se měl text tisknout na průhlednou pásku.
- S funkcí zrcadlového tisku nelze používat funkce kopírování ani automatického číslování.

## Volby ořezu pásky

Volby ořezu pásky určují způsob podávání a ořezávání pásky při tisku štítků. Především při výběru voleb „Spojit“ a „Bez ořezu“ se významně snižuje množství nevyužitých pásky, protože se používají užší okraje a eliminují se prázdné kusy pásky mezi štítky.

- 1 Stiskněte klávesu **Štítek**.
- 2 Vyberte volbu „Volby ořez“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom nastavte hodnotu pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** použijte nastavení.







Nová nastavení se **NEPOUŽIJÍ**, pokud nestisknete tlačítko **OK** nebo **Zadat**.



- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Seznam všech dostupných nastavení je uveden v tabulce Volby ořezu pásky.

● Volby ořezu pásky ●

Nastavení	Popis	Příklad
Široký okraj	Páska se automaticky odstříhne po každém vytištěném štítku, který bude mít na každém konci okraj 24,5 mm.	
Malý okraj	Před tiskem prvního štítku se automaticky odstříhne kousek prázdné pásky a poté je z každého štítku po vytisknutí odstřižen okraj 2 mm na obou koncích.	
Spojit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Před tiskem prvního štítku se automaticky odstříhne kousek prázdné pásky a poté je z každého štítku po vytisknutí odstřižen okraj 2 mm na obou koncích.</li> <li>Po vytisknutí posledního štítku se páska nevysune a neodstříhne. Stisknutím tlačítka <b>Podávání&amp;ořez</b> posuňte a odstříhnete pásku.</li> </ul>	
Bez ořezu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto nastavení vyberte, když tisknete více kopií štítku a nechcete, aby byly jednotlivé štítky po vytištění odřezávány, nebo při používání zažehlovací pásky nebo jiných speciálních pásek, které nelze odřezávat odstříhem pásky přístroje P-touch.</li> <li>Po vytisknutí štítku se páska neposune a neodstříhne. <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím tlačítka <b>Podávání&amp;ořez</b> posuňte a odstříhnete pásku.</li> <li>Při používání speciálních pásek, které nelze odřezávat odstříhem pásky přístroje P-touch, vyjměte kazetu s páskou z přístroje P-touch a odstříhnete pásku nůžkami.</li> </ul> </li> </ul>	

1

2

3

4



5

6

7

8


## TISK ŠTÍTKŮ

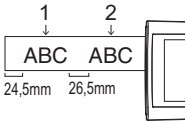Nastavení	Popis	Příklad
Spec. páska	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto nastavení zvolte při použití speciální pásky.</li> <li>Při používání zažehlovací pásky vyberte před tiskem „Bez ořezu“ pro Volby ořezu. Po tisku vyjměte kazetu s páskou z přístroje P-touch a odstříhnete pásku nůžkami.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při tisku více kopií najednou:            </li> <li>Při tisku štítku dvakrát:            </li> </ul> <p>1. 1. tisk 2. 2. tisk</p>

## Úprava délky štítku

Délku tištěných štítků lze upravit v rozsahu -3 až +3.

- 1 Stiskněte klávesu **Nastavení**.
- 2 Vyberte volbu „Délka štítku“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a nastavte hodnotu pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.




- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** použijte nastavení.



- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Stisknutím tlačítka **Mezerník** nastavíte výchozí hodnotu.
- Jedna úroveň odpovídá přibližně 1 % celkové délky štítku.

## Nalepení štítků

- 1 | Pokud je to nutné, upravte vytištěný štítek do potřebného tvaru a délky pomocí nůžek atp.
- 2 | Odlepte podkladovou vrstvu štítku.
- 3 | Přiložte štítek a poté jej pevně od shora až dolů přitiskněte prsty k podkladu.

-  • Většina pásek TZe je opatřena pohodlným rozlamovacím a odlupovacím podkladem. Chcete-li odstranit zadní část, stačí podélně přehnout štítek tak, aby text směřoval dovnitř, a objeví se vnitřní okraje zadní části. Potom postupně odlepte kusy podkladu.
- Štítky nemusí dobře držet na podkladech, které jsou vlhké, znečištěné nebo nerovné. Od takových povrchů se štítky mohou snadno odlepovat.
  - Před použitím si přečtěte instrukce přiložené k páskám typu zažehlovací páska, silně adhezivní páska nebo jiným speciálních páskám a řiďte se veškerými uvedenými pokyny.
  - Teplotně smršťovací trubičku doporučujeme odstříhávat nůžkami.

## Tisk z kolekce štítků


### Tisk z kolekce štítků uložené v přístroji P-touch

V seznamu na další stránce je uvedena řada štítků, které jsou uloženy ve vaší Kolekci štítků. Tiskem těchto předem připravených štítků šetříte čas.

Chcete-li stáhnout nové návrhy štítků, navštivte Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com>

Podrobnosti viz „Stážení nové kategorie kolekce štítků (pouze operační systém Windows®)“ na stránce 48.

- 1 | Stiskněte klávesu **Kolekce štítků**.
- 2 | Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte jazyk štítku, který chcete vytisknout, a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.  
Lze vybrat některý z následujících jazyků: „Angličtina (USA)“, „Angličtina (Vel. Brit.)“, „Čeština“, „Chorvatština“, „Dánština“, „Finština“, „Francouzština“, „Francouzština (Kanada)“, „Holandština“, „Italština“, „Maďarština“, „Němčina“, „Norština“, „Polština“, „Portugal. (Brazil)“, „Portugalština“, „Rumunština“, „Slovenština“, „Slovinština“, „Španělsko (USA)“, „Španělština (Španělsko)“, „Švédština“, „Turečtina“ nebo „Jiné“.

-  Pokud stáhnete kolekci štítků pro jazyk, který není v přístroji P-touch předvolený, na konci dostupných jazyků se zobrazí „Jiné“. Chcete-li tyto štítky použít, vyberte volbu „Jiné“.

1

2

3

4

5

6

7

8

## TISK ŠTÍTKŮ

- 3** Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kategorii a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.



Všechny dostupné štítky jsou zobrazeny v seznamu kolekcí štítků.

- 4** Zobrazí se obrázek prvního štítku. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte některý štítek a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.



Chcete-li přidat štítek do „Oblíbené“, vyberte volbu „Přidat k oblíbeným“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** zaregistrujte vybraný obrázek štítku do kategorie Oblíbené. Registrace nejčastěji používaných štítků vám umožní jejich snadné a rychlé zobrazení, až je budete zase potřebovat.

- 5** Vyberte volbu „Tisknout“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.



Pro Kolekcí štítků lze použít pouze 12mm, 18mm nebo 24mm pásku.
















- 6** Zvolte počet kopií, který se má vytisknout, pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ nebo zadejte počet pomocí číselných tlačítek.

- 7** Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** vytisknete štítky. „Tisk... Kopie“ se zobrazuje během tisku štítků.

### ● Seznam kolekce štítků ●

Kategorie	Štítek
Soubory	
Kanc. značení	

\* Štítky slouží jen k ilustračním účelům.

Kategorie	Štítek
Komunikace	     
Upozornění	    
Velkoprodej	   

\* Štítky slouží jen k ilustračním účelům.

1

2

3

4

5

6

7

8

# POUŽÍVÁNÍ PAMĚTI NA SOUBORY SE ŠTÍTKY

Do paměti zařízení můžete uložit až 50 nejpoužívanějších štítků. Každý štítek se uloží jako soubor, takže jej lze kdykoli snadno a rychle znovu použít.



Pokud je paměť pro ukládání štítků plná, při každém dalším uložení souboru dojde k přepsání jednoho z uložených souborů.

## Uložení štítku do paměti

- 1 Po zadání textu a zformátování štítku stisknete tlačítko **Soubor** a vyberte volbu „Uložit“ pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**.
- 2 Stisknete klávesu **OK** nebo **Zadat**. Zobrazí se číslo souboru. Pokud je již pod tímto číslem souboru nějaký štítek uložen, zobrazí se rovněž jeho text.
- 3 Vyberte číslo souboru pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** a potom stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** uložte štítek pod zvolené číslo souboru. Soubor se uloží a obrazovka se vrátí do režimu zadávání textu.



Pokud je již pod zvoleným číslem nějaký soubor uložen, přepíší se příslušná data nově ukládaným souborem.



- Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Do jednoho souboru je možné uložit až 280 znaků. Počet znaků, které lze uložit, se však může lišit, například při zadávání symbolů.
- Pokyny pro uložení štítku vytvořeného pomocí šablon nebo rozvržení bloku viz „Používání šablon“ na stránce 18 nebo „Použití rozvržení bloku“ na stránce 22.

## Otevření uloženého štítku

- 1 Stisknete tlačítko **Soubor** a vyberte volbu „Otevřít“ pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**.
- 2 Stisknete klávesu **OK** nebo **Zadat**. Zobrazí se číslo souboru uloženého štítku. Dále se zobrazí i text štítku, aby bylo možné štítek identifikovat.
- 3 Vyberte číslo souboru pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** a potom stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** otevřete vybraný soubor. Soubor se otevře a zobrazí se na obrazovce pro zadávání textu.



Stisknutím klávesy **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.

## Tisk uloženého štítku

- 1 | Stiskněte tlačítko **Soubor** a vyberte volbu „Tisk“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ .
- 2 | Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.  
Zobrazí se číslo souboru uloženého štítku.  
Dále se zobrazí i text štítku, aby bylo možné štítek identifikovat.
- 3 | Vyberte číslo souboru pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stisknutím tlačítka **Tisk**, **OK** nebo **Zadat** zobrazte obrazovku Kopíí.
- 4 | Zvolte počet kopií, který se má vytisknout, pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ nebo zadejte počet pomocí číselných tlačítek.
- 5 | Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** vytiskněte štítky.  
„Tisk... Kopie“ se zobrazuje během tisku štítků.



- Stisknutím tlačítka **Esc** se vrátíte k předešlému kroku.
- Při pokusu o vytisknutí souboru bez textu se zobrazí zpráva „Není text!“.

## Odstranění uloženého štítku

- 1 | Stiskněte tlačítko **Soubor** a vyberte volbu „Smazat“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ .
- 2 | Stiskněte klávesu **OK** nebo **Zadat**.  
Zobrazí se číslo souboru uloženého štítku.  
Dále se zobrazí i text štítku, aby bylo možné štítek identifikovat.
- 3 | Vyberete číslo souboru pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.  
Zobrazí se zpráva „Vymazat?“.
- 4 | Stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zadat** vymažete soubor.  
Soubor se vymaže a obrazovka se vrátí do režimu zadávání textu.



- Stisknutím klávesy **Esc** zrušíte smazání souboru a vrátíte se na předchozí obrazovku.

1

2

3

4

5

6

7

8



# POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE P-TOUCH

Aby bylo možné používat přístroj P-touch s počítačem, je třeba nainstalovat program P-touch Editor a ovladač tiskárny. Podrobné pokyny pro instalaci softwaru P-touch viz Stručný návod k obsluze.

## Používání programu P-touch Editor

Postupujte podle níže uvedených pokynů pro operační systém nainstalovaný ve vašem počítači. „XX-XXXX“ na kopiích obrazovek označuje číslo modelu P-touch. Chcete-li stáhnout nejnovější ovladač a software, navštivte Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com>


### Používání programu P-touch Editor (operační systém Windows®)

#### ■ Spuštění programu P-touch Editor

##### 1 | Operační systém Windows Vista® / Windows® 7

Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na [Všechny programy]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1].

Po spuštění programu P-touch Editor zvolte, zda chcete vytvořit nové rozvržení nebo otevřít stávající rozvržení.

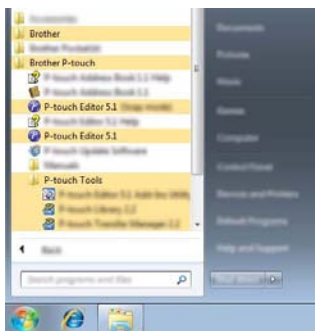

## Operační systém Windows® 8


Klepněte na [P-touch Editor 5.1] na obrazovce [Start]/[Aplikace] nebo poklepejte na [P-touch Editor 5.1] na pracovní ploše.

Po spuštění programu P-touch Editor zvolte, zda chcete vytvořit nové rozvržení nebo otevřít stávající rozvržení.



- Program P-touch Editor lze rovněž spustit pomocí zástupců, pokud jste během instalace vybrali možnost vytvoření zástupců.
- Ikona zástupce na pracovní ploše: poklepáním spustíte program P-touch Editor
- Ikona zástupce na panelu rychlého spouštění: klepnutím spustíte program P-touch Editor
- Chcete-li změnit fungování programu P-touch Editor při spuštění, klepnutím na [Nástroje]-[Možnosti] na panelu nabídky programu P-touch Editor zobrazíte dialogové okno [Možnosti]. Vyberte [Obecné] a požadované nastavení v poli se seznamem [Operace] v části [Nastavení při spuštění]. Výchozí nastavení je [Zobrazit nový náhled].

### 2 Vybte některou volbu na obrazovce.

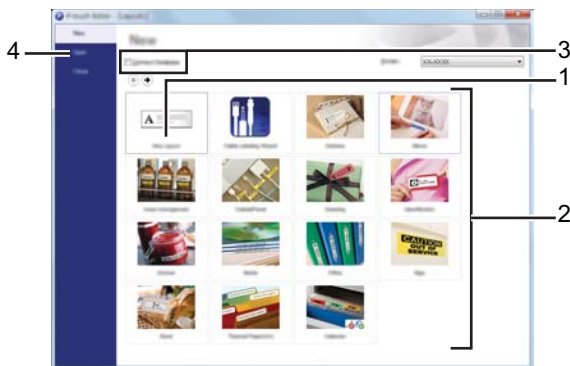

1. Chcete-li vytvořit nové rozvržení, klepněte na tlačítko [Nové rozvržení].
2. Chcete-li vytvořit nové rozvržení pomocí přednastaveného rozvržení, vyberte tlačítko požadované kategorie.
3. Chcete-li připojit přednastavené rozvržení k databázi, zaškrtněte políčko vedle [Připojit databázi].
4. Chcete-li otevřít stávající rozvržení, klepněte na [Otevřít].

1

2

3

4

5

6

7

8


### ■ Provozní režimy

Program P-touch Editor má tři různé provozní režimy: režim [Express], režim [Professional] a režim [Snap]. Režimy lze snadno přepínat tlačítky pro výběr režimů.

#### [Express] režim

V tomto režimu lze rychle a snadno vytvářet rozvržení, která obsahují text a obrázky.


Níže je popsána obrazovka režimu [Express].

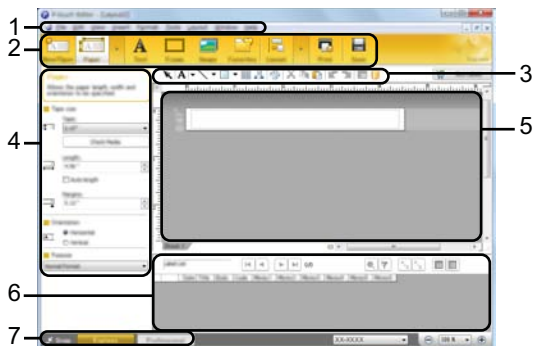

1. Panel nabídky
2. Příkazový panel
3. Panel nástrojů pro kreslení/úpravy
4. Panel vlastností
5. Okno rozvržení
6. Okno databáze
7. Tlačítka pro výběr režimů

**[Professional] režim**

V tomto režimu lze vytvářet rozvržení pomocí široké nabídky pokročilých nástrojů a voleb. Níže je popsána obrazovka režimu [Professional].

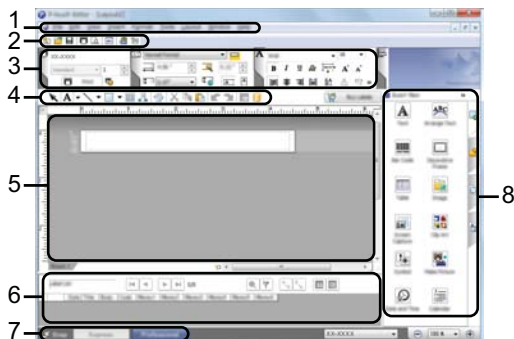

1. Panel nabídky
2. Standardní panel nástrojů
3. Paleta vlastností
4. Panel nástrojů pro kreslení/úpravy
5. Okno rozvržení
6. Okno databáze
7. Tlačítka pro výběr režimů
8. Boční panel

1

2

3

4

5

6


7

8


### [Snap] režim

V tomto režimu lze digitalizovat obsah celé obrazovky počítače nebo její část, vytisknout obsah jako obrázek a uložit jej pro budoucí použití.

- 1 Klepněte na tlačítko výběru režimu [Snap]. Zobrazí se dialogové okno [Popis režimu Snap].

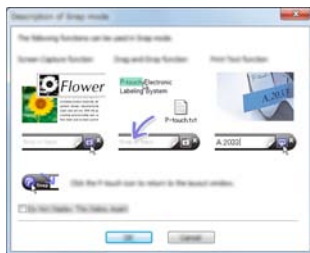

- 2 Klepněte na tlačítko [OK]. Zobrazí se paleta režimu [Snap].



- Zaškrtnete-li políčko [Toto dialogové okno příště nezobrazovat] v dialogovém okně [Popis režimu Snap], při příštím přepnutí do režimu [Snap] se toto dialogové okno nezobrazí.
- **Operační systém Windows Vista® / Windows® 7**  
Program P-touch Editor lze rovněž spustit v režimu [Snap] klepnutím na nabídku Start -[Všechny programy]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1 (režim Snap)].
- **Operační systém Windows® 8**  
Program P-touch Editor lze rovněž spustit v režimu [Snap] klepnutím na [P-touch Editor 5.1 (režim Snap)] na obrazovce [Start]/[Aplikace].

## Používání programu P-touch Editor (operační systém Macintosh)

### ■ Spuštění programu P-touch Editor

- 1 Poklepejte na ikonu [P-touch Editor] na pracovní ploše.

- Poklepejte na [Macintosh HD] - [Applications (Aplikace)] - [P-touch Editor] a potom na ikonu aplikace [P-touch Editor].


Program P-touch Editor se spustí.

### ■ Provozní režimy

#### Standardní režim

V tomto režimu lze snadno vytvářet štítky s textem a obrázky.

Okno rozvržení se skládá z následujících částí:

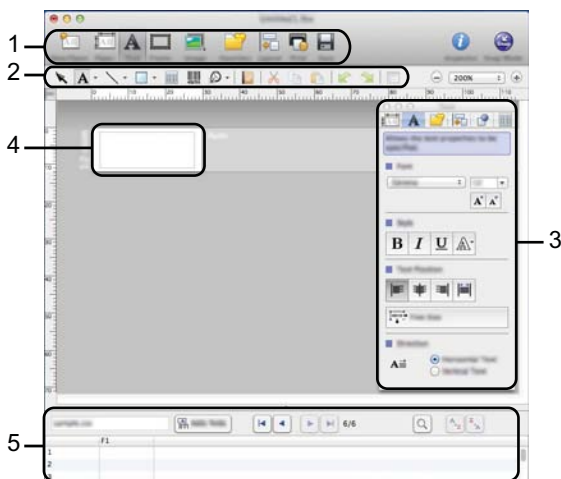

1. Příkazový panel
2. Panel nástrojů pro kreslení/úpravy
3. Inspektor
4. Okno rozvržení
5. Okno databáze

### Režim snímku

V tomto režimu lze digitalizovat obrazovku, vytisknout ji jako obrázek a uložit pro budoucí použití. Režim snímku lze spustit podle následujících pokynů.

- 1 Klepnutím na [Snap Mode (Režim Snap)] se zobrazí dialogové okno [Popis režimu Snap]. Klepněte na tlačítko [OK].



Jestliže vyberete [Toto dialogové okno příště nezobrazovat], bude možné od příště přecházet přímo do režimu snímku.



- 2 Zobrazí se režim snímku.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

### Aktualizace programu P-touch Editor

Software lze zaktualizovat na nejaktuálnější dostupnou verzi pomocí softwaru P-touch Update.

V následujících krocích uvidíte XX-XXXX. „XX-XXXX“ představuje název zařízení P-touch.



- Abyste mohli spustit software P-touch Update, musíte být připojeni k síti Internet.
- Možná zaznamenáte, že se program a obsah uvedený v této příručce liší.
- Při instalaci softwaru P-touch Update bude na pracovní ploše nainstalována ikona pro snadné spuštění.
- Během přenášení dat nebo aktualizace softwaru nevytáhněte napájení.

### ■ Aktualizace programu P-touch Editor (operační systém Windows®)



Před použitím P-touch Update Software je potřeba provést jeho instalaci z příloženého CD. Software lze rovněž stáhnout z webových stránek Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

#### 1 | Operační systém Windows Vista® / Windows® 7

Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].



Níže uvedeným způsobem lze také spustit P-touch Update Software.


Klepněte na tlačítko Start a potom vyberte volbu [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].




#### Operační systém Windows® 8

Klepněte na [P-touch Update Software] na obrazovce [Start]/[Aplikace] nebo poklepejte na [P-touch Update Software] na pracovní ploše.

#### 2 | Klepněte na ikonu [Aktualizace programového vybavení počítače].

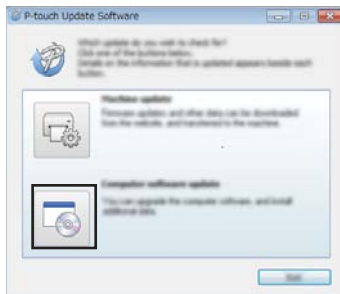

- 3** Vyberte [Tiskárna] a [Jazyk], zaškrtněte políčko vedle programu P-touch Editor a potom klepněte na [Instalovat].

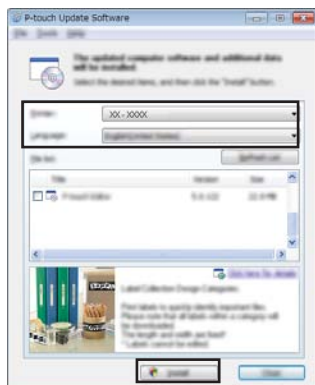

Po dokončení instalace se zobrazí zpráva.

**■ Aktualizace programu P-touch Editor (operační systém Macintosh)**


- ☛ Chcete-li použít software P-touch Update, můžete jej stáhnout z webových stránek Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>). Uživatelé počítačů Macintosh mohou přejít na tuto adresu URL přímo klepnutím na ikonu 📀 na disku CD-ROM.

- 1** Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].

- ☛ Niž uvedeným způsobem lze také spustit P-touch Update Software. Poklepejte na [Macintosh HD] - [Applications (Aplikace)] - [P-touch Update Software] a potom na ikonu aplikace [P-touch Update Software].



- 2** Klepněte na ikonu [Computer software update].

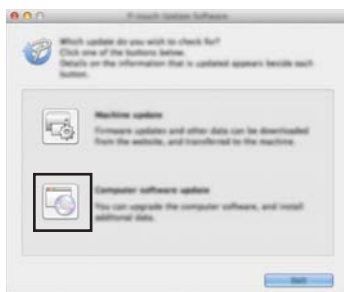

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8



- 3** Vyberte [Printer] a [Language], zaškrtněte políčko vedle programu P-touch Editor a potom klepněte na [Install].

Po dokončení instalace se zobrazí zpráva.



### Stážení nové kategorie kolekce štítků (pouze operační systém Windows®)

Software P-touch Update umožňuje stahovat další kategorie kolekcí štítků do přístroje P-touch.

Tímto nástrojem lze také program aktualizovat na nejnovější verzi.

- **Před použitím P-touch Update Software je potřeba provést jeho instalaci z přiloženého CD.**
- **Podrobné pokyny pro instalaci softwaru viz „Stručný návod k obsluze“.**
- **Aby bylo možné spustit software P-touch Update, musíte být připojeni k síti Internet.**
- **Návrhy v kolekcích štítků nelze editovat.**
- **Možná zaznamenáte, že se program a obsah uvedený v této příručce liší.**
- **Při instalaci softwaru P-touch Update bude na pracovní ploše nainstalována ikona pro snadné spouštění. Chcete-li vyhledat nové návrhy kolekce štítků, poklepnání na ikonu spustíte software.**

## Stažení nové kategorie kolekce štítků do přístroje P-touch

Následující příklad je pro operační systém Windows® 7.

V následujících krocích uvidíte XX-XXXX. „XX-XXXX“ představuje název zařízení P-touch.

**1** Zapněte přístroj P-touch a připojte kabel USB.

**2** Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].




Níže uvedeným způsobem lze také spustit P-touch Update Software.


Klepněte na tlačítko Start a potom vyberte volbu [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].



**3** Klepněte na ikonu [Aktualizace přístroje].

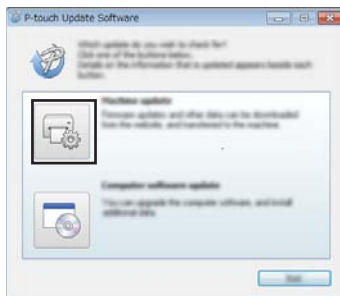

**4** Vyberte volbu [Tiskárna], zkontrolujte, zda je zobrazeno [Přístroj je správně připojen.] a potom klepněte na tlačítko [OK].

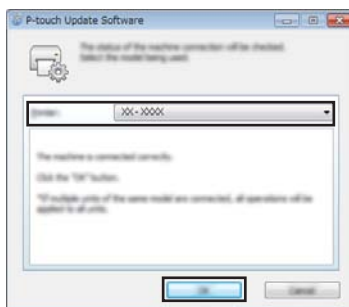

1

2

3

4

5


6

7


8

- 5** Vyberte volbu [Jazyk], zaškrtněte políčko vedle kolekce štítků, kterou chcete stáhnout, a potom klepněte na tlačítko [Přenos].

! Během přenášení dat nevypínejte přístroj P-touch ani neodpojujte kabel.

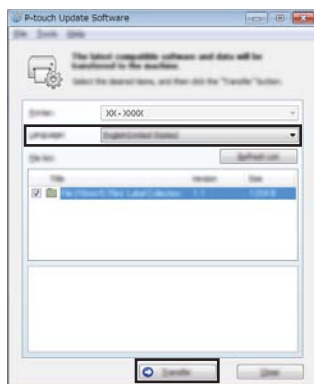

- 6** Zkontrolujte obsah určený k aktualizaci a klepnutím na tlačítko [Start] spustíte aktualizaci.

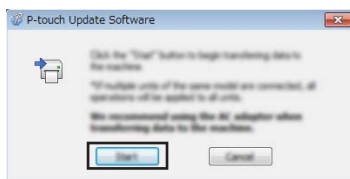


- 7** Během provádění aktualizace se na monitoru vašeho počítače zobrazuje obrazovka na pravé straně.




Na displeji LCD přístroje P-touch se zobrazí obrazovka vpravo.

! Během aktualizování nevypínejte přístroj P-touch.




- 8** Dokončete aktualizaci klepnutím na tlačítko [OK].

Po skončení aktualizace se na displeji zobrazí okno pro zadávání textu.

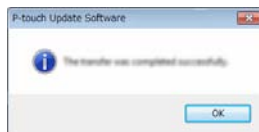



- Nově stažené kategorie kolekce popisek jsou přidány do odpovídající „Kategorie“.
- Na konci nově přidané kategorie se zobrazí hvězdička „\*“.
- Stažené kolekce štítků lze smazat následujícím způsobem.

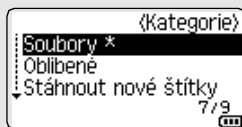

1. Stiskněte tlačítko **Kolekce štítků**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kategorii a stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.
4. Stiskněte tlačítko **Vymazat**.

- Pokud byla stažená kolekce štítků zaregistrována mezi „Oblíbené“, bude odstraněna i odtud.
- Není možné vymazat jednotlivé štítky z každé „Kategorie“.
- Při výběru „Stáhnout nové štítky“ se zobrazí výzva „Připojit PC a spustit P-touch Update Software“.
- Pokud stáhnete kolekci štítků pro jazyk, který není v přístroji P-touch k dispozici, bude jazyk pro tyto štítky zaregistrován jako „Jiné“.

1

2

3

4

5

6

7

8

# RESETOVÁNÍ A ÚDRŽBA

## Resetování přístroje P-touch

Pokud chcete odstranit všechny uložené soubory se štítky nebo pokud zařízení P-touch nepracuje správně, můžete resetovat interní paměť přístroje P-touch.

### Resetování údajů na tovární nastavení pomocí klávesnice přístroje P-touch

 Při resetování přístroje P-touch se vymaže všechen text, nastavení formátů, nastavení možností a uložené soubory se štítky. Rovněž se vymažou nastavení jazyka a jednotek.

#### ■ Pokyny pro resetování všech štítků a vlastních nastavení

Vypněte přístroj P-touch. Stiskněte a podržte tlačítka **Shift** a **Zpět**. Stiskněte a podržte tlačítka **Shift** a **Zpět** zároveň, potom stiskněte tlačítko **Napájení** jednou a potom uvolněte tlačítka **Shift** a **Zpět**.

 Před uvolněním ostatních tlačítek nejprve uvolněte tlačítko **Napájení**.

#### ■ Pokyny pro resetování vlastních nastavení

(Kolekce štítků uložené v Oblíbených resetovány nebudou.)

Vypněte přístroj P-touch. Stiskněte a podržte tlačítka **Shift** a **R**. Stiskněte a podržte tlačítka **Shift** a **R** zároveň, potom stiskněte tlačítko **Napájení** jednou a potom uvolněte tlačítka **Shift** a **R**.

 Před uvolněním ostatních tlačítek nejprve uvolněte tlačítko **Napájení**.

### Resetování údajů pomocí tlačítka Nabídka

Stiskněte tlačítko **Nabídka**, vyberte volbu „Reset“ pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**. Vyberte metodu resetování pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zadat**.

Hodnota	Podrobnosti
Reset všech nastav.	Stažené štítky NEJSOU vymazány. Ostatní data budou vymazána a všechna nastavení budou obnovena na tovární hodnoty.
Vymazat celý obsah	Stažené štítky jsou vymazány. Obsah paměti souborů bude rovněž vymazán. Ostatní data NEJSOU vymazána a nastavení NEJSOU resetována.
Tovární nastavení	Všechny štítky a vlastní nastavení jsou resetována na tovární hodnoty.

## Údržba

Zařízení P-touch byste měli pravidelně čistit, abyste zajistili jeho funkčnost a dlouhou životnost.

- Před čištěním ze zařízení vyjměte baterie a odpojte ho od napájecího adaptéru.

### Čištění přístroje

Otřete veškerý prach a nečistoty z povrchu hlavní jednotky pomocí měkké a suché látky. Pro odstranění usazených nečistot použijte mírně navlhčený hadřík.


- Nepoužívejte ředidla na barvy, benzen, alkohol ani jiná organická rozpouštědla. To by mohlo deformovat kryt nebo poškodit vzhled vašeho přístroje.

### Čištění tiskové hlavy

Šmouhy nebo znaky špatné kvality na vytištěných štítcích obvykle znamenají, že je znečištěna tisková hlava. Vyčistěte tiskovou hlavu pomocí bavlněné tyčinky, samočisticí funkce nebo doplňkové čisticí kazety na tiskovou hlavu (TZe-CL4).

#### 1. Tisková hlava


- Nedotýkejte se tiskové hlavy přímo holými rukama.
- Způsob použití čisticí kazety je popsán v pokynech dodaných s čisticí kazetou na tiskovou hlavu.

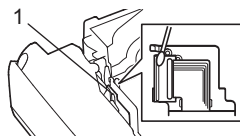

### Čištění odstříhu pásky

Po opakovaném používání se může na čepeli odstříhu nahromadit lepidlo z pásky, což čepel otupí a páska se může v odstříhu zasekávat.

- Přibližně jednou za rok otřete čepel odstříhu bavlněnou tyčinkou namočenou v isopropylalkoholu (čistém líhu).
- Nedotýkejte se čepele odstříhu přímo holými rukama.

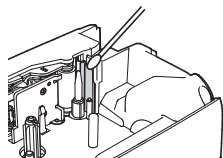

1

2

3

4

5

6


7

8

# ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

## Problémy a jejich řešení

Problém	Řešení
Displej je zablokovaný nebo se zařízení P-touch chová jinak než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"><li>Seznamte se s obsahem části „Resetování přístroje P-touch“ na stránce 52 a resetujte interní paměť na počáteční nastavení. Pokud resetování přístroje problém nevyřeší, odpojte napájecí adaptér a na dobu nejméně 10 minut také vyjměte baterie.</li></ul>
Po zapnutí přístroje zůstává displej prázdný.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie a zda je správně připojen napájecí adaptér určený přímo pro přístroj P-touch (součást dodávky).</li><li>Zkontrolujte, zda je li-ionový akumulátor plně nabitý.</li></ul>
Hlášení na displeji se zobrazují cizím jazykem.	<ul style="list-style-type: none"><li>Seznamte se se Stručným návodem k obsluze a vyberte požadovaný jazyk.</li></ul>
Po stisknutí klávesy Tisk se štítek nevytiskne.	<ul style="list-style-type: none"><li>Přesvědčte se, že byl zadán text, a zkontrolujte, zda je správně instalována kazeta s dostatečným množstvím pásky.</li><li>Pokud je páska ohnutá, odstříhněte ohnutou část a protáhněte ji výstupem pásky.</li><li>Pokud se páska zasekne, vyjměte kazetu, opatrně vytáhněte zaseknutou pásku a odstříhněte ji. Před opětovným vložením kazety zkontrolujte, zda konec pásky prochází vodičkem.</li></ul>
Štítek se nevytiskl správně.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vyjměte kazetu s páskou a opět ji vložte do přístroje, přičemž ji pevně zatlačte, až se cvaknutím zapadne na své místo.</li><li>Pokud je tisková hlava znečištěna, vyčistěte ji pomocí bavlněné tyčinky nebo doplňkové čistící kazety na tiskovou hlavu (TZe-CL4).</li></ul>
Došlo k oddělení barvosné pásky od válečku.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pokud je barvosná páska poškozená, vyměňte kazetu s páskou. Pokud je v pořádku, ponechte pásku neodstříženou a vyjměte kazetu s páskou. Poté naviňte uvolněnou barvosnou pásku na cívku, jak je to vidět na obrázku. 1. Cívka</li></ul>
Tisk štítku na zařízení P-touch neproběhne do konce.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pokud se objeví pruhovaná páska, vyměňte kazetu, protože se jedná o indikaci konce pásky.</li><li>Vyměňte všechny baterie nebo připojte napájecí adaptér přímo k přístroji P-touch.</li></ul>

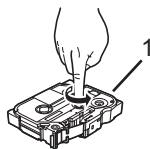

Problém	Řešení
Štítek není automaticky odstráněn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda „Volby ořez“ není nastaven na typ ořezávání „Spojit“ nebo „Bez ořezu“, u kterých po tisku štítku nedochází k posunu pásky.</li> <li>• Nebo pásku zaveďte a odstříhnete stisknutím tlačítka <b>Podávání&amp;ořez</b>.</li> </ul>
Chyba zaseknutí pásky, kterou nelze odstranit po provedené následujícího postupu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktujte zákaznický servis.</li> </ul>
Při tisku více kopií se zobrazí výzva k potvrzení, zda mají být odřezávány jednotlivé vytištěné štítky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tato zpráva se zobrazí, protože štítky nesmí zůstat ve výstupu pásky. Chcete-li vypnout zobrazování této zprávy, stiskněte tlačítka <b>Nabídka</b>, vyberte volbu „Pauza odstříhu“ pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítka <b>OK</b> nebo <b>Zadat</b>.</li> </ul>

1

2

3

4

5

6

7

8



### Chybová hlášení

Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, postupujte podle následujících pokynů.

Hlášení	Příčina/Náprava
Nesprávný typ připojeného adaptéru!	K zařízení je připojen nekompatibilní napájecí adaptér. Použijte vhodný napájecí adaptér.
Dochází baterie!	Baterie v zařízení jsou téměř vybité.
Vyměňte baterii!	Vložené baterie se brzo vybijí.
Dobijte li-ionový akumulátor!	Dochází baterie. Prosim dobijte li-ionový akumulátor.
Li-ion je vadný. Užijte jiný zdroj!	Li-ion akumulátor je poškozený. Prosíme použijte napájecí adaptér nebo jinou baterii.
Chlazení Čekej XXmin. do restartu.!	Chyba vysoké teploty.
Chyba řez. nástroje!	Při pokusu o posun nebo potisk pásky je zavřen odstřih pásky. Před dalším použitím přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud je páska zkroucená v odstřihu, opatrně ji vytáhněte.
Vložte páskovou kazetu!	Při pokusu o tisk či náhled štítku nebo o posun pásky není založena kazeta s páskou. Před další činností vložte kazetu s páskou.
Plný text!	Je již zadáno maximální množství znaků. Upravte text a použijte méně znaků.
Není text!	Při pokusu o tisk nebo náhled štítku není k dispozici žádné zadání textu, symbolů nebo dat čárového kódu. Před dalším použitím zadejte potřebná data.
Limit řádků! Max. řádků:7	Je již zadán maximální počet řádků. Omezte počet řádků na sedm.
Nesprávná hodnota!	Hodnota uvedená u nastavení délky pásky, funkce číslování nebo více kopií není platná. Zadejte platnou hodnotu pro dané nastavení.
Vyměněna pásková kazeta!	Kazeta s páskou vybraná pro tisk se liší od kazety s páskou nainstalované v přístroji P-touch.
Omezená šířka pásky! Max. řádků:5	Stisknutím tlačítka <b>Tisk</b> nebo <b>Náhled</b> při používání 18 mm pásky je k dispozici více než pět řádků textu. Omezte počet řádků na pět nebo použijte kazetu se širší páskou.
Omez. šíře pásky! Max. řádků:3	Stisknutím tlačítka <b>Tisk</b> nebo <b>Náhled</b> při používání 12 mm pásky jsou k dispozici více než tři řádky textu. Omezte počet řádků na tři nebo použijte kazetu se širší páskou.
Omez. šíře pásky! Max. řádků:2	Stisknutím tlačítka <b>Tisk</b> nebo <b>Náhled</b> při používání pásky 9 mm nebo 6 mm jsou k dispozici více než dva řádky textu. Omezte počet řádků na dva nebo použijte kazetu se širší páskou.

Hlášení	Příčina/Náprava
Omez. šíře pásky! Max. řádků:1	Stisknutím tlačítka <b>Tisk</b> nebo <b>Náhled</b> při používání 3,5 mm pásky je k dispozici více než jeden řádek textu. Omezte počet řádků na jeden nebo použijte kazetu se širší páskou.
Omez. bloku! Max. Bloků:5	Je už použito pět bloků textu. Omezte počet bloků na pět.
Omezení délky!	Délka štítku, který má být použit k tisku zadaného textu, překračuje 1 m. Upravte text tak, aby byl štítek kratší než 1 m.
Vložte 24mm kazetu s páskou!	Kazeta s 24 mm páskou není nainstalována, když je vybrána Šablona nebo Rozvržení bloku pro 24 mm pásku. Vložte kazetu s 24 mm páskou.
Vložte 18mm kazetu s páskou!	Kazeta s 18 mm páskou není nainstalována, když je vybrána Šablona nebo Rozvržení bloku pro 18 mm pásku. Vložte kazetu s 18 mm páskou.
Vložte 12mm kazetu s páskou!	Kazeta s 12 mm páskou není nainstalována, když je vybrána Šablona nebo Rozvržení bloku pro 12 mm pásku. Vložte kazetu s 12 mm páskou.
Vložte 9mm kazetu s páskou!	Kazeta s 9 mm páskou není nainstalována, když je vybrána Šablona nebo Rozvržení bloku pro 9 mm pásku. Vložte kazetu s 9 mm páskou.
Vložte 6mm kazetu s páskou!	Kazeta s 6 mm páskou není nainstalována, když je vybrána Šablona nebo Rozvržení bloku pro 6 mm pásku. Vložte kazetu s 6 mm páskou.
Vložte 3,5mm kazetu s páskou!	Kazeta s 3,5 mm páskou není nainstalována, když je vybrána Šablona nebo Rozvržení bloku pro 3,5 mm pásku. Vložte kazetu s 3,5 mm páskou.
Dlouhý text pro tento návrh!	Je již zadáno maximální množství znaků pro vybrané rozvržení. Upravte text a použijte v něm menší počet znaků nebo použijte jiné rozvržení.
Příliš dlouhý text!	Délka štítku, který má být použit k tisku zadaného textu, překračuje hodnotu nastavení délky. Upravte text tak, aby nepřesahoval stanovenou délku, nebo změňte nastavení délky.
Plná paměť!	Při pokusu o uložení souboru se štítkem není k dispozici dostatek interní paměti. Smažte veškeré nepotřebné soubory, abyste získali více paměti pro nový soubor se štítky.
Kontrola # vložených znaků!	Počet číslic zadaných u čárového kódu neodpovídá počtu číslic nastavenému v parametrech čárového kódu. Zadejte správný počet číslic.
Vložte A,B,C či D při Start & Knc!	Zadaná data čárového kódu neobsahují potřebný úvodní/koncový kód. (U protokolu CODABAR jsou na začátku a konci čárového kódu vyžadovány kódy A, B, C nebo D.) Zadejte správné data čárového kódu.

1

2

3

4

5

6

7

8

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

---

Hlášení	Příčina/Náprava
Max. 5 čár. kódů na štítek!	Pokoušíte se zadat další čárový kód, když je v textu již zadáno pět čárových kódů. Na každém štítku může být maximálně pět čárových kódů.
Text je velký!	Text je příliš velký. Vyberte jinou velikost.
Zvolte jiný typ ořezu!	Délka pásky určená v nastavení délky pásky je kratší než celková délka levých a pravých okrajů použité u volby ořezu „Široký okraj“. Vyberte jinou volbu ořezu.
Zavřít kryt!	Zadní kryt je otevřený. Při tisku zavřete kryt.
Nains. páska není kompatibilní s přístrojem!	Vložená kazeta s páskou není kompatibilní s přístrojem P-touch. Použijte kompatibilní kazetu s páskou.
Kategorie plná!	Paměť zařízení vyhrazená pro kategorie je zaplněna. Chcete-li získat více paměti, smažte veškeré nepotřebné registrované soubory štítků jejich zvýrazněním a stisknutím tlačítka <b>OK</b> .
Již existuje v oblíbených!	Do kategorie oblíbených v kolekci štítků přidáváte štítek, který již existuje.
Složka s oblíbenými prázdná!	Složka oblíbených v kolekci štítků je prázdná.
Vložte správnou kazetu s páskou!	Není nainstalována žádná kazeta s páskou nebo je při tisku z kolekce štítků nainstalována kazeta s páskou šířky 9 mm nebo úzčí. Pokoušíte se vytisknout štítek, který nelze vytisknout na nainstalované teplotně smršťovací trubičce. Nainstalujte vhodnou pásku.
Systemová chyba 01!	Kontaktujte zákaznický servis.
System Error 02!	Kontaktujte zákaznický servis.

# DODATEK

## Technické údaje

### Hlavní jednotka tiskárny

Položka	Specifikace
<b>Displej</b>	
Zobrazení znaků	16 znaků x 2 řádky a naváděcí plocha (128 bodů x 64 bodů)
Kontrast displeje	5 úrovní (+2, +1, 0, -1, -2)
<b>Tisk</b>	
Způsob tisku	Termotransferový
Tisková hlava	128 bodů / 180 dpi
Výška tisku	18,0 mm max. (při používání pásky 24 mm)* <sup>1</sup>
Rychlost tisku	Napájecí adaptér: maximálně 30 mm/s. Baterie: maximálně 20 mm/s. Skutečná rychlost tisku se liší podle podmínek.
Kazeta s páskou	Standardní TZe s páskou (šířky 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm)
Počet řádků	Páska 24 mm: 1 - 7 řádků; páska 18 mm: 1 - 5 řádků; Páska 12 mm: 1 - 3 řádky; páska 9 mm: 1 - 2 řádky; Páska 6 mm: 1 - 2 řádky; páska 3,5 mm: 1 řádek
Možnosti ořezu	Široký okraj, Malý okraj, Spojit, Bez ořezu, Spec. páska
<b>Paměť</b>	
Velikost vyrovnávací paměti	Maximálně 2 800 znaků
Ukládání souborů	Maximálně 50 souborů
<b>Další funkce</b>	
Šablony	Kolekce snímků, Šablona, Rozvržení bloku

\*1 Skutečná velikost znaků může být menší než maximální výška tisku.

1

2

3

4

5

6

7

8

## DODATEK

.....

Položka	Specifikace
Napájení	
Napájení	Šest alkalických „AA“ baterií (LR6), šest dobíjecích „AA“ Ni-MH akumulátorů (HR6)*2 li-ionový akumulátor (BA-E001)*3, napájecí adaptér (AD-E001)*3.
Automatické vypnutí	Šest alkalických „AA“ baterií (LR6)/šest dobíjecích „AA“ Ni-MH akumulátorů (HR6): 20 min. Li-ionový akumulátor (BA-E001): 30 min. Napájecí adaptér (AD-E001): 60 min.
Velikost	
Rozměry	Přibl. 121,8 mm(Š) x 245 mm(H) x 90,6 mm(V)
Hmotnost	Přibl. 830 g (bez kazety s páskou a baterií)
Ostatní	
Provozní teplota/vlhkost	10 °C - 35 °C / 20 % - 80 % vlhkost (bez kondenzace) Maximální teplota rosného bodu: 27 °C

\*2 Nejnovější informace o doporučených bateriích naleznete na webové stránce <http://solutions.brother.com/>.

\*3 Volitelné pro model H500.

**brother®**