



CZ NÁV

## Emporia Glam telefon pro seniory

Obj. č. 119 29 59

### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilního telefonu pro seniory.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

### Vložení SIM karty




Obrázek 1



Obrázek 2

1. Jako první odejměte kryt v zadní části telefonu (obrázek 1).
2. Do telefonu a příslušného slotu vložte SIM kartu pozlacenými kontakty směrem dolů.

### Vložení akumulátoru / Nabíjení telefonu

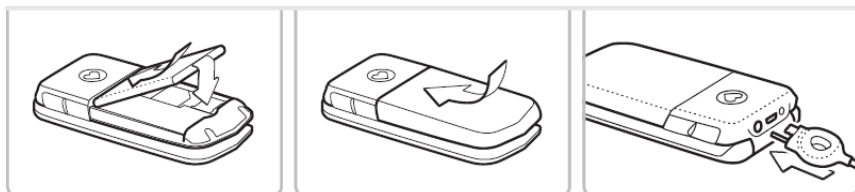

Vložte do telefonu akumulátor tak, aby se kontakty na akumulátoru dotýkaly pozlacených kontaktů uvnitř přihrádky. Nasuňte kryt na telefon v naznačeném směru. Správné usazení krytu bude provázeno slyšitelným dolehnutím uzamykacího systému v konečné poloze. Do Mikro-USB portu ve spodní části telefonu připojte nabíjecí kabel. Opačný konec kabelu pak připojte ke zdroji nabíjení.

**Poznámka:** Před prvním uvedením do provozu nabíjejte telefon alespoň 4 hodiny. Používejte akumulátor a nabíječku, určené a dodávané pouze pro konkrétní model telefonu.



## Popis a ovládací prvky

### Ovládací prvky na telefonu



**Přijmutí hovoru resp. uskutečnění volání (Call) / OK:** Uskutečnění nebo přijmutí hovoru / V menu: Potvrzení výběru / V pohotovostním režimu: Vstup do seznamu hovorů (volaná čísla).

**Ovládání hlasitosti +/-:** zesílení (+) resp. utlumení (-) hlasitosti / Za přichozího hovoru: Stiskem tlačítka (-) dojde k vypnutí vyzváněcího tónu (při dalším přichozím hovoru se signalizace znovu obnoví).

**Nejčastěji používané funkce na telefonu „Favourites“** (symbol hvězdičky):

Pod toto tlačítko si můžete uložit vámi nejčastěji používané funkce a získat tak rychlý přístup například pro vytáčení vybraného telefonního kontaktu. Požadovanou funkci naprogramujete v nabídce „Menu – Einstellungen – Favorit-Taste“.

**Odmítnutí hovoru / Zpět / Mazání:** Během hovoru: Ukončení hovoru / V menu: Návrat do předchozí úrovně / V režimu zadávání: Odstranění (mazání) znaků nebo čísel.

**Navigační tlačítka ▲/▼:** Slouží k procházení telefonním seznamem / V provozním režimu dojde po stisku symbolu sluchátka k otevření seznamu s telefonními kontakty (adresář).

**Funkce fotoaparátu** – Stiskem tohoto tlačítka pořídíte a uložíte snímek.



**Záznamník** – Delším stiskem tohoto tlačítka si přehrajete vzkazy uložené v hlasovém záznamníku.

**Vkládání speciálních znaků** – Delším stiskem vložíte před telefonní číslo symbol + (národní volací předvolba, například Česká republika +42) / V režimu psaní zadáte speciální symboly: . , ? ! " ( ) @ \ / : \_ ; + - \* = % & < > £ \$.

**Menu** – Otevření hlavní systémové nabídky telefonu.

**Přepínání pro psaní velkých a malých písmen** – Po stisku tohoto tlačítka „Shift“ můžete přepínat mezi psaním velkých a malých písmen.

**Power On/Off** – Delším stiskem tohoto tlačítka telefonu zapnete a stejně tak i vypnete.



**Svítilna** – Aktivace světelného zdroje po stisku tlačítka se symbolem žárovky.

**Nabíjecí USB vstup** – Slouží pro nabíjení akumulátoru uvnitř telefonu / Propojení telefonu s počítačem.

**Vstup pro připojení sluchátek** – **Upozornění!** Tento vstup neslouží pro připojení nabíjecího zdroje!

**Tlačítko pro tísňová volání** (Symbol srdce) – Pro zahájení tísňového volání stiskněte a přidržte toto tlačítko alespoň po dobu 3. sekund.

**Tlačítko pro zapnutí svítilny** – V provozním režimu telefonu: Zapnutí svítilny zajistíte po stisku a přidržení tohoto tlačítka po dobu 2. sekund. Krátkým stiskem tohoto tlačítka svítilnu vypnete.

**Spoušť fotoaparátu** – Aktivace funkce fotoaparátu / Pořízení snímku.

## Symbyly na displeji telefonu

	Signál sítě mobilního operátora		Roaming (volání v síti jiného operátora)
	Stav (kapacita) akumulátoru		Přijetí nové zprávy
	Zmeškaný hovor		Přesměrování hovorů
	Profil: Mute (tichý) / Sleep (spánek)		Profil: Maximum
	Profil: Schůzka / V divadle		Režim Bluetooth
	Spárování v režimu Bluetooth		Funkce budíku

## Uvedení do provozu

### Zapnutí telefonu

Telefon zapnete po stisku a přidržení tlačítka Power On/Off po dobu 2. sekund. Stejným způsobem telefon i vypnete.

### První vložení nové SIM karty do telefonu

Po vložení SIM karty do telefonu zadejte 4-místný PIN kód (Personal Identification Number) a potvrďte stiskem tlačítka .

**Poznámka:** PIN kód je kombinace 4 čísel, která slouží jako ochrana před neoprávněným přístupem do systému a použití telefonu. Po třetím neúspěšném zadání správného PIN kódu dojde k zablokování SIM karty. SIM kartu poté můžete odblokovat pouze po zadání PUK kódu. PIN a PUK kód naleznete v příslušné dokumentaci, dodávané se SIM kartou vašeho mobilního operátora.

Pomocí navigačních tlačítek a tlačítka vyberte v menu „Sprache“ požadovaný jazyk a potvrďte stiskem tlačítka . V menu „Zeit einstellen“ a „Datum einstellen“ nastavte aktuální čas a datum a potvrďte stiskem tlačítka . Po stisku navigačního tlačítka vyberte velikost písma „Textgröße“: „Klein“ (malé písmo) nebo „Gross“ (velké písmo).

### Příjem a odmítnutí hovoru

**Přijetí hovoru** – Pro přijetí příchozího hovoru vyklopte telefon a poté stiskněte tlačítko .

**Odmítnutí hovoru** – Stiskněte tlačítko nebo zaklapněte telefon.

Po stisku tlačítka pro ovládání hlasitosti zajistíte během signalizace příchozího hovoru vypnutí vyzváněcí melodie (tlačítko se nachází na boku telefonu).

**Ukončení hovoru** – Stiskněte tlačítko popřípadě zaklapněte telefon.

### Zadávání telefonního čísla

Pomocí numerických tlačítek zadejte požadované telefonní číslo (včetně předčíslí). Pro zahájení volání na vybrané telefonní číslo pak stiskněte tlačítko .

### Opakovaná volba

Stiskem tlačítka otevřete seznam volaných čísel. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na vybraný záznam. Volání na vybrané telefonní číslo pak zahájíte po stisku tlačítka .

### Hlasitý odposlech během hovoru

Pro aktivaci funkce hlasitého odposlechu stiskněte během hovoru tlačítko . Opětovným stiskem stejného tlačítka tuto funkci deaktivujete (odposlech se přepne zpět do vestavěného reproduktoru).

### Photovostní režim (Standby)

V tomto režimu je sice telefon zapnutý, nejsou však k dispozici všechny jeho běžné funkce (telefonování, SMS...).

### Vstup do hlavní nabídky

Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko Menu. Mezi jednotlivými položkami menu můžete procházet pomocí navigačních tlačítek a/nebo . V horní části displeje je vždy označena aktuální položka menu. Jednotlivé položky menu můžete vybírat i po stisku příslušného numerického tlačítka. Stiskněte tlačítko nebo a vyberte korespondující volbu (zobrazenou na displeji přímo nad těmito tlačítky). Pro přechod do pohotovostního režimu stiskněte opakovaně tlačítko , popřípadě zaklapněte telefon.




## Energeticky úsporný režim

Telefon disponuje funkcí pro podporu úspory energie. Pakliže nedojde během několika sekund k žádnému vstupu, dojde k vypnutí displeje. Přijetím hovoru nebo po stisku libovolného tlačítka se přitom displej automaticky znovu zapne.



## Adresář s telefonními kontakty

Telefonní čísla se jménem (vždy s mezinárodní předvolbou) uložíte po vstupu do hlavní nabídky a menu „**Kontakte**“. V této nabídce naleznete další položky: „**Name suchen**“ (vyhledávání kontaktu podle jména), „**Neuer Kontakt**“ (nový kontakt), „**Kontakt ändern**“ (editace záznamu), „**Löschen**“ (odstranění kontaktu), „**Kontakt per SMS senden**“ (odeslání SMS s telefonním kontaktem), „**Kontakt kopieren**“ (kopírování kontaktu), „**Meine Nummer**“ (moje telefonní číslo), „**Kurzwahlkosten**“ (konfigurace tlačítka pro rychlou volbu), „**Notrufkontakte**“ (telefonní čísla pro tísňová volání), „**Kontakte-Einstellungen**“ (nastavení kontaktů) a „**SMS in Kontakte**“ (SMS v kontaktu).

### Uložení kontaktu (Jméno a číslo)

Po stisku tlačítka Menu vstoupíte do hlavní nabídky telefonu. Stiskem navigačního tlačítka se symbolem  pak přejděte na „**Kontakt**“ a potvrďte stiskem tlačítka . Dále vstupte do submenu pro vytvoření nového kontaktu „**Neuer Kontakt**“ a potvrďte. Zadejte název (jméno) telefonního kontaktu a potvrďte stiskem tlačítka  a zadejte telefonní číslo a znovu potvrďte. K telefonnímu kontaktu můžete přiřadit snímek. Použitím volby „**Ja**“ vyberte některý snímek uložený v telefonu. Výběrem „**Nein**“ dojde k uložení kontaktu bez profilového snímku.

### Vyhledávání telefonního kontaktu

Stiskem tlačítka  vstupte do telefonního seznamu a přejděte na menu „**Kontakte**“. Navigačními tlačítky pak procházejte celým seznamem. Alternativně můžete seznamem procházet pomocí numerických tlačítek po zadání prvního písmene z názvu telefonního kontaktu. Po přechodu na vybraný záznam a stisku tlačítka  dojde k vytáčení telefonního čísla.

### Nový kontakt prostřednictvím SMS

Po přijetí nového kontaktu prostřednictvím SMS aktivujte v menu „**Kontakte**“ funkci „**SMS in Kontakte**“. Vyberte, zda vám může libovolný (volba „Ein“) nebo pouze kontakt uložený v adresáři může odeslat nový záznam. Telefonní číslo se pak automaticky uloží do telefonního adresáře, pokud obdržíte SMS zprávu v následujícím formátu:

#Name#Nummer#, z. B.: #Martin#+436641234567#

## SMS

**SMS** (Short Message Service) jsou krátké textové zprávy s max. obsahem 160 znaků v rámci 1 zprávy.

### Psaní SMS

Stiskem tlačítka Menu vstupte do hlavní nabídky telefonu a přejděte do submenu „**Nachrichten**“ a „**Nachricht schreiben**“. Každé tlačítko na telefonu umožňuje vložit hned několik znaků. Požadovaného znaku dosáhnete opakovaným stiskem příslušného tlačítka, například po stisku 2x 4, 1x 2, 3x 5, 3x 5, 3x 6 napíšete slovo „Hallo“.

1	.,!?' "@:1
2	a b c 2 ä æ å à
3	d e f 3 è è è
4	g h i 4 í ï ï
5	j k l 5 £
6	m n o 6 ö ø ó

7	p q r s 7 B \$
8	t u v 8 ü ù ú
9	w x y z 9 ý þ
0	Leerzeichen; 0
*	Sonderzeichen: , . ? ; : ! " ' "
	@ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

Stiskem tlačítka „Shift“  změníte režim pro vkládání textu:




**abc** – psaní malých písmen

**Abc** – malá a velká písmena


**ABC** – psaní velkých písmen

**123** – vkládání číslic

### Odeslání SMS

Dvojnásobným stiskem tlačítka  přejdete k odeslání zprávy „**Senden an**“. Zadejte proto telefonní číslo nebo po stisku tlačítka  vyhledejte telefonní kontakt v adresáři. Dalším stiskem tlačítka  vaši textovou zprávu odešlete.

### Příjem SMS


O přijetí nové SMS budete informováni krátkým tónem. Na displeji přitom bude blikat symbol zprávy (poštovní obálka). Po stisku tlačítka  můžete ihned přejít ke čtení přijaté zprávy. Alternativně zprávu můžete číst po vstupu do menu „**Nachrichten**“ – „**Empfangene**“ (přijaté). V této složce se otevře seznam se všemi přijatými zprávami.

## Tísňová volání

Do telefonu můžete uložit nejvýše 5 telefonních kontaktů pro tísňová volání (rodinní příslušníci, přátelé, oficiální instituce).


- Pro zahájení tísňového volání stiskněte a přidržte příslušné tlačítko v zadní části telefonu. Tato funkce je k dispozici i v případě, že je telefon zavřený (sklopený).
- Uložená telefonní čísla pro tísňová volání budou automaticky vytáčena v pořadí, ve kterém jste je uložili do telefonu. Pokud se nedovoláte prvnímu účastníkovi ze seznamu pro tísňová volání, bude telefon vytáčet druhé číslo a tak dále, až po poslední, páté číslo (max. však 3 série volání všech telefonních čísel ze seznamu pro tísňová volání).
- Paralelně s vytáčením bude na volané telefonní číslo odeslána textová zpráva (SMS): „**Sie erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird**“. (Máte zmeškané tísňové volání. Po přijetí hovoru zazní varovný signál. Pro navázání spojení s účastníkem stiskněte prosím 3x tlačítko 0).

**Poznámka:** Volaný musí stisknout tlačítko 0 celkem 3x do 60 sekund. V opačném případě bude volání přerušeno. Tím systém brání, aby nemohlo dojít k přepnutí tísňového volání do hlasové schránky.

- Po zahájení hovoru telefon automaticky udržuje hovor po dobu jedné hodiny. Pokud hodláte tuto funkci deaktivovat, restartujte telefon (vypněte jej a znovu zapněte).
- Pro přerušování tísňového volání stiskněte tlačítko .
- Během tísňového volání bude nepřetržitě znít varovný tón, který upozorní vaše okolí a stejně tak i volaného účastníka.
- V případě, že jste do telefonu neuložili žádná telefonní čísla pro tísňová volání, vyčerpali jste kredit nebo byla ukončena platnost kreditu na vaši předplacené kartě nebo pokud nemůžete uskutečnit volání do sítě jiného operátora (nebyla předtím aktivována služba pro „roaming“), dojde k automatickému vytáčení linky 112 integrovaného záchranného systému.

**Poznámka:** Pokud si uložíte pro účely tísňového volání do telefonu pouze některé oficiální instituce (policie, hasiči, záchranná služba) je vhodné je o tomto předem informovat (nejedná se však o žádnou povinnost). Výrobce telefonu přitom nenese žádnou odpovědnost za případné náklady spojené se službami těchto institucí.

## Uložení a modifikace seznamu čísel pro tísňová volání

Vstupte do menu „**Einstellungen – Notrufkontakte – Notrufkontakt speichern**“.  
Přejděte na vybranou položku (například „**Notrufkontakt 1**“ a potvrďte „Ok“ stiskem tlačítka .  
V dalším kroku vyberte charakter kontaktu „**Privat**“ (soukromý) nebo „**Hilfsorganisation**“ (oficiální organizace) a potvrďte stiskem tlačítka . Zadejte telefonní číslo a uložte jej do seznamu telefonních čísel pro tísňová volání.

### Aktivace tlačítka pro tísňová volání

Přejděte do menu „**Einstellungen – Notrufkontakte – Notrufkontakt speichern – „Ein“** (aktivace) nebo „**Aus**“ (deaktivace).

### Funkce Pre-Alarm „Voralarm“

Předběžný alarm „Pre-alarm“ je varovný tón, který zní po dobu 10. sekund a upozorní vaše okolí na tísňovou situaci. Poté se spustí sekvence tísňového volání.

Přejděte do menu „**Einstellungen – Notrufkontakte – Voralarm – „Ein“** (aktivace) nebo „**Aus**“ (deaktivace).

## Nastavení

(Nabídka „**Einstellungen**“)

### Tóny a signalizace příchozího hovoru

Na telefonu můžete vybrat požadované tóny, signalizaci a vibrace nebo použít továrně přednastavené profily.

Položky menu: **Klingelmelodie** (vyzváněcí melodie), **Weckmelodie** (zvuk budíku), **Klingellautstärke** (hlasitost vyzvánění), **Lautlos/Schlafen** (vypnutý zvuk/režim během spánku), **Besprechung/Theater** (režim schůzka/ divadle), **Maximum/Bus** (maximální hlasitost/ v autobuse), **Ansteigende Klingel** (vzestupná hlasitost), **Vibra bei Anruf** (vibrace za příchozího hovoru), **Vibra bei Alarm** (vibrace při aktivaci alarmu), **Tastentöne** (zvuky tlačítek), **Nachrichtenton** (zvuk po přijetí zprávy), **Vibra bei Nachrichten** (vibrace po přijetí zprávy), **Hörerlautstärke** (hlasitost sluchátka), **Freisprechlautstärke** (hlasitý odposlech), **Bestätigungston** (zvuk při potvrzení), **Notrufton** (zvuk pro tísňovou signalizaci).

### Profil „Lautlos/Schlafen“

Při použití tohoto režimu bude na telefonu signalizován příchozí hovor pouze opticky (blikající kapesní svítilna, indikace na displeji telefonu), nebude však slyšet žádný zvuk a telefon nebude vibrovat.

### Profil „Besprechung/Theater“

Optická signalizace (blikající kapesní svítilna, indikace na displeji telefonu), žádný zvuk pouze vibrace.

### Profil „Maximum/Bus“

Zvuky tlačítek, zvuk a vibrace po přijetí SMS, hlasitost signalizace příchozího hovoru je na nejvyšší úrovni.

### Číslo hlasové schránky „Nr. Anrufbeantworter“ (funkce hlasového záznamníku)

Zadejte telefonní číslo hlasového záznamníku. Toto číslo najdete v příslušné dokumentaci vašeho mobilního operátora.

### Zabezpečení systému

**PIN** – Dotaz pro zadání přístupového hesla „**PIN-Abfrage**“. Výběrem volby „**Ein**“ bude po zapnutí telefonu nezbytné zadat přístupové heslo. Použitím volby „**Aus**“ se telefon spustí bez nutnosti zadávat přístupový PIN. Přístupové heslo můžete změnit v menu „**PIN Ändern**“. Tovární heslo je **1234**.

**Telefocode** – Heslo pro přístup do nastavení telefonu. Výběrem volby „**Ein**“ bude nutné k provádění konfigurace telefonu zadat přístupové heslo. Použitím volby „**Aus**“ je tato funkce deaktivována. Heslo pro přístup do nastavení telefonu můžete změnit v menu „**Ändern**“. Tovární heslo pro přístup do konfigurace telefonu je **1234**.

### Uvedení telefonu do továrního nastavení „Rücksetzen“

Váš telefon můžete uvést do stejného stavu, jaký byl při jeho dodání.  
K tomu je však zapotřebí zadat správné heslo pro přístup do nastavení telefonu „**Telefoncode**“. Tovární heslo pro přístup do konfigurace telefonu je **1234**.



## Symbole na displeji


### Externí displej telefonu

Následující symboly se zobrazují na vnějším displeji telefonu a z displeje vždy zmizí, jakmile telefon otevřete.



#### Aktuální čas:

Informace o aktuálním čase získáte po stisku tlačítka + nebo  (na boku telefonu).



#### Příchozí hovor:

Na displeji se zobrazuje telefonní číslo nebo jméno volajícího.



#### Zmeškaný hovor:

Symbol sluchátka bude blikat v případě, že máte zmeškaná volání.



#### Nová zpráva:

Symbol obálky bliká, pakliže jste obdrželi novou zprávu.



#### Stav akumulátoru:

Pakliže je akumulátor téměř vybitý, bude tento symbol blikat.




#### Nabíjení akumulátoru:

Zobrazuje se po připojení telefonu ke zdroji nabíjení nebo vložení telefonu do stolní nabíjecí stanice.



#### Tísňové volání:


Symbol SOS se zobrazí na displeji poté, co stisknete tlačítko pro tísňové volání.



#### Budík (Alarm):

Tento symbol se na displeji zobrazí při aktivaci funkce budíku.







**Aktivace funkce Snooze:** Zobrazuje se poté, co vypnete akustický výstup budíku stiskem tlačítka . Budík se znovu aktivuje po uplynutí dalších 5. minut.

## Nástroje

### Menu „Werkzeuge“

#### Budík (Alarm)


**Nastavení času budíku:** Aktivujte budík „**Wecker**“ (volba „**Ein**“) a zadejte čas budíku „**Weckzeit**“ a stiskem tlačítka  potvrďte. Budík poté bude aktivován každý den v nastaveném čase.  
**Deaktivace budíku:** Budík deaktivujete výběrem volby „**Aus**“.

Aktivovaný budík a jeho akustický výstup vypnete po stisku tlačítka . Budík vypnete a aktivujete funkci pro opakované buzení po stisku tlačítka  nebo tlačítka  (budík se tak znovu aktivuje po uplynutí dalších 5. minut).

## Funkce Bluetooth®


Díky této funkci můžete se systémem telefonu bezdrátově spárovat jiné, kompatibilní zařízení a využít jej například pro hlasitý odposlech.

**Aktivace/deaktivace Bluetooth:** Menu „Bluetooth – Aktivieren / Deaktivieren“.


**Spárování s jiným zařízením:** Pro vstup do režimu párování a vyhledávání jiných bezdrátových zařízení přejděte do menu „Verbinden – Neue Gerät suchen“. Spárování vybraného zařízení potvrďte stiskem tlačítka . Při dalším zapnutí funkce Bluetooth na telefonu dojde k automatickému vyhledání a spárování „známých“ zařízení se systémem telefonu.

## Kamera a fotoalbum

Tento telefon je vybaven funkcí fotoaparátu. Pořízené snímky naleznete v menu „Fotoalbum“.


**Pořízení snímku:** Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko se symbolem fotoaparátu. Dalším stiskem tlačítka  pořídíte snímek.

**Nastavení fotoaparátu:** V menu „Einstellugen – Kameraeinstellungen“ můžete provést vlastní nastavení samospouště „Selbstausslöser“, různých efektů „Effekt“, velikosti obrazu „Bildgröße“, kvality snímku „Qualität“ a snímání za noci „Nachtmodus“.

**Fotoalbum:** V menu „Fotoalbum“ můžete prohlížet pořízené snímky. Mezi jednotlivými snímky procházejte pomocí navigačních tlačítek. Po stisku tlačítka  otevřete další možnosti u vybraného snímku: „Anzeigen“ (náhled snímku), „Senden“ (odeslání), „Hintergrundbild“ (nastavení snímku jako pozadí v telefonu), „Kontaktfoto“ (uložení snímku coby profilového obrázku u vybraného telefonního kontaktu), „Umbenennen“ (přejmenování), „Löschen“ (odstranění snímku), „Alles löschen“ (odstranění všech snímků) a „Speicher“ (kapacita paměti).

**Poznámka:** Po připojení telefonu do vašeho počítače prostřednictvím USB kabelu můžete snadno přenášet vaše snímky z telefonu do PC a naopak. Zvýšit úložný prostor telefonu je možné s použitím kompatibilní paměťové karty (velikost microSD).

## Řešení problémů

Displej telefonu je tmavý/zhasnutý	Systém telefonu se nachází v úsporném režimu. Pro zapnutí displeje stiskněte libovolné tlačítko. Telefon je vypnutý. Zapněte telefon. Stiskněte a přidržte po dobu 2. sekund tlačítko  .
Telefon nereaguje na stisk tlačítek	Vyjměte akumulátor a po chvíli jej znovu vložte do telefonu. Pokud ani poté nebude systém telefonu reagovat, obraťte se na náš zákaznický servis.
Po připojení telefonu ke zdroji se nespustil nabíjecí proces	Nabíjením může začít až během několika minut. Pokud však nebude zahájen nabíjecí proces během dalších 30 minut, kontaktujte naše zákaznické oddělení.

## Rozsah dodávky

Telefon Emporia Glam  
Mikro USB kabel s USB AC adaptérem  
Li-Ion akumulátor  
Stolní nabíjecí stanice  
Návod k obsluze

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Technické údaje

Kategorie	vyklápečí telefon pro seniory s funkcí pro tísňová volání
Displej	2,4" (6,1 cm)
Integrovaná kamera	2 Mpx
Slot pro paměťovou kartu	mikro-SD s kapacitou až 8 GB
Bluetooth	verze 2.1
GSM frekvence	900/1800 MHz
Přenosový standard	GSM/2G
Telefonní seznam	až 500 kontaktů
Rozlišení displeje	240 x 320 pixelů
Hmotnost	92 g
Rozměry	106 x 51 mm

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

RE/8/2019