



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Internetové rádio DR 460 C

ALBRECHT



Obj. č.: 119 35 29

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia ALBRECHT DR 460 C. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

1. Adaptér DR 460 C
2. Dálkové ovládání
3. Napájecí adaptér
4. Návod k obsluze
5. Připojovací kabel RCA




Připojení DR 460 C ke stávajícímu Hi-Fi systému

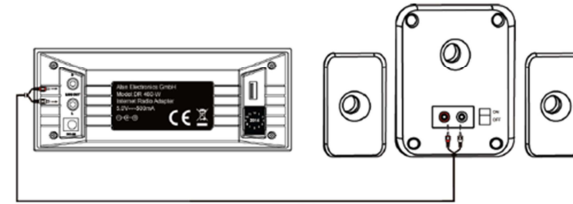

Vlastnosti


- Samostatně fungující zařízení
- Bezdrátové připojení
- Aktualizovaný seznam více než 10 000 online stanic
- 250 oblíbených stanic
- Buzení rádiem
- Předpověď počasí

Čelní panel

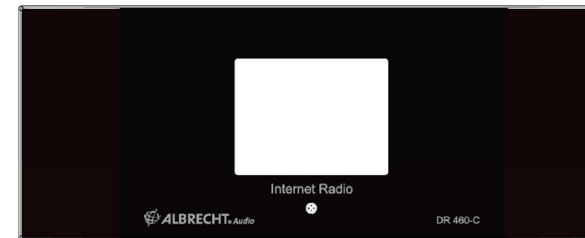


Design přístroje DR 460 C je velmi jednoduchý a uživatelsky příjemný. Nejsou na něm žádná tlačítka ani ovládací prvky a všechny funkce se ovládají výhradně pomocí dálkového ovládání.

Zadní panel

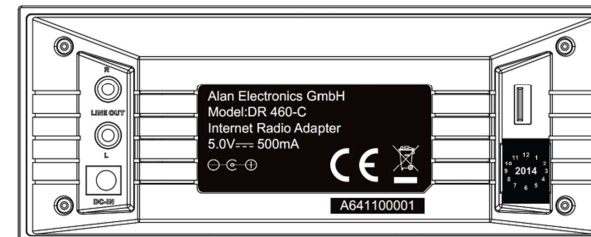

Stávající model má na zadním panelu následující konektory: 2 x stereo RCA a konektor napájecího adaptéru. USB konektor slouží jen pro účely aktualizace firmwaru. RCA kabel (phono) připojte k existujícímu audio systému.

Dálkové ovládání

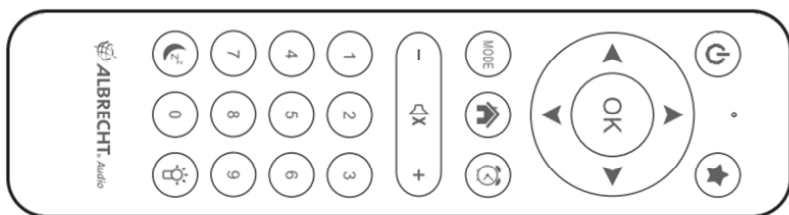

	Tlačítko Power	Stiskněte pro zapnutí z pohotovostního režimu.
	Tlačítko Menu	Stiskněte pro návrat do hlavního menu.
-	Tlačítko Volume -	Stiskněte pro snížení úrovně hlasitosti.
	Tlačítko Mute	Stiskněte pro ztlumení zvuku.
+	Tlačítko Volume +	Stiskněte pro zvýšení úrovně hlasitosti.
MODE	Režim	Přepíná provozní režimy. Funkce se mění v menu „Key“.
	Tlačítko Sleep	Stiskněte pro výběr časového intervalu, po jehož uplynutí se přístroj vypne.
	Tlačítko Alarm	Stiskněte pro zapnutí a vypnutí budíku.
	Tlačítko Light	Stiskněte pro výběr režimu podsvícení.
OK	Tlačítko Enter	Stiskněte pro potvrzení výběru položky menu.
	Tlačítko navigace nahoru	Stiskněte pro pohyb položkami menu nahoru a pro vkládání textu.
	Tlačítko navigace dolů	Stiskněte pro pohyb položkami menu dolů a pro vkládání textu.
	Tlačítko navigace doleva	Stiskněte pro návrat k předchozí položce.
	Tlačítko navigace doprava	Stiskněte pro potvrzení výběru položky a přechod k podnabídce.
	Tlačítka předvoleb 0 – 9	Stiskněte pro vyvolání rozhlasové stanice na předvolbě.
	Tlačítko Favorite	Stiskněte pro zobrazení seznamu oblíbených stanic.

Zapnutí rádia DR 460 C


Při prvním uvedení do provozu zapnete DR 460 C následujícím způsobem:

1. Zapojte příložený napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
2. Konektor napájecího adaptéru připojte ke zdířce napájení na zadním panelu.
3. Připojte RCA kabely ke stávajícímu Hi-Fi stereo systému.


První nastavení

Při prvním uvedení do provozu si nejdříve budete muset vybrat jazyk:


Navigačními tlačítky pro pohyb v menu nahoru a dolů na dálkovém ovládači si vyberte preferovaný jazyk a stiskněte OK.

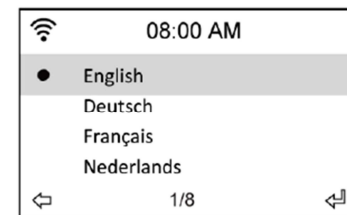


Poté zvolte, zda chcete nebo nechcete povolit, aby DR 460 C po zapnutí zkontroloval síť „Check network when power on“. Navigačními tlačítky vyberte „YES“, nebo „NO“ a stiskněte OK. Pokud tuto možnost povolíte, rádio po zapnutí zkontroluje dostupnost sítí, které už zná. Pokud známé sítě nenajde, zobrazí seznam všech dostupných sítí.

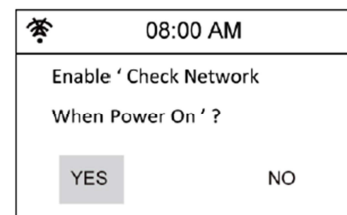


Vyberte si, jak chcete konfigurovat svoji síť.

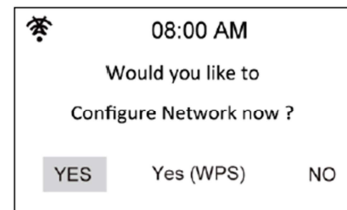



Pokud jste zvolili YES, najděte v zobrazeném seznamu svoji síť a stiskněte OK. Je-li Vaše síť chráněná přístupovým heslem, vložte heslo.

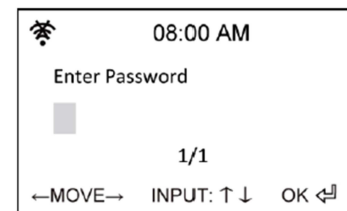

Pokud Váš router podporuje WPS a zvolili jste možnost „Yes (WPS)“, jednoduše stiskněte v průběhu 120 sekund tlačítko WPS na svém směrovači.

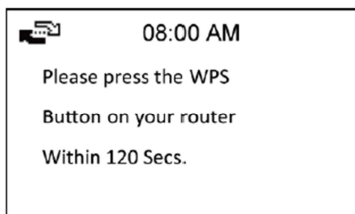

Blahopřejeme! Právě jste připojili své rádio k síti. Symbol stavu sítě by se měl změnit a bude vypadat, jak ukazuje níže uvedený obrázek.

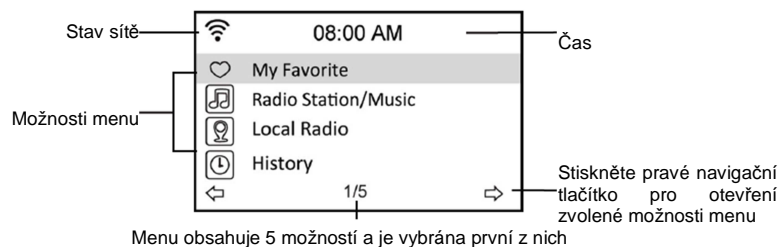
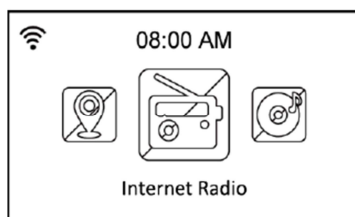


Menu obsahuje 5 možností a je vybrána první z nich

Výběr jazyka

DR 460 C podporuje až 8 jazyků pro zobrazení možností menu. Při změně jazyka postupujte následujícím způsobem:

1. V hlavním menu vyberte Configure > Language.
2. Jednotlivými jazyky procházejte stisknutím tlačítek navigace nahoru a dolů a zvolený jazyk vyberte tlačítkem Enter.
3. Nebo stiskněte jednoduše tlačítko LANG na dálkovém ovladači a procházejte dostupné jazyky.

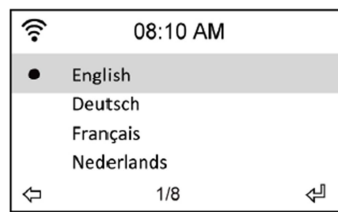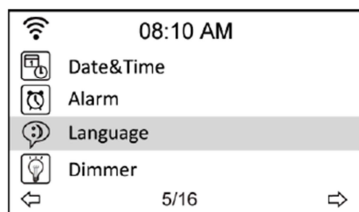

POZNÁMKA: Vybraný jazyk se používá jen pro zobrazení systémových zpráv a v menu DR 460 C. Zobrazované názvy stanic se budou lišit podle různých lokací, kde se nachází.

Vkládání textu

Pokud přidáváte adresu online rozhlasové stanice nebo když používáte WEP heslo pro přístup k chráněné bezdrátové síti, musíte vložit text. Postupuje se přitom stejným způsobem, jako při nastavení data, času nebo buzení s tím rozdílem, že nevkládáte pouze číslice.


Při vkládání malých a velkých písmen, symbolů nebo číslic postupujte následovně:

1. Tlačítky navigace pro pohyb nahoru a dolů vyberte některý ze znaků: A a B b ... Z z \$ # _ ^ ~ ` " ' , ; : ? ! * - + @ < = > { | } [\] (/) 0 1...9
 2. Pro přechod na další znak stiskněte pravé tlačítko navigace a pro vložení znaku stiskněte Enter.
- POZNÁMKA: Pro vkládání číslic můžete použít také numerická tlačítka na dálkovém ovladači.


Vytvoření bezdrátového připojení

POZOR! Vytvoření bezdrátového připojení je potřebné pouze za předpokladu, že se už nenavázalo při prvním zapnutí DR 460 C, nebo chcete-li přístroj připojit k jiné síti.


1. Nastavte svůj přístupový bod pro příjem bezdrátového signálu.
2. V hlavním menu vyberte Configure > Network > WiFi Configure. Názvy dostupných přístupových bodů jsou seřazeny v seznamu. Pokud zvýrazníte zabezpečenou síť, ukáže se před názvem chráněné bezdrátové sítě symbol hesla.

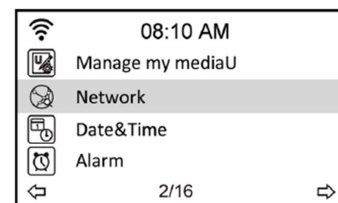

①

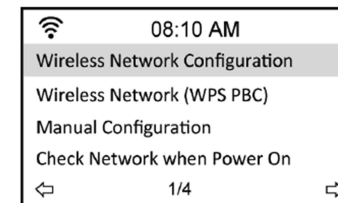


②

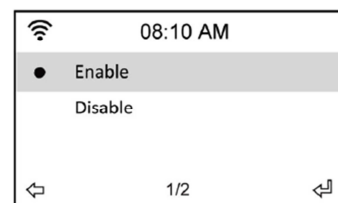




③

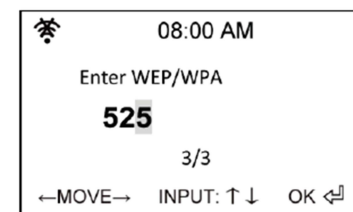3. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. Jestliže síť není zabezpečená, stiskněte pro navázání připojení tlačítko Enter. Pokud je síť chráněná heslem, budete vyzváni, abyste zadali přístupové heslo.



4. Vložte příslušné heslo a pro vytvoření připojení stiskněte Enter (viz výše „Vkládání textu“).
5. V levém horním rohu displeje se zobrazí následující symboly, které signalizují stav sítě:

-  Připojuje se
-  Úspěšné bezdrátové připojení
-  Nepřipojeno

POZNÁMKA: Jestliže bylo připojení úspěšně vytvořeno, přístroj si zapamatuje heslo a pokud nedojde ke změně nastavení sítě, při dalším zapnutí se k ní automaticky připojí.

Poslech rádia

Pokud v hlavním menu vyberete položku „Internet radio“, máte možnost otevřít některou z následujících podnabídek:

My Favorite: Zde se zobrazí všechny přidané oblíbené stanice.

Radio Station/Music: Zde můžete vyhledávat rozhlasové stanice.

History: Zde vidíte naposled poslouchané stanice a můžete se k nim rychle připojit.


Service: Zde můžete stanice vyhledávat a přidávat manuálně.

Vyhledání rozhlasové stanice


DR 460 C vytváří aktualizovaný a perfektně tříděný seznam rozhlasových online stanic z celého světa. Určitou stanicí můžete vyhledat podle hudebního žánru nebo podle geografické lokace. Můžete také procházet stanice seřazené abecedně nebo adresu stanice zadat manuálně.

Vyhledávání podle hudebního žánru

1. V hlavním menu vyberete položku Station/Music > Genre a zobrazí se seznam hudebních žánrů v abecedním pořadí.

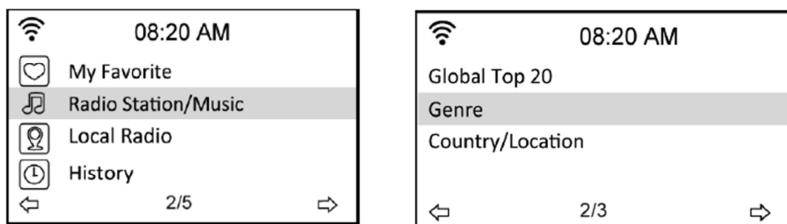

2. Stiskněte tlačítko navigace pro pohyb nahoru nebo dolů a vyberte žánr. Pokud například chcete poslouchat jazzovou hudbu:

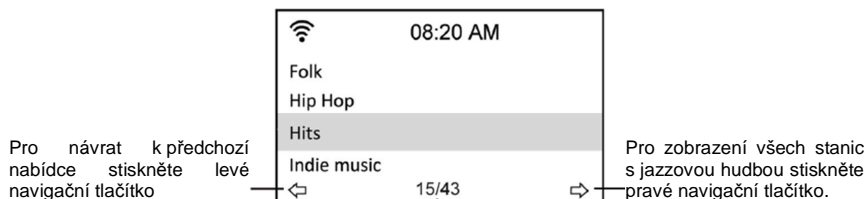


Jazz je označen jako patnáctý ze všech 43 žánrů

3. Pro zobrazení všech dostupných stanic s jazzovou hudbou stiskněte pravé navigační tlačítko. Požadovanou stanicí zvýrazněte a pro připojení k stanici stiskněte tlačítko Enter.

Vyhledávání stanice podle země/lokace

1. V hlavním menu vyberete položku Station/Music > Country/Location a zobrazí se seznam geografických oblastí v abecedním pořadí.

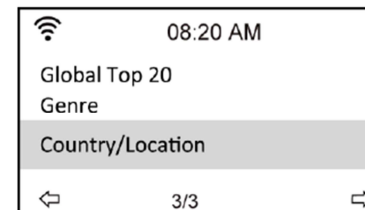


Seznam obsahuje následující oblasti: Afrika, Asie, Evropa, Latinská Amerika, Střední Východ, Severní Amerika, Oceánie/Pacifik a Internet Only (jen stanice vysílající přes internet).

2. Vyberte geografický region a poté zvolte zemi v regionu. Zobrazí se seznam stanic vysílajících v dané zemi.
3. Zvýrazněte stanicí a stiskněte Enter, abyste se k stanici připojili.

POZNÁMKA: Pokud vyberete jiný jazyk než angličtinu, uvidíte v menu Station/Music název stanice v místním jazyku. Pokud chcete zobrazit seznam stanic vysílajících v dané zemi přímo, aniž byste nejdříve vybrali region, zvýrazněte název země a stiskněte Enter.

Vyhledávání podle názvu stanice

1. V hlavním menu vyberete Service > Search Radio Station.

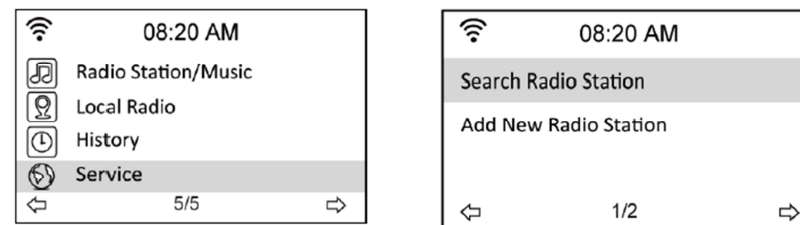

2. Stanice jsou seřazené do 10 kategorií podle prvního písmene jejich názvu: 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Vyberte kategorii a zobrazí se seznam stanic.




POZNÁMKA: Stanice, jejichž názvy jsou v japonštině, korejštině, tradiční čínštině a v zjednodušené čínštině, jsou součástí skupiny označené jako „Other“.


3. Zvolte znovu některou ze stanic pro zobrazení dalších stanic. Stanice jsou seřazené podle prvních dvou písmen jejich názvů.
4. Zvýrazněte stanicí a stiskněte Enter, abyste se k ní připojili.

Vyhledávání podle adresy stanice

1. V hlavním menu vyberte Service > Add New Radio Station.

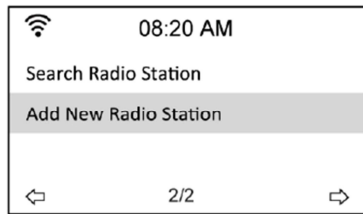


2. Vložte adresu stanice. Informace k vkládání textu najdete výše v části „Vkládání textu“.

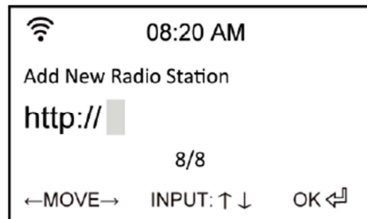

3. Po vložení adresy stiskněte Enter a připojíte se k stanici.

Připojení k stanici

Pokud se DR 460 C úspěšně připojí k stanici, na displeji se zobrazí následující informace:

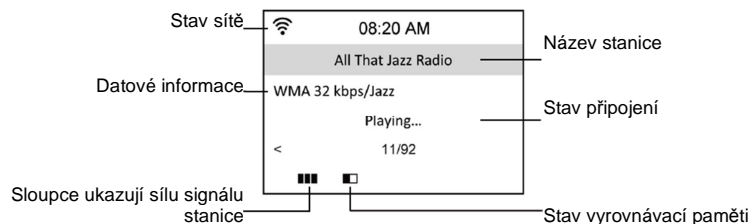

POZNÁMKA:

Stav připojení se může měnit v rozsahu následujících fází „Connecting“ (připojuje se) – „Buffering“ (ukládání do vyrovnávací paměti) – „Playing“ (přehrávání).

Podrobnější informace k nastavení vyrovnávací paměti uvádíme níže v části „Buffer“.

Pokud v průběhu připojování k stanici přejdete do jiného menu, objeví se v pravém spodním rohu displeje odpočet času. Pokud se během 10 sekund nezadá další příkaz, menu se automaticky zavře a systém se přepne zpět na připojenou stanici.

Přidání stanice k oblíbeným

Právě přehrávanou stanici můžete přidat ke svým oblíbeným stanicím (My Favorite). Stanici můžete nastavit jako oblíbenou také okamžitě poté, když ji najdete v seznamu stanic. DR 460 C má paměť pro 250 oblíbených stanic.


Přidání právě přehrávané stanice

1. Stiskněte tlačítko Fav+ na dálkovém ovladači.
2. Vedle symbolu, který představuje stav sítě, se ukáže ikona signalizující stav oblíbených stanic:

- Stanice se právě přidává k oblíbeným.
- Stanice už je v seznamu oblíbených stanic.
- Počet oblíbených stanic překročil maximum 250.

1.1.1. Přidání stanice ze seznamu

1. Jedním z prvních 3 způsobů uvedených v části „Vyhledání rozhlasové stanice“ vyhledejte stanici.
2. Požadovanou stanici zvýrazněte a stiskněte pravé tlačítko navigace, aby se zobrazilo níže uvedené menu:

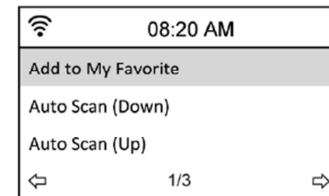

Add to My Favorite: Zvolte tuto možnost, pro přidání stanice k oblíbeným.

Auto Scan (Down) / (Up): Zvolte tuto možnost pro postupné připojení všech stanic v seznamu počínaje zvýrazněnou stanicí. Každá stanice se připojí a bude se přehrávat 30 sekund a během této doby ji můžete přidat k oblíbeným, když zmáčknete tlačítko Fav+.

Play: Zvolte tuto možnost pro připojení stanice.

Use As Alarm Sound: Zvolte tuto možnost, když chcete použít stanici při buzení.


Stav oblíbených stanic vidíte na symbolu (viz výše).

Správa oblíbených stanic


Na rádiu DR 460 C můžete uložit až 250 oblíbených stanic, k nimž získáte rychlý přístup.

Při správě oblíbených stanic:

1. Stiskněte tlačítko **Favorite** na dálkovém ovladači nebo zvolte **My Favorite** v hlavním menu a ukáže se seznam přednastavených oblíbených stanic.

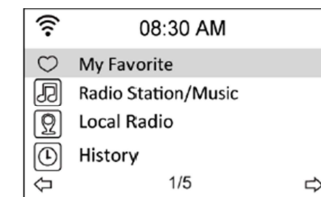

2. Zvýrazněte některou stanici v seznamu a stiskněte pravé tlačítko navigace pro zobrazení níže uvedeného podnabídky:

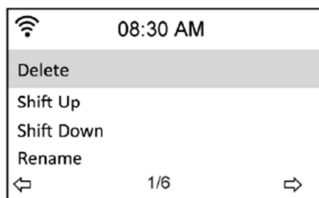

3. **Delete:** Vymazání stanice

Shift UP / Down: Změna pořadí oblíbených stanic v seznamu. Stanice, které posloucháte nejčastěji, posuňte na pozici mezi prvních 5 nebo 10 stanic, abyste se k nim mohli připojit zmáčknutím numerického tlačítka předvolby.

Rename: Přejmenování stanice

Play: Zvolte tuto možnost pro připojení stanice.

Use as Alarm Sound: Zvolte tuto možnost, když chcete použít stanici při buzení.

K oblíbené stanici se můžete připojit jedním z následujících způsobů:

- Ze seznamu oblíbených stanic, když stanici zvýrazníte a stisknete Enter.
- Z libovolného menu když stisknete numerické tlačítko na dálkovém ovladači, abyste se připojili k stanici uložené na příslušné předvolbě.

My MediaU

Výběrem položky My Media v hlavním menu se můžete dostat k stanicím, které jste přidali na portál MediaU. Z webové stránky <http://www.mediayou.net> můžete snadno přidávat stanice, oblíbené stanice, atd. Vytvořte si účet a zaregistrujte přístroj DR 460 C, který bude spojený s tímto účtem. Během registrace budete muset zadat sériové číslo rádia. Jedná se o MAC adresu rádia, kterou najdete, když přejdete na Information Center > System Information > Wireless Info.


Po vytvoření účtu a registraci rádia získáte přístup k přidávaným stanicím přímo ze svého účtu DR 460 C My MediaU.



Media Center

UPnP

Pod položkou Media Center > UPnP můžete přehrávat hudbu v rámci sdílené sítě.

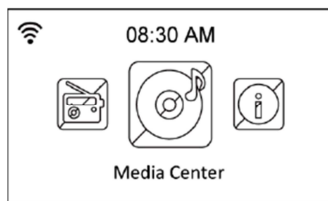


Aby bylo možné streamovat hudbu z PC, bude potřebné provést na PC následující nastavení:

1. Připojte svůj počítač k síti.
2. Přesvědčte se, že přístroj DR 460 C je zapnutý a připojený ke stejné síti.

3. Funkci UPnP můžete aktivovat na přehrávači Windows Media Player (verze 10 a novější). Funkci najdete v menu Datový proud > Povolit přehrávání mediálních datových proudů. Pokud je streamování povoleno, můžete přehrávat hudbu z počítače na DR 460 C. Kromě Windows Media Player jsou i další přehrávače, které lze použít jako mediální server.






Povolte sdílení svých mediálních souborů na DR 460 C.

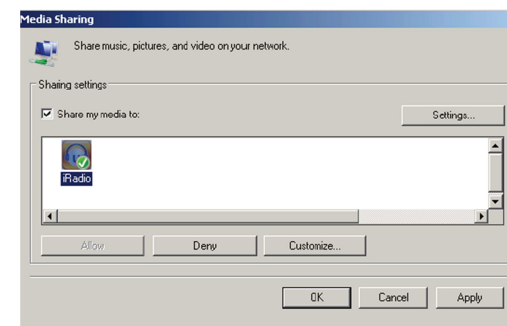


Přidejte do knihovny audio soubory a složky, které chcete sdílet s DR 460 C.

Pokud je mediální server správně nastavený, můžete po výběru níže uvedených možností v menu přehrávat hudbu:

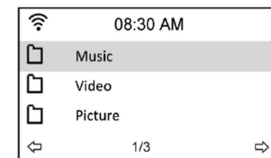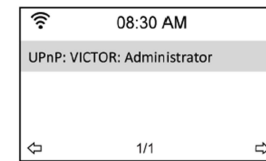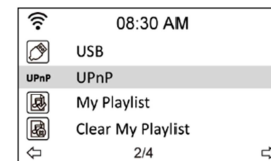

Bluetooth (jen na příslušném modelu rádia)

Stiskněte tlačítko MODE, nebo MENU, vyberte Bluetooth a pro potvrzení stiskněte OK. Aktivujte funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu nebo jiném Bluetooth zařízení, které pak automaticky vyhledá rádio, označené v seznamu jako „DR460“. Po úspěšném připojení můžete přehrávat hudbu ze svého mobilního zařízení na rádiu DR 460 C. Na displeji se zobrazí:

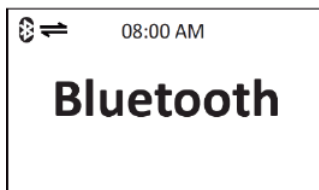

Information Center

Výběrem položky Information Center v hlavním menu se dostanete k nabídce informací. Navigačními tlačítky pro pohyb nahoru a dolů si můžete vybrat:


Weather information: Pro nastavení informací o počasí vyberte Region > Country > City.

Financial information: Zvolte tuto možnost pro informace ze světa financí.

System information: Zobrazí se systémové informace: verze softwaru, MAC adresa (používá se také jako sériové číslo pro vytvoření účtu na stránce Mediayou) a IP adresa.

Configuration

Po výběru položky Configuration v hlavním menu můžete přistoupit k nastavení DR 460 C. Dostupné jsou následující podnabídky nastavení: síť, hodiny, budík, jazyk, stmívač, časovač vypnutí, vyrovnávací paměť, počasí, aktualizace softwaru a resetování.

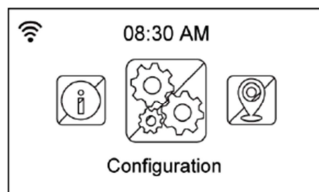

Network

Wireless Network Configuration: Zvolte tuto možnost pro automatické vyhledání bezdrátových sítí (doporučeno).

Wireless Network (WPS PBC): Zvolte tuto možnost, pokud Váš router podporuje chráněný přístup k síti (WPS).


Manual Configuration: Zvolte tuto možnost, pokud chcete nastavit síť manuálně.

Check Network when Power On: Povolte nebo zakažte kontrolu sítě po zapnutí přístroje.

POZNÁMKA: Informace k nastavení sítě viz výše v části „Vytvoření bezdrátového připojení“.

Date & Time





Pod položkou Configuration > Date & Time můžete nastavit čas a datum a zobrazovaný časový formát. Při prvním zapnutí přístroje nastavte čas a DR 460 C bude poté čas aktualizovat automaticky, jakmile se připojí k síti.

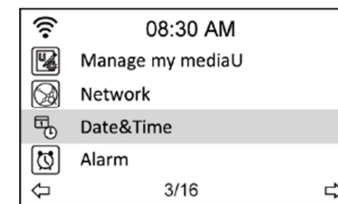

Set Date and Time: Nastavte čas a datum. Informace pro vkládání textu jsou uvedeny výše (viz „Vkládání textu“).

Set Time Format: Vyberte si 12 hodinový nebo 24 hodinový časový formát.

Set Date Format: Vyberte si některý z formátů pro zobrazení data YY/MM/DD, DD/MM/YY, nebo MM/DD/YY.

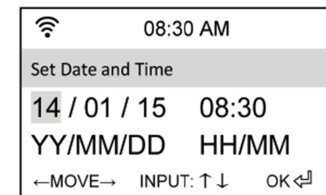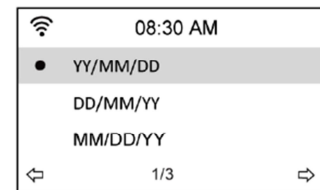
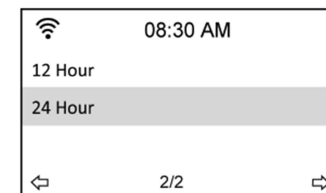
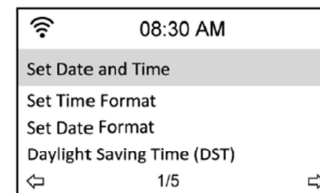


Alarm


Tato položka Vám umožňuje zapnout nebo vypnout budík a nastavit buzení. K nabídce se dostanete, jakmile stisknete tlačítko alarm na dálkovém ovladači.


Pro nastavení buzení:

1. Přejděte na Configuration > Alarm > Turn On.

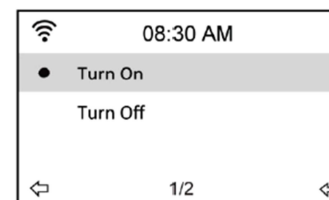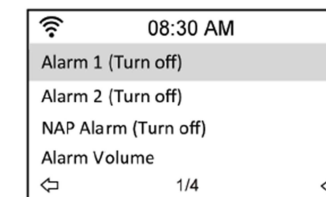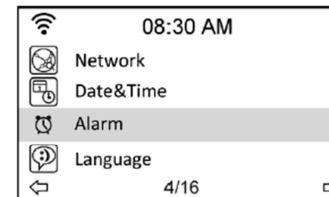

2. Vyberte Set Alarm Time a vložte hodnoty (podrobněji k vkládání číslic viz výše „Vkládání textu“).

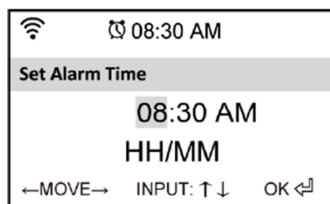

3. Zvolte položku Set Alarm Sound a jako zvuk buzení vyberte jednu z možností Beep, Melody a Radio (pokud zvolíte Radio, použije se jako zvuk buzení naposled poslouchaná stanice nebo stanice, kterou jste zvolili pod položkou „Use as Alarm Sound“).
4. Aktivní funkce buzení je signalizována v pravém horním rohu displeje symbolem .
5. Zvukovou signalizaci buzení zastavíte zmáčknutím libovolného tlačítka.

Nastavení druhého buzení:


1. Přejděte na Configuration > Alarm 2 > Turn On.
2. Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení buzení.

Načasování NAP:

1. Přejděte na Configuration > NAP Alarm.
2. NAP Alarm zapne rádio po uplynutí nastaveného času.
3. Časové možnosti funkce můžete nastavit na Off (vypnuto), 5 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut a 120 minut.

Nastavení hlasitosti buzení

1. Přejděte na Configuration > Alarm Volume.
2. Pravým nebo levým navigačním tlačítkem nastavte hlasitost buzení.



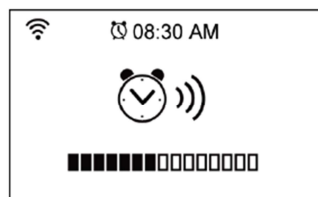


Dimmer

Pod položkou Configuration > Dimmer můžete nastavit jas podsvícení displeje. K tomuto nastavení se dostanete také zmáčknutím tlačítka Light na dálkovém ovladači.

Dostupné jsou 2 režimy:

- **Power Saving:** Při tomto nastavení displej automaticky ztmavne po 15 sekundách. Pokud přístroj dostane příkaz z dálkového ovladače, podsvícení se znovu automaticky rozsvítí. Můžete nastavit úroveň ztlumení displeje.
- **Turn On:** Pokud zvolíte tuto možnost, podsvícení displeje bude nepřetržitě zapnuto.

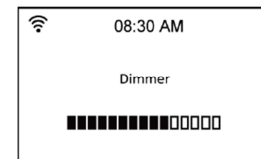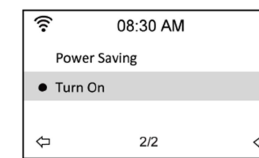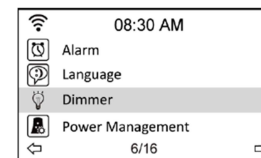


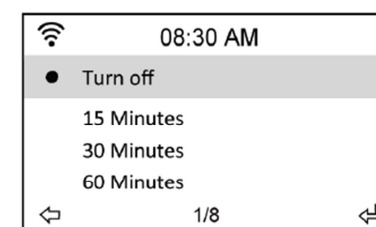
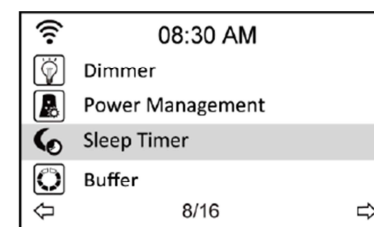
Display color

Pod položkou nastavení Configuration > Display můžete vybrat, zda se má používat černobílý, nebo barevný displej.

Sleep Timer




Pod položkou Configuration > Sleep Timer máte možnost nastavení času, po jehož uplynutí se přístroj vypne. K stejnému nastavení se dostanete, když na dálkovém ovladači stisknete tlačítko Sleep.

Pokud je funkce časovaného vypnutí aktivní, zobrazí se v pravém horním rohu displeje symbol . Vlevo od symbolu uvidíte čas zbyvajících do vypnutí. Dostupných je šest možností nastavení: Turn Off (vypnuto), 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 150 minut a 180 minut.




Buffer

Pod položkou Configuration > Buffer můžete nastavit určitou dobu, po kterou se mají přijímaná data uchovat ve vyrovnávací paměti. Pokud se připojíte k stanici, objeví se symbol znázorňující nastavený čas, resp. stav vyrovnávací paměti (viz výše „Připojení k stanici“):

-  2 sekundy
-  4 sekundy
-  8 sekund

Weather

Tato možnost Vám umožňuje rozhodnout se, zda se mají nebo nemají na displeji zobrazovat informace o počasí. Můžete si také zvolit zobrazované jednotky teploty Celsia nebo Fahrenheita.

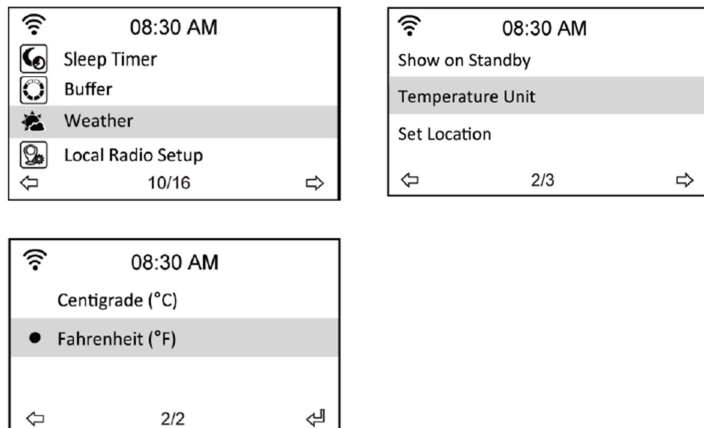

Key

Pod touto položkou menu můžete vybrat funkci tlačítka MODE:

Alarm, Dimmer, Equaliser, Local radio, Mode (výchozí nastavení), Preset, Sleep Timer, SMS, Timer.

SMS

V tomto menu můžete uložit až tři telefonní čísla pro automatické odesílání SMS. Aby bylo možné odesílat SMS, musí se funkce Mode v menu „Key“ nastavit na SMS (viz výše) a tlačítko se musí podržet, dokud se přenos nepotvrdí symbolem v levém horním rohu displeje.

Pokud se na displeji zobrazí symbol křížku „X“, znamená to, že SMS nelze odeslat, protože buď nemáte připojení k síti, nebo máte nesprávné telefonní číslo. U telefonního čísla se povinně musí zadat také volací předčíslí země, např. pro telefonní číslo v Německu to je +49176*****.


Textová SMS

Standardní textovou SMS můžete měnit v aplikaci AirMusic Control – viz níže „Aplikace DLNA / AirMusic Control“.

Software Update

Tato možnost Vám dovoluje stáhnout si poslední verzi firmwaru rádia. Při aktualizaci firmwaru postupujte následujícím způsobem:

Přejděte na Configuration > Software Update a vyberte položku, která je dostupná pro stažení.

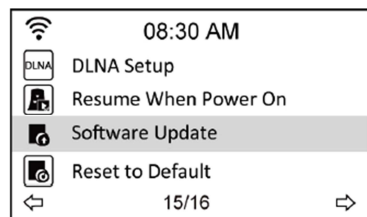


Výběrem YES se začne stahování. Počkejte několik sekund, dokud se přístroj nerestartuje.

POZNÁMKA: V průběhu stahování aktualizace přístroj nevypínejte. Jestliže žádná aktualizace není dostupná, na displeji se zobrazí „No update available“.

Reset to Default

Pod položkou Configuration > Reset to Default máte možnost resetovat přístroj na výchozí tovární nastavení.

POZNÁMKA: Při resetování se vymaže seznam oblíbených stanic.

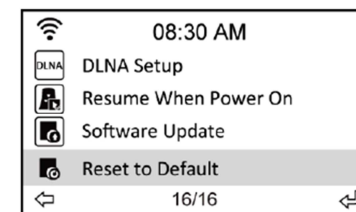


DLNA / aplikace AirMusic Control

Rádio DR 460 C můžete ovládat pomocí mobilního telefonu přes WiFi připojení. Doporučujeme k tomu používat aplikaci AirMusic Control. Kromě ovládání rádia můžete v této aplikaci přehrávat na rádiu DR 460 C hudební soubory z chytrého telefonu. Vzhledem k častým aktualizacím této aplikace, je návod k používání aplikace dostupný jen online. Navštivte prosím webovou stránku www.alan-electronics.com a do pole vyhledávání vložte číslo výrobku 27462. Otevře se produktová stránka rádia DR 460 C a pod záložkou Bedienungsanleitungen najdete návod k obsluze aplikace AirMusic Control. Samotná aplikace je dostupná v obchodu Play Store (Android) nebo App Store (iOS).

Android:



Apple iOS:

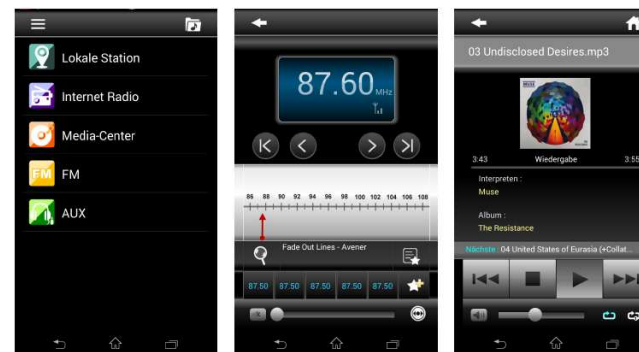

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetového rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Připojení	Bezdrátový přístupový bod
Rychlost přenosu dat	54 Mbit/s (WLAN)
Zabezpečení bezdrátové sítě LAN	WPA a WPA2-AES; 64/128 bit WEP
Audio dekodér	Real/MPEG3/WMA/Flac/Ogg; 32Kbps – 320 Kbps
Poměr signál / šum	>90 dB
Displej	Grafický displej FSTN 128 x 64
Vstupní a výstupní porty	Line Out (RCA konektor) DC přípojka napájení USB (jen pro účely aktualizace firmwaru)
Jazyky	Angličtina, němčina, francouzština, holandština, ruština, švédština, norština, dánština
Napájecí adaptér	Vstup: 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz Výstup DC: 5 V, 500 mA
Dálkový ovladač	27 tlačítek
Rozměry (Š x V x D):	73 x 45 x 190 mm



Příklad tohoto návodu zajišťuje společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/11/2018