



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## CD a MP3 přehrávač pro děti Bobby Joe

Obj. č.: 119 42 87



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup CD a MP3 přehrávače pro děti X4-Tech Bobby Joe.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

CD a MP3 přehrávač pro děti je určen k přehrávání hudby z audio CD, USB a SD karet.

Děti s přehrávačem mohou zpívat své oblíbené písničky a zabudovaný mikrofon zesílí prostřednictvím reproduktorů jejich hlas. Přehrávač není vybaven funkcí nahrávání.

### Rozsah dodávky

CD a MP3 přehrávač  
Sada nálepek  
Návod k použití

### Bezpečnostní předpisy

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte do CD a MP3 přehrávače pro děti žádné zásahy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření či zdrojům tepla jako jsou radiátory nebo oheň, vibracím, otřesům a přímému mechanickému namáhání.

S CD a MP3 přehrávačem zacházejte opatrně, i pád z malé výšky může způsobit jeho poškození. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, či domácí mazlíčky, neboť by je mohly spolknout.



Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.  
Nebezpečí udušení malými částmi výrobku!  
Nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem.  
Vždy tento výrobek skladujte z dosahu dětí mladších 3 let!

### Varování před laserovým zářením!




Nezaměřujte laserový paprsek přímo nebo napřímo na reflexní plochy (zrcadla) či přímo do očí osob nebo zvířat. Laserové záření může způsobit neodvratitelné poškození očí. Při bezkontaktním měření teploty, pokud budou v blízkosti nějaké osoby, vypněte laser přístroje.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

### Popis a ovládací prvky

- 1 LCD displej
- 2 LED kontrolka
- 3 OPEN - otevření prostoru pro CD
- 4 Prostor pro CD
- 5 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu (nachází se přímo na mikrofonu)
- 6 Mikrofon
- 7 Prostor pro baterie
- 8 MIC VOL – nastavení hlasitosti mikrofonu
- 9 PLAY/PAUSE – nastavení pro přehrávání nebo pozastavení
- 10 ►► - posunutí na následující skladbu
- 11 ◄◄ - posunutí na předchozí skladbu
- 12 STOP – zastavení přehrávání
- 13 Reproduktor
- 14 PROGRAM – nastavení přehrávání konkrétních skladeb / opakování
- 15 Sluchátka – vstup pro sluchátka
- 16 DC 6 V síťový akumulátor
- 17 VOL/ON – zapnutí a vypnutí hlasitosti
- 18 Vstup pro USB
- 19 Vstup pro SD kartu
- 20 Kryt prostoru pro baterie
- 21 Šroubek pro připevnění krytu na prostor pro baterie
- 22 Tlačítko CD / USB / SD

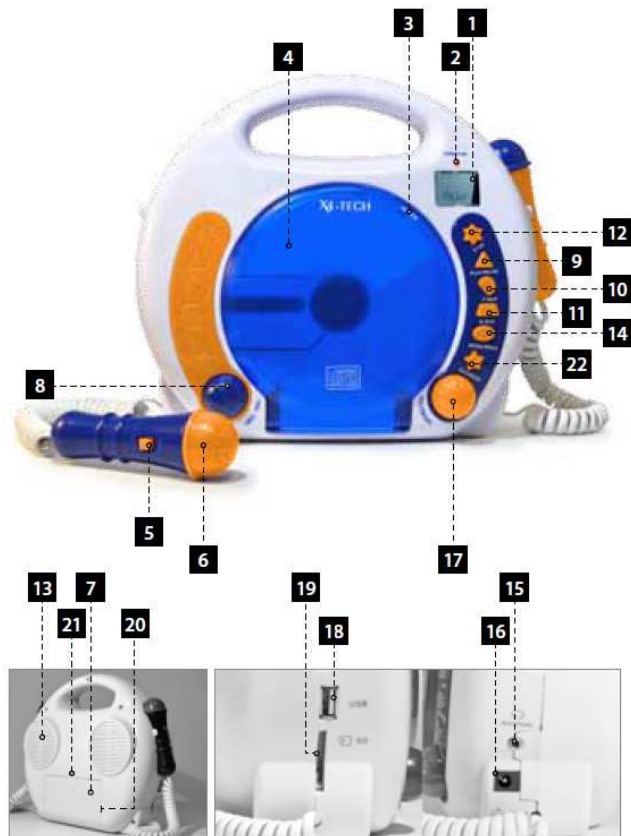

## Napájení

### Baterie

Prostor pro baterie otevřete tak, že nejdřív odšroubujete šroubek a poté sejmete kryt. Vložte 4 baterie typu malé mono 1,5 V – baterie nejsou součástí dodávky. Dbejte na správné umístění polaritu, které naleznete uvnitř prostoru pro baterie označené znaménky plus (+) a mínus (-). Zavřete prostor pro baterie krytem a zašroubujte zpět šroubek.

### Síťový adaptér

Před připojením síťového adaptéru (není součástí dodávky) do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí ve Vaší síti odpovídá technickým specifikacím adaptéru. Informace naleznete na štítku.

- Používejte pouze síťový adaptér 6 V / 600 mA.
- Síťový adaptér připojte k výrobku pouze pomocí vstupu DC 6V.
- Jakmile k přehrávači připojíte síťový adaptér, napájení pomocí baterií se automaticky přeruší.
- Pro napájení CD a MP3 přehrávače používejte pouze doporučený typ síťového adaptéru.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ:


Nesprávné používání síťového adaptéru může způsobit elektrický zkrat. Pravidelně kontrolujte, zda není adaptér, jeho pouzdro, kabel nebo jiné části, poškozen. Zjistíte-li poškození, přestaňte okamžitě adaptér používat.

### ℹ POZNÁMKA:

Máte-li jakékoliv pochybnosti o bezpečném používání výrobku (např. z důvodu poškozeného zavírání prostoru pro CD, poškození kabelu, síťového adaptéru nebo integrovaného transformátoru), přestaňte jej používat do té doby, dokud nebude odborně zkontrolován a opraven.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ:

CD a MP3 přehrávač může být napájen pouze síťovým adaptérem 6 V, 5 W AC/DC se záporným pólem vnitřního vodiče zástrčky. Použití jiného adaptéru může vést k poškození přehrávače. Dbejte při připojování síťového akumulátoru do přehrávače na správné umístění polaritu vstupů.



## Použití

### Zapnutí / vypnutí

Přehrávač zapnete otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček. Na displeji se zobrazí „- -“. Přehrávač vypnete otočením stejného knoflíku proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Displej se zhasne.

### Hlasitost

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ:

Nebezpeční poškození sluchu! Poslech hlasité hudby po delší dobu může vést k poškození sluchu. Vyvarujte se hlasitého poslechu a předejděte poškození sluchu!

Otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost poslechu. Hlasitost snížíte otočením stejného knoflíku proti směru hodinových ručiček.

### Sluchátka

Zapojením sluchátek do přehrávače se automaticky vypne odposlech přes reproduktory. Hlasitost odposlechu přes sluchátka změníte otočným knoflíkem VOL/ON způsobem, který je popsán výše. Maximální hlasitost odposlechu přes sluchátka je omezena.

### ZAMEZTE SLUCHOVÉMU POSTIŽENÍ SVÝCH DĚTÍ

- Při používání sluchátek buďte opatrní!
- V závislosti na používaných sluchátkách může dlouhodobý/opakovaný hlasitý poslech vést k trvalému poškození sluchu!
- Při používání sluchátek dbejte na to, aby Vaše dítě přehrávač používalo pouze krátkodobě a při nízké hlasitosti. Při používání by měly být děti neustále pod dozorem.
- Nastavte a udržujte příjemnou úroveň hlasitosti. Během delšího používání dochází k tomu, že si lidské ucho navykne na určitou hlasitost a začne se mu zdát nedostatečná, proto máme většinou potřebu hlasitost pravidelně zvyšovat. Tento postup povede jednoznačně ke sluchovému postižení.
- Čím vyšší nastavíte hlasitost, tím rychleji dojde k poškození sluchu Vašeho dítěte.

## USB, SD karta

### POZNÁMKA:

SD karty i USB nosiče musí být naformátovány jako FAT32! Zkopírujte MP3 soubory na SD kartu nebo USB. Pokud nejsou jednotlivé skladby očíslovány (01\_titul..., 02\_titul...), budou skladby přehrávány v pořadí, ve kterém byly zkopírovány na nosič.

Zasuňte USB nebo SD kartu do příslušného otvoru na přehrávači a stiskem tlačítka CD/USB/SD vyberte USB nebo SD kartu. Poté pokračujte dle kroků popsaných v podkapitole „Přehrávání CD“.

### POZNÁMKA:

Dbejte na to, abyste při kopírování neporušovali autorská práva. Dle platných zákonů je zakázáno bez předchozího souhlasu oprávněné osoby kopírovat, přenášet, půjčovat nebo dávat k dispozici autorské dílo, které je chráněno autorským zákonem.

## Přehrávání CD

- Zapněte přehrávač otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček.
- Zvedněte prostor pro CD pomocí úchyty OPEN nacházejícího se na okraji a otevřete ho.
- Umístěte doprostřed CD nosič tak, aby byla jeho lícová strana otočena směrem nahoru a zavřete prostor pro CD.
- Na LCD displeji se na několik vteřin zobrazí „- -“. Poté se na displeji objeví počet skladeb/stop, které jsou na CD.
- Přehrávání zapnete stiskem tlačítka PLAY/PAUSE. Na displeji se zobrazí číslo přehrávané skladby/stopy.
- Upravte hlasitost pomocí otočného knoflíku VOL/ON na libovolnou úroveň.
- Chcete-li dočasně přerušit / pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE.
- Přehrávání CD zastavíte stiskem tlačítka STOP.

## Výběr konkrétní skladby / stopy

Během přehrávání můžete některé skladby přeskokovat dopředu pomocí tlačítka ►► nebo dozadu pomocí tlačítka ◄◄.


- Vyberte číslo skladby / stopy na přehrávači, zastavte nebo pozastavte přehrávání pomocí tlačítek ►► a ◄◄ a znovu zapněte přehrávání pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.
- Krátkým stiskem tlačítka ►► přeskočíte na následující skladbu / stopu. Opakovaným stiskem budete pokračovat na další skladby na nosiči, dokud se nedostanete na vybranou skladbu / stopu v seznamu skladeb, jejíž číslo se objeví na displeji přehrávače.
- Krátkým stiskem tlačítka ◄◄ se vrátíte zpět na začátek skladby / stopy, která právě hraje. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se vrátíte zpět na začátek seznamu skladeb.

## Přetáčení dopředu a nazpět

Pokud budete držet tlačítko ►► nebo tlačítko ◄◄ stisknuté, budete přetáčet přehrávání současně skladby dopředu nebo nazpět. Hlasitost přehrávání se při přetáčení ztlumí.

## Režim přehrávání

- Stiskem tlačítka PROGRAM lze změnit režim přehrávání. Aktuálně nastavený režim přehrávání je zobrazen na displeji.

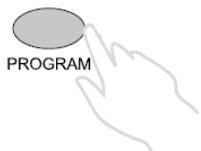

Stiskněte PROGRAM 1x



Současná skladba se opakovaně přehrává. Symbol bliká na displeji.

Stiskněte PROGRAM 2x



Skladby ve vybrané složce se opakovaně přehrávají.

Stiskněte PROGRAM 3x



Všechny skladby na CD, USB, SD kartě se opakovaně přehrávají.

Stiskněte PROGRAM 4x



Všechny skladby na CD, USB, SD kartě jsou přehrávány náhodně.

Stiskněte PROGRAM 5x



Režim opakování byl ukončen.

## Programování přehrávání

Na přehrávači lze naprogramovat až 20 skladeb, které mohou být přehrávány v konkrétním pořadí.

1. Stiskněte během přehrávání nebo v režimu zastavení jedenkrát tlačítko PROGRAM, dokud se na displeji nezobrazí „00“.
2. Pomocí tlačítka ►► nebo ◄◄ vyberte zvolenou skladbu na nosiči.
3. Uložte tuto skladbu stiskem tlačítka PROGRAM. Číslo skladby na programovaném seznamu se zvýší o jedno a na krátkou dobu se zobrazí na displeji přehrávače.
4. Opakujte kroky programování 2 a 3 až do výše maximálně 20 skladeb.
5. Pro přehrávání zvoleného seznamu skladeb v naprogramovaném pořadí stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE.
6. Přehrávání zastavíte stiskem tlačítka STOP.
7. Je-li přehrávání zastaveno a chcete-li ho znovu obnovit, stiskněte tlačítko PROGRAM a poté tlačítko PLAY/PAUSE.
8. Pokud je přehrávání naprogramovaných skladeb zastaveno, a chcete-li ověřit čísla naprogramovaných skladeb v seznamu, stiskněte tlačítko PROGRAM a poté se pohybujte pomocí tlačítek ►► a ◄◄.
9. Naprogramovanou sekvenci zrušíte tak, že otevřete prostor pro CD nebo vypnete CD přehrávač pomocí otočného knoflíku VOL/ON.

## Funkce karaoke

Přehrávač je vybaven dvěma stejnými mikrofony.

- Zapněte přehrávač otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček.
- Umístěte CD do prostoru pro CD tak, aby byla jeho lícová strana otočena směrem nahoru a zavřete prostor pro CD.
- Zapněte přehrávání stiskem tlačítka PLAY/PAUSE.
- Posuňte ovládací tlačítko ON/OFF pro mikrofon do pozice ON (zapnuto).
- Upravte hlasitost mikrofonu otočením knoflíku MIC VOL na příjemnou úroveň.
- Nyní můžete začít zpívat do mikrofonu za doprovodu CD.

### UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na to, aby se mikrofon nenacházel příliš blízko reproduktorů – v opačném případě může dojít k pískání v reproduktorech. Čím více je nastavena hlasitost mikrofonu, tím vyšší bude citlivost reproduktorů a může docházet k rušivým zvukům.

## Veřejná hlášení

Pro tento účel nepotřebujete žádná CD. Stačí, když budete mluvit do mikrofonu a Váš hlas se prostřednictvím přehrávače automaticky zhlásí.

1. Zapněte přehrávač otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček, aniž byste vkládali do přehrávače CD.
2. Posuňte ovládací tlačítko ON/OFF pro mikrofon do pozice ON (zapnuto).
3. Upravte hlasitost mikrofonu otočením knoflíku MIC VOL na příjemnou úroveň.
4. Nyní můžete začít mluvit nebo zpívat do mikrofonu. Mikrofon při používání nepřikládejte příliš blízko k ústům, jinak může docházet k rušivým zvukům (pískání v reproduktorech).

## Čištění a údržba

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, suchý hadřík bez žmolků. V případě většího znečištění pouzdra použijte navlhčený hadřík s trochou jemného čistícího přípravku. Pro čištění nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly výrobek poškodit.

### Manipulace s CD



Při manipulaci s CD se nedotýkejte té strany, na které je zachycena hudba. CD uchopte za okraje tak, abyste se nedotýkali plochy disku, případně se na ni nedostaly vaše otisky. Na plochu CD nic nelepte (izolepu, post-it bločky).

### Skladování CD

Po přehrání zvoleného CD ho vraťte zpět do příslušného obalu. CD nevystavujte přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla nebo vysokým teplotám. Nenechávejte CD v autě, na které svítí přímé Slunce.

### Čištění CD

Otisky prstů a prach na CD mohou být při přehrávání příčinou špatné kvality zvuku. Před použitím CD v přehrávači setřete pečlivě otisky i prach čistým hadříkem. Při čištění pohybujte hadříkem od středu CD směrem k okrajům tak, jak je znázorněno na obrázku.



## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení:	4 baterie malé mono 1,5 V, baterie nejsou součástí dodávky
AC/DC síťový akumulátor:	230 V / 50 Hz / DC 3V, 600 mA, není součástí dodávky
Rozměry:	260 x 210 x 90 mm (š x v x h)
Hmotnost:	cca 885 g (bez baterií) cca 1160 g (s bateriemi)
Sluchátka:	maximální hlasitost je limitována
CD:	přehrávání CD, CD-R, MP3
Antishock:	30 vteřin
USB:	přehrávání formátu MP3, hlasitost musí být naformátována jako FAT32, kapacita max 32 GB
SD karta:	přehrávání formátu MP3, hlasitost musí být naformátována jako FAT32, kapacita max 32 GB
Laserový paprsek:	třída 1

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VVAL/12/2015