


## Přenosný přehrávač CD/MP3 a audio kazet RR 510(N) s rádiem a USB

**Karcher**
**Obj. č.: 119 73 52**

**Vážení zákazníci,**

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přehrávače CD/MP3 a audio kazet s rádiem a USB. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

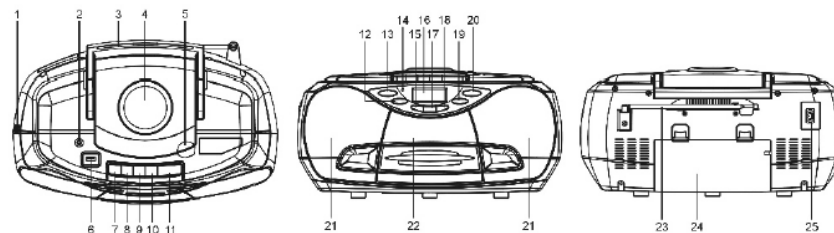
**Popis a ovládací prvky**


|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1 OVLADAČ HLASITOSTI                         | 14 UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU   |
| 2 ZDÍRKA PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK                 | 15 TLAČÍTKO MEMORY/PROGRAM/MODE     |
| 3 DRŽADLO                                    | 16 LCD                              |
| 4 KRYT NOSIČE CD                             | 17 TLAČÍTKO POWER (ON/OFF) / SOURCE |
| 5 TLAČÍTKO OTEVŘENÍ NOSIČE CD                | 18. TLAČÍTKO 10+/ALBUM              |
| 6 USB PORT                                   | 19 TLAČÍTKO CH-/STOP                |
| 7 TLAČÍTKO PAUSE (KAZETY)                    | 20 TLAČÍTKO CH+/PLAY/PAUSE          |
| 8 TLAČÍTKO STOP/EJECT (KAZETY)               | 21 TLAČÍTKO REPRDUKTORY             |
| 9 TLAČÍTKO PRO RYCHLÝ POSUV DOPŘEDU (KAZETY) | 22 KRYT SCHRÁNKY PŘEHŘÁVÁNÍ KAZET   |
| 10 TLAČÍTKO PRO RYCHLÝ POSUV DOZADU (KAZETY) | 23 TELESKOPICKÁ ANTÉNA FM           |
| 11 TLAČÍTKO PŘEHŘÁVÁNÍ KAZET (PLAY)          | 24 SCHRÁNKA BATERIÍ                 |
| 12 TLAČÍTKO TUNING-/SKIP/SEARCH DOWN         | 25 ZDÍRKA PRO PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ    |
| 13 TLAČÍTKO TUNING-/SKIP/SEARCH UP           |                                     |

**Napájení**
**Provoz na baterie**


1. Opatrně zatlačte na zámky krytu schránky směrem dolů a ven a odstraňte kryt schránky baterií.
2. Vložte do schránky 6 baterií velikosti malé mono a dejte přitom pozor na jejich správnou polaritu.
3. Vraťte na místo kryt schránky baterií.

- Při napájení bateriemi se musí odpojit napájecí kabel.
- Aby se zabránilo poškození rádia vytečenými bateriemi, vyjměte baterie, když jsou slabé nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.

**Napájení ze sítě**

1. Před připojením se ubezpečte, že napětí v síti odpovídá hodnotě napětí, která je uvedena na výrobním štítku přístroje. Štítek je umístěn na spodní straně rádia.
2. Připojte napájecí kabel do zdíčky na rádiu označené jako AC INPUT a jeho druhý konec zapojte do vhodné zásuvky elektrického proudu.

## Popis LCD

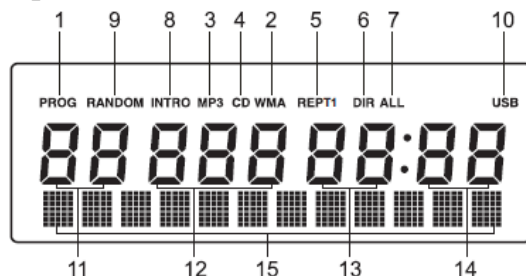

1. „PROG“ se zobrazuje během programování a přehrávání naprogramovaných skladeb.
2. „WMA“ indikace během přehrávání souboru, který je ve formátu WMA.
3. „MP3“ se zobrazuje během přehrávání CD disku ve formátu MP3.
4. „CD“ se zobrazuje během přehrávání disku ve formátu CD-DA.
5. „REPT1“ se zobrazuje v režimu opakovaného přehrávání právě poslouchané skladby.
6. „DIR“ se zobrazuje během opakovaného přehrávání celého alba.
7. „ALL“ se zobrazuje při opakovaném přehrávání všech skladeb.
8. „INTRO“ se zobrazuje během přehrávání úvodu z každé skladby (Funkce INTRO).
9. „RANDOM“ se zobrazuje během náhodného přehrávání skladeb.
10. „USB“ Tato indikace se zobrazuje během přehrávání hudby z USB disku.
11. Střídavé zobrazení přehrávaného alba a čísla stopy.
12. Střídavé zobrazení přehrávaného alba a čísla stopy.
13. Zobrazení uplynulého času (v minutách) právě přehrávané skladby.
14. Zobrazení uplynulého času (v sekundách) přehrávané skladby.
15. Zobrazení doprovodného, rolovacího textu. Informace o aktuální skladbě během přehrávání MP3.

## Režim rádia

1. Pokud se přístroj připojí k napájení, rozsvítí se ukazatel pohotovostního režimu STANDBY. Stisknutím tlačítka **POWER (ON/OFF)/SOURCE** zapnete přístroj.
2. Opakovaným stiskem tlačítka **POWER (ON/OFF)/SOURCE** vyberte režim rádia (na displeji se zobrazí „TUNER“).
3. Opakovaným stiskem tlačítka **TUNING-/SKIP/SEARCH DOWN** nebo **TUNING-/SKIP/SEARCH UP** naladíte požadovanou stanici.
4. Pro automatické vyhledání další dostupné rozhlasové stanice stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko **TUNING-/SKIP/SEARCH DOWN** nebo **TUNING-/SKIP/SEARCH UP**.
5. Pokud poslouchaná stanice vysílá stereo, objeví se v levém dolním rohu displeje „ST“.
6. Otáčením ovladače hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.
7. Pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko **POWER (ON/OFF)/SOURCE**.

Poznámka:

- Rádio je vybaveno směrovou teleskopickou FM anténou. Při poslechu FM stanic vytáhněte celou anténu až na doraz a otáčejte s ní, abyste dosáhli nejlepšího možného příjmu.

### Předvolby rozhlasových stanic

Tento přístroj vám umožňuje uložit až 20 stanic na předvolby.

1. Naladte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu a poté stiskněte tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se poslouchaná stanice uložila na předvolbu. Na displeji blíká číslo předvolby.
2. Tlačítkem **CH-/STOP**, nebo **CH+/PLAY/PAUSE** vyberte příslušné číslo místa v paměti (P-01 až P-20), na které chcete stanici uložit.
3. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MEMORY/PROGRAM/MODE**.
4. Opakujte kroky 1 – 3 a uložte do paměti další stanice (max. 20).
5. Pro vyvolání stanice, která je uložena na předvolbě, stiskněte v režimu poslechu rádia opakovaně tlačítko **CH-/STOP**, nebo **CH+/PLAY/PAUSE**, dokud se na displeji neukáže požadované číslo místa v paměti.

## Přehrávač audio kazet

### Tlačítko PLAY

Stisknutím tlačítka PLAY se začne kazeta přehrávat.

### Tlačítko REWIND

Funkce tohoto tlačítka slouží pro rychlé převijení audio pásky a záznamu směrem na začátek.

Stisknutím tlačítka **STOP/EJECT** toto tlačítko na konci pásky znovu uvolníte.

### Tlačítko FAST FORWARD

Toto tlačítko slouží pro rychlý posun audio pásky a záznamu směrem dopředu. Stisknutím tlačítka

**STOP/EJECT** toto tlačítko na konci pásky uvolníte.

### Tlačítko STOP/EJECT

Tímto tlačítkem zrušíte výběr. Když ho např. stisknete v průběhu přehrávání kazety, zastavíte přehrávání audio záznamu. V režimu STOP stiskem tohoto tlačítka dojde k otevření přihrádky audio kazety.

### Tlačítko PAUSE

Tlačítko **PAUSE** můžete použít k dočasnému přerušení přehrávání. První stiskem tlačítka se přehrávání pozastaví a opětovným stiskem tlačítka se přehrávání obnoví.


**Poznámka:** V režimu pozastaveného přehrávání je pohon audio kazety stále napájen. Doporučujeme proto, abyste tuto funkci používali pouze na nezbytně nutnou dobu.

### Automatické zastavení přehrávání

Mechanismus přehrávače audio kazet je vybaven funkcí automatické zastavení, která se aktivuje v případě, že přehrávač detekuje konec kazety.

### Přehrávání kazetové pásky

1. Stiskněte tlačítko STOP/EJECT, aby se otevřela schránka pro přehrávání kazety.
2. Vložte audio kazetu viditelnou částí pásky směrem nahoru a tak aby zcela navinutá cívka byla vpravo. Přetáčení pásky během přehrávání (poslechu) probíhá zleva doprava.
3. Zavřete přihrádku kazety.
4. Stisknutím tlačítka POWER (ON/OFF)/SOURCE zapnete přístroj.
5. Opakovaným stiskem tlačítka POWER (ON/OFF)/SOURCE vyberte režim přehrávání audio kazety (na displeji se zobrazí „TAPE“).
6. Stiskem tlačítka PLAY spustíte přehrávání obsahu audio kazety.
7. Pomocí ovladače hlasitosti nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
8. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP/EJECT. Opětovným stiskem stejného tlačítka se otevře přihrádka a kazeta se vysune ven.

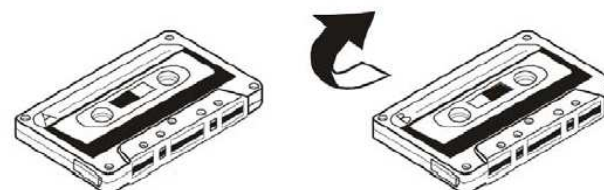

### Poznámka:


Pokud je během přehrávání dosaženo konce pásky, tlačítko PLAY se deaktivuje (uvolní) a přehrávání se zastaví. Chcete-li přehrávat druhou stranu kazety, kazetu otočte znovu tak, aby byla plně navinutá cívka na pravé straně a stiskněte znovu tlačítko PLAY.

### Péče o kazetu / Ochrana proti zamotání pásky

Uvolněná páska se může snadno zaseknout nebo namotat do snímače a mechanismu přehrávače.

Pomocí šestihybné tužky nebo podobného předmětu proto jemným otočením pásky na cívce opatrně utáhněte. Příliš těsná cívka může vést k nerovnoměrné rychlosti přehrávání popřípadě i k zamotání pásky. Nesrovnalosti v navinutí pásky lze ve většině případů odstranit rychlým převinutím pásky z jedné strany na druhou a zpět.

V tomto přehrávači kazet nikdy nepoužívejte kazety s páskou typu C120.

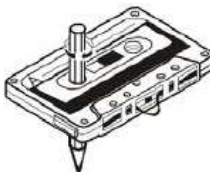

### Údržba přehrávače audio kazet

Pokud výstupní zvuk ztrácí na kvalitě, ale v každém případě po každých 15 hodinách přehrávání vyčistěte snímací hlavy, přítlačné kladky a napínací válečky přehrávače.

Otevřete dvířka kazetového prostoru a pomocí navlhčené vatové tyčinky vyčistěte uvedené komponenty. Použijte přitom speciální čistící roztok.

Upozornění! Nikdy se nedotýkejte výše uvedených citlivých komponentů přehrávače kovovými předměty. Do příhrádky nikdy nevkládejte kazetu, dokud nejsou uvedené části dokonale čisté a suché.



## Režim CD přehrávače

### Vložení disku

1. Stiskem tlačítka OPEN otevřete kryt nosiče CD.
2. Vložte do mechaniky disk potíštěnou stranou směrem nahoru.
3. Manuálně zavřete kryt nosiče CD.

**Poznámka:** Nikdy se nedotýkejte čočky laseru uvnitř CD mechaniky. V případě znečištění čočky použijte speciální čistící disk.

### Vymutí disku

1. Ujistěte se, že CD se už nepřehrává. V opačném případě stiskněte tlačítko CH-/STOP.
2. Otevřete kryt nosiče CD.
3. Opatrně vyjměte disk.
4. Poté znovu manuálně zavřete kryt nosiče CD.
5. CD uložte do ochranného obalu.

### Přehrávání CD

1. Stisknutím tlačítka **POWER (ON/OFF)/SOURCE** zapnete přístroj.
2. Opakovaným stiskem tlačítka **POWER (ON/OFF)/SOURCE** vyberte režim CD (na displeji se zobrazí „CD“).
3. Opakujte výše uvedené kroky pro vložení CD.
4. Disk se začne okamžitě automaticky načítat.
5. Po úspěšném načtení disku se na LC displeji ukáže celkový počet skladeb a začne přehrávání první skladby v pořadí.
6. Pro dočasné pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko **CH+/PLAY/PAUSE**. Na displeji se ukáže „PAUSE“. Pro pokračování přehrávání znovu stiskněte tlačítko **CH+/PLAY/PAUSE**.
7. Pro úplné ukončení přehrávání stiskněte tlačítko **CH-/STOP** a na displeji se poté znovu ukáže celkový počet skladeb a celkový čas skladeb.

### Rychlý posun dopředu, dozadu a přeskokování skladeb (CD/MP3/WMA/USB)

- Chcete-li přeskočit na začátek poslouchané skladby, stiskněte jedenkrát tlačítko **TUNING-/SKIP/SEARCH DOWN**. Pro přechod na předchozí skladbu stiskněte tlačítko ještě 1x.
- Když chcete přeskočit na další skladbu v pořadí, stiskněte jedenkrát tlačítko **TUNING+/SKIP/SEARCH UP**.
- Pro rychlý posun poslouchané skladby dopředu stiskněte a podržte tlačítko **TUNING+/SKIP/SEARCH UP**. Když dojdete na požadované místo v skladbě, uvolníte tlačítko a obnoví se normální přehrávání.

- Pro rychlý posun poslouchané skladby dozadu stiskněte a podržte tlačítko **TUNING-/SKIP/SEARCH DOWN**. Když dojdete na požadované místo v skladbě, uvolníte tlačítko a obnoví se normální přehrávání.
- Když chcete v průběhu přehrávání přeskočit 10 skladeb najednou, stiskněte tlačítko **10+/ALBUM**. Tato funkce je užitečná zejména v případě disků s velkým počtem skladeb.

### Přeskočení na předchozí nebo na další album (MP3/WMA/USB)

- Pro přechod na další albu stiskněte a podržte v průběhu přehrávání tlačítko **10+/ALBUM**.
- Tato funkce je dostupná, jen když disk nebo USB medium obsahuje několik alb (složek).

### Funkce opakovaného přehrávání, přehrávání v náhodném pořadí a Intro (CD)

Kdykoliv v průběhu přehrávání:

- Stisknete jedenkrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se opakovalo přehrávání právě poslouchané skladby. Na LC displeji se ukáže „REPT1“.
- Stisknete dvakrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se opakovalo přehrávání všech skladeb. Na LC displeji se ukáže „ALL“.
- Stisknete třikrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se aktivovala funkce přehrávání v náhodném pořadí. Všechny skladby na disku se budou přehrávat v náhodném pořadí a na displeji se ukáže „RANDOM“.
- Stisknete čtyřikrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se aktivovala funkce ukávek (INTRO). Každá ze skladeb se bude přehrávat 10 sekund a na displeji se objeví „INTRO“.
- Stisknete pětkrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE** a vrátíte se k režimu normálního přehrávání.

### Funkce opakovaného přehrávání, přehrávání v náhodném pořadí a Intro (MP3/WMA/USB)

Kdykoliv v průběhu přehrávání:

- Stisknete jedenkrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se opakovalo přehrávání právě poslouchané skladby. Na LC displeji se ukáže „REPT1“.
- Stisknete dvakrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se opakovalo přehrávání aktuálního alba (pokud se nachází na nosiči). Na LC displeji se ukáže „DIR“.
- Stisknete třikrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se opakovalo přehrávání všech skladeb. Na LC displeji se ukáže „ALL“.
- Stisknete čtyřikrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se aktivovala funkce přehrávání v náhodném pořadí. Všechny skladby na disku se budou přehrávat v náhodném pořadí a na displeji se ukáže „RANDOM“.
- Stisknete pětkrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se aktivovala funkce ukávek (INTRO). Každá ze skladeb se bude přehrávat 10 sekund a na displeji se objeví „INTRO“.
- Stisknete šestkrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE** a vrátíte se k režimu normálního přehrávání.

### Funkce ochrany proti otřesům

Speciálně vyvinutý obvod přehrávače zajišťuje, aby nedocházelo k přerušování audio výstupu ani v případě, že se přehrávač vystaví v průběhu přehrávání menším otřesům a nárazům.

V případě silných otřesů nebo nárazů však může dojít k poruše přehrávání a k přeskokování přehrávaného záznamu.

V takovém případě položte přehrávač na rovný povrch, kde nebude vystaven žádným otřesům a okamžitě se obnoví normální zvuk.

### Přehrávání naprogramovaného seznamu skladeb (CD)

Pořadí skladeb na CD můžete pro přehrávání snadno naprogramovat v libovolném pořadí (přehrávač umožňuje naprogramovat až 20 skladeb).

1. Když je CD v režimu zastaveného přehrávání (STOP), stiskněte tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**. Na displeji se zobrazí „PROG“ a pozice skladby „001 P-01“. Číslo skladby „001“ bliká.
2. Pomocí tlačítka **TUNING+/SKIP/SEARCH UP** nebo **TUNING-/SKIP/SEARCH DOWN** vyberte první skladbu, kterou chcete naprogramovat a poté stiskněte znovu **MEMORY/PROGRAM/MODE**, aby se skladba uložila a přejděte k programování druhé skladby.
3. Opakujte výše uvedené kroky a naprogramujte další skladby. V požadovaném pořadí můžete naprogramovat do paměti celkem až 20 skladeb z CD.

- Pro zahájení přehrávání naprogramovaného seznamu skladeb v určeném pořadí stiskněte tlačítko **CH+/PLAY/PAUSE**. Po přehrávání všech naprogramovaných skladeb se přehrávač automaticky zastaví.
- Pro ukončení přehrávání naprogramovaného seznamu můžete stisknout tlačítko **CH-/STOP**. Přehrávání seznamu můžete poté obnovit stisknutím tlačítka **CH+/PLAY/PAUSE**. Pokud byste stiskli znovu tlačítko **CH-/STOP**, naprogramovaný seznam se vymaže.
- V průběhu přehrávání naprogramovaných skladeb můžete stisknout jedenkrát tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE** a bude se opakovat přehrávání právě poslouchané skladby. Když tlačítko stisknete dvakrát, bude se opakovat přehrávání všech skladeb. Třetím stiskem tlačítka **MEMORY/PROGRAM/MODE** se režim opakovaného přehrávání ukončí.

#### Přehrávání naprogramovaného seznamu skladeb (MP3/WMA/USB)

Na nosičích MP3/WMA nebo USB můžete naprogramovat přehrávání až 99 skladeb. Při tomto programování se musí nejdříve vybrat album (složka) a poté skladba ze složky.

- Pokud je přehrávač v režimu zastaveného přehrávání (STOP), stiskněte tlačítko **MEMORY/PROGRAM/MODE**. Na displeji se zobrazí „PROG“ a pozice skladby „001 P-01“. Číslo stopy „001“ bliká.
- Pomocí tlačítka **TUNING+/SKIP/SEARCH UP** nebo **TUNING-/SKIP/SEARCH DOWN** vyberte album a poté pro potvrzení stiskněte znovu **MEMORY/PROGRAM/MODE**.
- Další kroky programování jsou stejné jako v případě CD (viz výše).

**Poznámka:** ID informace: Při přehrávání některých MP3 disků, které obsahují informace ID, se můžou na LC displeji zobrazovat informace, jako je název skladby a alba nebo jméno interpreta.

## Přehrávání USB

- Stiskněte tlačítko **POWER (ON/OFF)/SOURCE**, aby se přehrávač zapnul.
- Vložte USB disk do portu USB.
- Opakovaným stiskem tlačítka **POWER (ON/OFF)/SOURCE** vyberte režim USB (na displeji se ukáže „USB“).
- Když přehrávač detekuje a načte USB, začne se automaticky přehrávat první skladba.
- Pro pozastavení nebo obnovení přehrávání stiskněte tlačítko **CH+/PLAY/PAUSE**.
- Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko **CH-/STOP**.

#### Režimy přehrávání

Funkce přeskokování stop, rychlého posunu dopředu a dozadu, režimy opakovaného a náhodného přehrávání a ukázky skladeb jsou v režimu USB stejné jako při přehrávání MP3 – CD. Viz předchozí části návodu.

#### **Poznámky:**

- USB zařízení se musí připojit přímo k USB portu přehrávače. Tento výrobek nepodporuje používání prodlužovacích USB kabelů. USB port na přehrávači nedokáže přímo komunikovat s USB portem na PC.
- Čas potřebný k načtení USB disků je rozdílný a závisí na rychlosti paměťového zařízení a na počtu skladeb a složek. V některých případech může doba načtení trvat až 60 sekund
- Předtím než USB flash disk z přehrávače odpojíte, vždy přehrávač nejdříve vypněte, aby se zabránilo poškození USB zařízení. Výrobce nese zodpovědnost za ztrátu nebo poškození dat.
- Vzhledem k velké různorodosti kompresních metod se může stát, že některé USB flash disky nebude možné přehrávat.

## Konektor stereo sluchátek

V horní části přehrávače je stereo konektor 3,5 mm pro připojení sluchátek, který můžete použít k poslechu, aniž byste rušili lidi v okolí. Použijete ho tak, že do zdířky zapojíte konektor sluchátek s nízkou impedancí (sluchátka nejsou součástí dodávky) a ovladačem hlasitosti si nastavíte požadovanou hlasitost.

**Poznámka:** Pokud se k přehrávači připojí sluchátka, zvuk z vestavěných reproduktorů se automaticky ztlumí.

**Upozornění:** Poslech hlasité hudby po delší dobu může vést k poškození sluchu.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.



Laserové zařízení třídy 1  
Nedívejte se přímo do laserového paprsku

### 1. Manipulace s disky

- Nosič disku nechávejte vždy zavřený, aby se do CD mechanismu nedostal prach nebo nečistota.
- Nedotýkejte se povrchu disku na straně se záznamem.
- Ani na jednu stranu disku nelepte žádné nálepky.
- CD nijak neohýbejte.
- Disk vždy držte jen za vnější hrany.



### 2. Uskladnění disků

- Po použití vždy vložte CD zpět do obalu, aby se nepoškrábalo a nepoškodilo.
- Nevystavujte CD přímému slunečnímu záření, prachu, nečistotě, vysokým teplotám nebo vodě.

### 3. Čištění disků

- Otisky prstů a prach setřete z disku měkkým hadříkem.
- Hadříkem pohybujte opatrně od středu disku k okraji:



Správně

Nesprávně

- K čištění CD nepoužívejte nikdy benzín, ředidla, kapalinu pro čištění gramofonových desek nebo antistatický sprej.

### 4. Kompatibilita

- Vzhledem k velké různorodosti kompresních metod je možné, že některé disky nebude možné přehrávat.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

### ZÁKLADNÍ DATA

Napájení: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz  
9 V DC (6 X baterie malé mono; nejsou součástí dodávky)  
Spotřeba: Max. 9 W  
Rozměry (Š x H x V): 360 x 215 x 185 mm  
Hmotnost: cca 2 kg  
Provozní teplota: +5 °C až +35 °C

### PŘIJÍMAČ

Pásmo: FM  
Rozsah vlnového pásma: FM 87,5 – 108 MHz

### CD PŘEHRÁVAČ

Systém přehrávání: Digitální audio systém CD  
DAC: Konvertor D/A 1 bit

### PŘEHRÁVAČ AUDIO KAZET

Systém přehrávání: 2 kanálové stereo  
Frekvenční odezva: 125 – 6300 Hz  
Kolísání zvuku: 0,35% WRMS (JIS)

### SEKCE AUIDIA

Impedance reproduktoru: 8 Ω  
Impedance sluchátek: 32 Ω

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/4/2018