

Zastříhovač vlasů a vousů MC 3342

 AUS GUTEM **GRUNDIG**

Obj. č.: 127 37 83

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zastříhovače vlasů a vousů MC 3342.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací

- A Ocelový zastříhovací nástavec
- B Vypínač
- C Modrá LED kontrolka (nabíjení)

Příslušenství

- D Nastavitelný hřebínek 1
- E Indikátor délky stříhu
- F Aretace stupně zastřížení
- G Nastavitelný hřebínek 2
- H Síťový adaptér
- I Nabíjecí konektor
- J Čistící kartáček
- K Olej
- L Nůžky
- M Vlasové spony
- N Hřeben
- O Štětce na odstraňování chloupků
- P Pelerína
- Q Úložný kufřík



Použití

Napájení akumulátorem

Při napájení integrovaným nikl-metalhydridovým akumulátorem používejte k nabíjení výhradně síťový adaptér, který je součástí dodávky. Zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na typovém štítku síťového adaptéru odpovídá síťovému napětí na místě použití výrobku.

Síťový adaptér je vybavený celosvětově použitelným automatickým transformátorem pro střídavá napětí od 100 V do 240 V a frekvenci 50/60 Hz. Díky tomu je Vám Váš zastříhovač vlasů a vousů k dispozici po celém světě, pro všechna síťová napětí.

1. Přístroj vypněte vypínačem B.
2. Nabíjecí konektor I zapojte do zdířky na výrobku a síťový adaptér H zapojte do síťové zásuvky.

Upozornění

- Výstupek na nabíjecím konektoru I musí odpovídat drážce ve zdířce výrobku.



– Kontrolka nabíjení C svítí modře.

– Pokud je zastříhovač plně nabitý, kontrolka nabíjení C zhasne.

3. Síťový adaptér H vytáhněte ze síťové zásuvky a nabíjecí konektor I vytáhněte ze zdířky na výrobku.

Provoz se síťovým adaptérem

Zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na typovém štítku síťového adaptéru odpovídá síťovému napětí na místě použití výrobku.

Přístroj se odpojuje od elektrického napájení pouze odpojením síťového adaptéru.

1. Nabíjecí konektor I zapojte do zdířky na přístroji a síťový adaptér H zapojte do síťové zásuvky.

Upozornění

- Výstupek na nabíjecím konektoru I musí odpovídat drážce ve zdířce výrobku.

– Tímto je výrobek připravený k provozu.

Pozor!

- V koupelně nebo vedle vodovodního kohoutku používejte výrobek výhradně s napájením akumulátorem, nikdy s napájením z elektrické sítě.

Upozornění

- Při používání bez hřebínek činí délka stříhu 1,5 mm.
- Zastříhování bez hřebínku je ideální pro péči o třídní strniště.
- Šířka zastříhovacího nástavce: 40 mm.

Nastavení délky stříhu

Nastavitelné hřebínky 1 D a 2 G umožňují nastavení 20 různých délek stříhu:


Nastavitelný hřebínek 1 D

Poloha 1 2 mm
Poloha 2 4 mm
Poloha 3 6 mm
Poloha 4 8 mm
Poloha 5 10 mm
Poloha 6 12 mm
Poloha 7 14 mm
Poloha 8 16 mm
Poloha 9 18 mm
Poloha 10 21 mm

Nastavitelný hřebínek 2 G

Poloha 1 22 mm
Poloha 2 24 mm
Poloha 3 26 mm
Poloha 4 28 mm
Poloha 5 30 mm
Poloha 6 32 mm
Poloha 1 34 mm
Poloha 8 36 mm
Poloha 9 38 mm
Poloha 10 41 mm

1. Nastavitelný hřebínek 1 D nebo 2 G nasadte na zastříhovací nástavec A. Ujistěte se, že je nastavitelný hřebínek správně nasazený ve vodících drážkách na stranách výrobku.

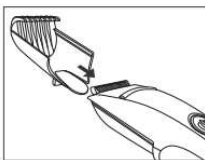

2. Pro nastavení délky stříhu posuňte aretaci stupně zastřížení F dopředu nebo dozadu do požadované polohy. Ujistěte se, že se nastavitelný hřebínek 1 D nebo 2 G zajistil v požadované poloze.

– Indikátor délky stříhu E udává nastavenou polohu.



3. Nastavitelný hřebínek 1 D nebo 2G po použití sejměte z výrobku.

Stříhání vlasů

Dbejte na to, aby byly vlasy čisté a úplně suché.

Pelerínou zakryjte krk a ramena osoby, jejíž vlasy budete stříhat.

Osobu posadte tak, aby se její hlava nacházela přibližně ve výšce Vašich očí.

Před stříháním učešte vlasy tak, aby volně splývaly a aby byl rozpoznatelný přirozený směr jejich růstu.

1. Nastavte požadovanou délku stříhu tak, jak bylo popsáno v kapitole „Příprava“.
2. Přístroj zapněte vypínačem B.

– Přístroj se spustí.

3. Zastříhovací nástavec A přiložte k vlasům stříhané osoby.
4. Zastříhovacím nástavcem A pohybujte proti směru růstu vlasů. Stříhejte pomalými, opatrnými pohyby. Vyvíjejte pouze lehký tlak.
5. Po použití přístroj vypněte vypínačem B.

Užitečné rady

- Přístroj držte uvolněně a s jistotou.
- Vždy zastříhujte proti přirozenému směru růstu vlasů.
- Stříhání vždy na okamžik přerušte. Sestřih můžete později ještě poopravit, jednou ustřížené vlasy ale už nevrátíte zpátky.
- Při prvním použití stříhejte pouze malé množství vlasů. Pouze tak se naučíte pracovat s nastavitelnými délkami stříhu.
- Vlasy opakovaně česejte. Při tom vyhledávejte příliš dlouhé vlasy a vyčesávejte ostříhané vlasy.

Zastříhování vousů

1. Nastavte požadovanou délku stříhu tak, jak bylo popsáno v kapitole „Příprava“.
2. Nástroj zapněte vypínačem B.

– Strojek se spustí.

3. Zastříhovací nástavec A přiložte k vousům.
4. Zastříhovacím nástavcem A pohybujte proti směru růstu vousů. Stříhejte pomalými, opatrnými pohyby. Vyvíjejte pouze lehký tlak.
5. Po použití nástroj vypněte vypínačem B.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zastříhovacího strojeku. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Strojek nesmí být uváděn do provozu, jestliže přístroj samotný nebo síťový adaptér vykazují viditelné poškození.

Používejte výhradně příslušenství a síťový adaptér, který je součástí dodávky.

Síťový adaptér udržujte vždy v suchu.

V době, kdy se přístroj nabíjí, je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se přístroj nedostal do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.

Po nabíjení vždy vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a napájecí kabel odpojte od připojovací zdířky.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.


Dojde-li během provozu k zablokování strojeku silnými vousy, vypněte jej. Vytáhněte síťový adaptér ze síťové zásuvky. Sejměte nastavitelný hřebínek a zastříhovací nástavec vyčistěte přiloženým kartáčkem. Pro zarovnání kontur nastavitelný hřebínek 1 D nebo 2 G sejměte. Použijte strojek bez hřebínku (délka stříhu se pak rovná 1,5 mm).

1. Strojek vypněte vypínačem B. Při napájení z elektrické sítě vytáhněte síťový adaptér ze síťové zásuvky.
2. Nastavitelný hřebínek 1 D nebo 2G sejměte z přístroje. Zastříhovací nástavec A vyčistěte přiloženým čistícím kartáčkem J.

3. Zastříhovací nástavec A sejměte směrem ven stlačením nože. Zastříhovací nástavec A a otvor ve strojku vyčistěte přiloženým čistícím kartáčkem J.



4. Zastříhovací nástavec A nasadte zpátky. Jazyček nasadte do otvoru v plášti strojku a zastříhovací nástavec pevně přitlačte, až se zajistí.

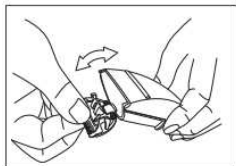

Zbytky vlasů či vousů je třeba odstranit po každém použití.

Za normálních okolností není nutné zastříhovací nástavec Vašeho přístroje mazat olejem. Chcete-li si ale po dlouhou dobu zachovat zastříhovací nástavec v původním stavu, měli byste ho v pravidelných intervalech naolejovat (použijte přiložený olej).

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení

Síťový adaptér	HC-11-036100EU
Vstup	100–240 V, 50/60Hz, max. 0,5 A
Výstup	3,6 V, stejnosměrný proud, 1 000 mA
Akumulátory	NiMH

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MH/10/2016