

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

**VOLUME
HOOD DRYER**

HS 6780

CS



Při používání přístroje dodržujte následující pokyny:

- Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití.
- Přístroj nikdy nepoužívejte ve vaně, sprše, nad umyvadlem s vodou nebo s mokřýma rukama.



- Přístroj nesmí být ponořen do vody. Ani při čištění nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ve vaně, umyvadle nebo v jiných nádržích a nádobách.
- Pokud budete používat výrobek v koupelně pamatujte, že musíte po použití přístroje odpojit přívodní kabel. Blízkost vody představuje nebezpečí i pro vypnutý přístroj.

- Pokud jím již není přístroj vybaven, doporučujeme jako další ochranu instalovat v koupelnovém okruhu chrániče proti chybnému proudu (RCD) s dimenzovaným spouštěcím proudem, který není větší než 30 mA. Zeptejte se svého instalátéra.
- Nikdy nezakrývejte větrací mřížku.
- Přístroj nikdy nezakrývejte např. ručníkem.
- Přístroj za provozu nikdy neodkládejte na měkké polštáře nebo deky.
- Za provozu nikdy nesundávejte vysoušecí nástavec. Přístroj vždy nejprve vypněte.
- Po použití odpojte přívodní kabel ze zásuvky. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel.
- Přístroj nesmíte uvést do provozu v případě, že je poškozen nebo pokud je viditelně poškozen kabel.

- Pokud došlo k poškození přívodního kabelu, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobná kvalifikovaná osoba. Zabráníte tak vzniku nebezpečí a rizik.
- Chraňte přístroj před dětmi.
- Přístroj nesmějí obsluhovat tyto osoby (včetně dětí): Osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo fyzickými schopnostmi a osoby, kterým chybí zkušenosti a dostatečné vědomosti. Na poslední jmenované osoby se tato podmínka nevztahuje v případě, že jim bylo poskytnuto školení v obsluze přístroje, nebo pokud přístroj obsluhují pod dohledem osoby, odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musejí být vždy pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály.
- Přístroj nesmíte v žádném případě otevřít. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodbornými zásahy.

STRUČNÝ PŘEHLED

Rozevřete stranu 2 tak, abyste měli obrázek neustále na očích.

Ovládací prvky

- A** Přívodní kabel.
- B** Větrací mřížka.
- C** Ventilátor.
- D** Vypínač pro zapnutí a vypnutí přístroje s nastavením dvou stupňů teplého vzduchu a jednoho stupně chladného vzduchu.
- E** Nastavitelný nosný popruh.
- F** Vysoušecí nástavec.

Zodpovědný, dlouhodobě udržitelný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na sociální pracovní podmínky s uspokojivými mzdami, na efektivní využívání surových materiálů s průběžnou redukcí mnoha tun plastových odpadů každý rok – a na dostupnost veškerého příslušenství po dobu nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

Zvláštnosti

Přístroj je vybaven zvláštní ionovou technologií, která zajistí trvalou vitalitu pro vaše vlasy.

Záporné ionty, které přístroj vytváří, neutralizují ionty s kladným nábojem ve vašich vlasech. Vlasy jsou tak zbavovány statického náboje. Jejich úprava je z tohoto důvodu snadnější a lepší. Jednotlivé kapky vody jsou rozděleny do velmi malých částek. Vlasy jsou tak vysoušeny šetrněji a rychleji. Jsou poddajnější a dostanou zdravý lesk.

Přístroj je vybaven ochranou proti přehřívání. Pokud dojde k uzavření větracího otvoru, přístroj se automaticky vypne. V tom případě přepněte vypínač do polohy 0 a nechejte přístroj cca. 10 minut vychladnout.

Použití

Zkontrolujte, zda se síťové napětí uvedené na typovém štítku přístroje shoduje s místním síťovým napětím. Přístroj je od sítě odpojen až vytažením síťové zástrčky.

Po koupeli vysušte vlasy ručníkem. Použijte natáčky tak, jak jste zvyklá.

- 1 Vytáhněte nosný popruh **E** a nasaděte si jej kolem krku.
- 2 Nasaděte vysoušecí nástavec **F**.
- 3 Zapojte zástrčku přívodního kabelu **A** do zásuvky.
- 4 Zapněte přístroj. Přepněte vypínač **D** do polohy 1 nebo 2.
– Nastavení: teplý vzduch 1, teplý vzduch 2, studený vzduch C, vypnutí 0.
- 5 Nastavte nosný popruh **E** tak, abyste měli vysoušecí nástavec volně nad vlasy a aby nedocházelo k jeho stahování vahou ventilátoru.

- 6 Po vysoušení přepněte vypínač **D** do polohy C.
– Proudem studeného vzduchu dosáhnete trvalejší úpravy účesu.
- 7 Vypněte přístroj. Přepněte vypínač **D** do polohy 0.
- 8 Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu **A** ze zásuvky.
- 9 Sundejte vysoušecí nástavec a nosný popruh.

Pozor

- Nikdy neomotávejte přívodní kabel kolem přístroje, může dojít k jeho poškození. Pravidelně kontrolujte, zda není přívodní kabel a přístroj viditelně poškozený.

Skladování

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pečlivě jej uschovejte.

- 1 Vždy po ukončení použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 2 Nechejte přístroj zcela vychladnout.
- 3 Skladujte přístroj na bezpečném místě.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

Přístroj nesmíte nikdy ponořit do vody.

Používejte k čištění přístroje měkkou a suchou utěrku.


Upozornění pro ochranu životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít.

Výrobek proto nesmí být po uplynutí své životnosti likvidován společně s běžným domovním odpadem.

Musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.

Na tuto skutečnost upozorňuje následující symbol. Tento symbol naleznete na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu.

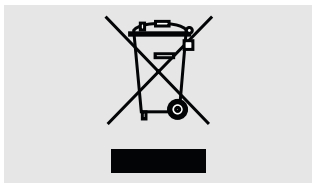

Informujte se o místních sběrných místech u vaší příslušné obecní správy.

Recyklací použitých přístrojů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Technické parametry



Tento výrobek splňuje ustanovení evropské směrnice 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Napájení

220-240 V~, 50/60 Hz

Výkon

600 W



Technické změny a změny designu vyhrazeny!