



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

**Sportovní outdoorová kamera**

**AC-1300**

**DENVER**

**Obj. č. 127 45 00**



**Vážený zákazníku,**


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sportovní outdoorové kamery.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



## Popis a ovládací prvky

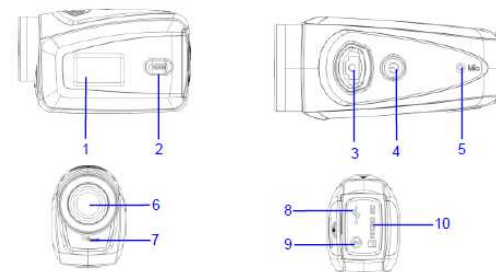

- |   |                                 |    |                             |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Černo-bílé zobrazení (B-W)      | 6  | Objektiv                    |
| 2 | Tlačítko pro výběru režimu MODE | 7  | Reset kamery                |
| 3 | Spoušť                          | 8  | USB rozhraní                |
| 4 | Zapnutí / vypnutí kamery ON/OFF | 9  | TV konektor                 |
| 5 | Mikrofon                        | 10 | Slot pro paměťovou TF kartu |

## Funkce a zobrazení

| Tlačítko/Zobrazení   | Funkce   |
|----------------------|--|
| <b>POWER</b>         | Tlačítko ON/OFF, zapnutí nebo vypnutí kamery   |
| Spoušť               | Režim videokamery, pořízení snímku /pozastavení režimu fotografování a režim playback (přehrávání). Přehrávání pořízeného videa (po připojení s TV), delším stiskem vstoupíte do režimu mazání, dalším stisknutím dojde k vymazání dat.                                    |
| Tlačítko <b>MODE</b> | Přepínání mezi režimy videozáznamu, fotoaparátu a pro změnu velikosti obrazu. Pro formátování TF karty stiskněte a přidržte tlačítko v režimu fotoaparátu. V režimu přehrávání: po propojení s TV je možné procházet jednotlivé snímky nebo vstoupit do režimu mazání dat. |

## Uvedení do provozu

### Built-in akumulátor

Kamera pro napájení využívá vestavěný lithiový akumulátor 3,7 V DC v originálním stavu. Akumulátor nelze vyměňovat.

### Použití paměťové karty

Při vkládání paměťové karty vždy dbejte grafického vyobrazení pro vložení ve správné pozici. Kartu vkládejte do kamery kovovými proužky napřed. Při vyjmutí nejprve lehce zatlačte na paměťovou kartu a poté ji vyjměte.

## Zapnutí

Stiskněte a přidržte tlačítko **POWER** po dobu 2. sekund. Tím dojde k zapnutí kamery.

## Přepínání mezi jednotlivými režimy

Kamera se po zapnutí přepne do režimu pro záznam videa ve výchozí kvalitě (Low). Stisknutím tlačítka **MODE** v režimu fotoaparátu přepínáte mezi **Low** nízkou (výchozí) a **High** vysokou kvalitou záznamu.

## Videozáznam

Přejděte do režimu videozáznamu. Stiskem tlačítka spouště dojde k zahájení videozáznamu. Dalším stiskem tlačítka spouště bude záznam ukončen.

## Pořízení snímku

Pro pořízení fotografií stiskněte spoušť v režimu fotoaparátu.

## Výstup TV OUT

Pro přenos obrazu a zvuku z kamery do televize, připojte standardní TV kabel do TV konektoru na kameře. Žlutý konektor je video výstup, červený a bílý konektor zajišťuje přenos audio záznamu.

## Přehrávání (Playback)

Po připojení kamery k televizi se automaticky aktivuje režim přehrávání. Pro výběr přehrávání fotografií nebo videa stiskněte tlačítko **MODE** v režimu playback. Pro spuštění přehrávání vybraného videa stiskněte tlačítko spouště. Pro pozastavení přehrávání znovu stiskněte spoušť. Vstup do režimu mazání dat provedete po delším stisku tlačítka spouště v režimu přehrávání. Krátkým stiskem potvrdíte odstranění vybraného záznamu. Tlačítkem **MODE** pak režim mazání můžete kdykoliv opustit.

## Vypnutí kamery

Pro vypnutí kamery stiskněte tlačítko **POWER**.

## Propojení kamery s počítačem


Kameru nejprve zapněte a poté ji propojte pomocí dodaného USB kabelu s USB portem vašeho počítače. Po připojení kamery s počítačem je kamera automaticky připojena jako přenosné zařízení.

## Další funkce

### Pořízení záznamu, režim fotografování

Záznam videa je automaticky ukončen po uplynutí 29 minut. Následně pak musí být na kameře znovu manuálně spuštěn. Po zapnutí kamera přejde do režimu videozáznamu. Tlačítkem **MODE** přepínáte mezi požadovanou kvalitou videozáznamu (Low/High). Pro zahájení videozáznamu stiskněte spoušť v režimu videozáznamu. Pro jeho ukončení znovu stiskněte tlačítko spouště.

### V režimu videozáznamu se na displeji zobrazují následující informace:

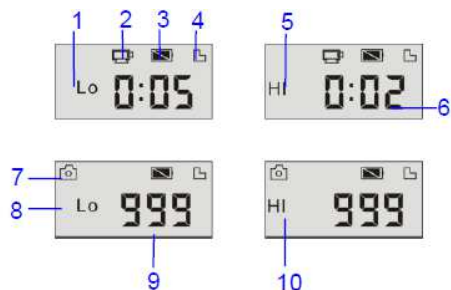

|    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1  | High                           | Pořízení záznamu ve vysokém rozlišení  |
| 2  | Symbol režimu videozáznamu     | Zobrazení aktuálního režimu kamery (blikající symbol označuje, právě probíhající záznam videa) |
| 3  | Indikátor kapacity akumulátoru | Zobrazení aktuálního stavu akumulátoru   |
| 4  | TF karta                       | Symbol při použití paměťové TF karty   |
| 5  | Low                            | Pořízení záznamu v nízkém rozlišení  |
| 6  | Zbývající doba záznamu         | Zobrazení zbývajících času (kapacity) pro pořízení záznamu na paměťovou TF kartu.              |
| 7  | Režim fotoaparátu              | Symbol pro režim fotoaparátu   |
| 8  | Foto HI                        | Pořízení snímku v nízké kvalitě rozlišení  |
| 9  | Počet snímků                   | Zobrazení zbývajících počtu snímků, které lze na paměťovou kartu uložit                        |
| 10 | Foto Lo                        | Zobrazení vysokého rozlišení v aktuálním režimu fotografování                                  |


### V režimu přehrávání (playback) se na displeji zobrazují následující informace:



| Číslo | Symbol         | Popis  |
|-------|----------------|--|
| 1     | Režim playback | Zobrazení režimu přehrávání                                |
| 2     | Počet záznamů  | Celkový počet záznamů 31 / aktuálně se přehrává 19. záznam |
| 3     | TF karta       | Symbol použité TF karty                                    |
| 4     | Symbol záznamu | Zobrazení formátu videa aktuálně přehrávaného souboru      |

### Mazání dat

Po připojení kamery k TV se kamera automaticky přepne do režimu přehrávání. Pro vstup do režimu mazání dat stiskněte a přidržte tlačítko spouště. Pro potvrzení vymazání vybraného záznamu znovu stiskněte tlačítko spouště. Režim mazání dat opustíte po stisknutí tlačítka **MODE**.



Uvnitř kamery je vestavěný akumulátor, který nelze vyměňovat. Kameru nikdy nerozebírejte ani nijak neupravujte. Nevystavujte kameru extrémním teplotám, přílišné vlhkosti, dopadu slunečních paprsků ani stříkající vodě. Nabíjení akumulátoru provádějte pouze pomocí dodávaného adaptéru.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!**

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

RE/11/2015