

Cyklo rádio BR23

Obj. č.: 129 57 72



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto přenosného cyklo rádia. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití


Toto rádio je vhodné jak na kola, koloběžky, kočárky apod., které snadno namontujete na trubky o průměru 12 – 34 mm. Bajonetové nasazování a odnímání rádia zamezuje zcizení. Rádio je vybaveno integrovanou anténou a automatickým doladčováním stanic v případě ztráty signálu. Rádio je napájeno 2 bateriemi AA 1,5 V.

Rozsah dodávky

- Rádio
- Držák
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

1. Šroub přihrádky baterií
2. Uvolňovací západka
3. Držák
4. Šroub pro připevnění k řídlítkům
5. Gumová podložka
6. Kryt přihrádky baterií
7. Přepínač světla On/Off (Zap./Vyp.)
8. Zobrazení rádiové frekvence
9. Reproduktor
10. Tlačítko nastavení hodin
11. Otočný regulátor hlasitosti a On/Off přepínač
12. Tlačítko nastavení času
13. LED světlo
14. Tlačítko nastavení hodin
15. Tlačítko nastavení minut
16. Tlačítko automatického ladění nahoru
17. Tlačítko automatického ladění dolů

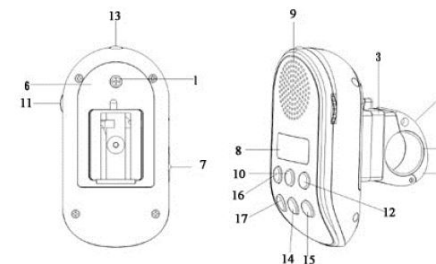

Vložení baterií

- Výrobek pro své napájení vyžaduje 2 baterie AA 1,5 V.
- Pomocí šroubováku uvolněte šroub (1) krytu přihrádky baterie (6) a kryt odstraňte.
- Vložte obě baterie za dodržení správné polaridy do přihrádky baterie.
- Kryt baterie opětovně připevněte šroubem (1).
- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něho baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Montáž na kolo

- Rádio připevněte k levé nebo pravé straně řídlítka kola. Vyšroubujte šroub držáku (4) co nejvíce a rozevřete držák, nasadte jej na řídlítka, otevřená část držáku by měla směřovat k přednímu kolu, mezi držákem a trubkou řídlítek by měla být gumová podložka (5), která zajišťuje jak pevné připojení, tak brání před poškrábání povrchové úpravy řídlítek držákem samotným.
- Držák opětovně uzavřete a šroub dotáhněte.
- Nasadte do držáku rádio až uslyšíte znatelné zacvaknutí.
- Pro sundání rádia z držáku stiskněte postranní západku (2) a rádio vysuňte z držáku.

Obsluha

- Rádio zapnete otočením regulátoru hlasitosti (11).
- Hlasitost rádia nastavte na požadovanou úroveň.
- Pomocí tlačítek Sender ▲ (16) nebo Sender ▼ (17) zvolte požadovanou rozhlasovou stanici.
- Jemnější doladění rozhlasové stanice provedete delším podržením tlačítka Sender ▲ (16) nebo Sender ▼ (17).

Světlo

- LED světlo (13) lze ovládat posuvným přepínačem Licht An/Aus (17). **Důležité!** LED (13). Poloha An je zapnuto. slouží pouze jako dodatečné světlo a nenahrazuje přední světlo kola.
- Pro vypnutí světla přepněte přepínač (1) do polohy Aus.

Zobrazení času

- V režimu rádia je na displeji zobrazena aktuálně naladěná rozhlasová stanice. Chcete-li zobrazit čas, je třeba stisknout tlačítko UHR (10), čas zůstane na displeji po dobu 2 sekund.

Nastavení času

- Hodiny mají 24-hodinový formát. Stiskněte tlačítko ZEIT (12). Čas nastavíte tlačítky STUNDE (14) a MINUTE (15). Pro ukončení nastavení opětovně stiskněte tlačítko ZEIT (12).

Podsvícení displeje

- Stisknutím jakéhokoliv funkčního tlačítka dojde k rozsvícení displeje, to automaticky po uplynutí 10 sekund zhasne.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do cyklorádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhozovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/10/2023